


РЪКОВОДСТВО

СКМЕИ 1429 ЧАСОВНИК

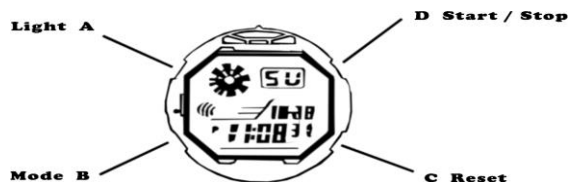

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

LCD Дисплей

Дисплей: Час, Минути, Секунди, Месец, Дата и ден от седмицата

Аларма

Регулируем 12 / 24Н Формат

Автоматичен календар

EL Подсветка

НАСТРОЙКА НА АНАЛОГОВО ВРЕМЕ



Издърпайте ръчката леко на дясната страна.

Завъртете я докато стрелките на часовника покажат точното местно време.

Когато времето е настроено върнете ръчката обратно в първоначалната ѝ позиция. Стрелките ще започнат да се движат.

УПОТРЕБА

Натиснете **бутон А** за да включите подсветката. Дисплея ще светне за 3 секунди.

За да смените режимите (Време и дата, Хронометър, Аларма и Настройка на часа) натиснете **бутон В**.

РЕЖИМ ХРОНОМЕТЪР:

Натиснете **бутон В** и изберете режим хронометър. За да стартирате хронометъра натиснете **бутон D**. За да паузирате хронометъра натиснете **бутон D**. За да възобновите натиснете отново **бутон D**. За да рестартирате хронометъра натиснете **бутон С**.

За да използвате сплит функцията с натрупване: изберете хронометъра с **бутон В**. Натиснете **бутон D** за начало. Натиснете **бутон С** за да започнете. Когато сте готови да започнете отново натиснете **бутон С**. За да спрете натиснете **бутон D**. Ако искате да нулирате хронометъра натиснете **бутон С**, а ако искате да излезете **бутон В**.

Внимание:

Сплит функцията с натрупване се отнася за време, което искате да запишете, докато хронометъра работи. Въпреки това той ще продължи да отмерва общо време във фонов режим. Това е полезна функция когато искате да запишете времето на всяка обиколка.

АЛАРМА

Изберете режим аларма чрез натискане на **бутон В**.

Натиснете **бутон D** за да **ВКЛ.** Или **ИЗКЛ.**



За да зададете аларма натиснете **бутон С** (в режим аларма). Натиснете **бутон D** за да настроите **час**, след това **бутон С** за да потвърдите и настройте **минутите** използвайки **бутон D**. За да потвърдите алармата натиснете **бутон С** докато часа на дисплея не спре да мига.

ЧАС И ДАТА

Натиснете **бутон В** 3 пъти. Часовникът ще влезе в режим "секунди" (секундите ще мигат на дисплея). Натиснете **бутон D** за да зададете секундите на 00.

Натиснете **бутон С** за да зададете **час**. Настройте часа чрез **бутон D**. Натиснете **бутон С** за да потвърдите, че часа и датата са настроени. Използвайте **бутон D** за да настройте минутите.

Натиснете **бутона С** за да потвърдите минутите и да настроите часа. Използвайте **бутона D** за да настроите месеца и **бутона С** за да потвърдите и настройте датата. Натиснете **бутона С** отново за да потвърдите датата и изберете деня използвайки **бутона D**. Натиснете **бутона В** за да потвърдите и да излезете от режима час и дата.

ВАЖНО

Премахнете часовника когато вършите тежка физическа работа.

Часовника е подходящ за плуване, въпреки това НЕ Е подходящ за гмуркане. (50 Метра / 5 Атмосфери / 5 Бара)

За да замените батерията или да поправите часовника, моля посетете професионален часовникар .