

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Премиум 4K Спортна Камера- Eken

КОМПОНЕНТИ



1. Камера Eken
2. Предпазно калъфче
3. Два адаптера за монтиране върху плоски повърхности
4. Спусък на камера
5. Външно зарядно за батерия
6. USB 2.0 кабел за зареждане
7. USB 3.0 кабел за зареждане и прехвърляне на данни
8. Допълнителна батерия
9. USB захранващ адаптер
10. Отвертка за затягане
11. Свързващ елемент с дупка за отвертка
12. Свързващ елемент
13. Свързващ елемент за монтиране върху плоски повърхности
14. Рамка за закрепване на камерата върху стойка
15. Лента за дистанционно задействане
16. Кабелни връзки
17. Елемент за закрепване на дръжка
18. Селфи стик
19. Лента за закрепване на глава
20. Лента за закрепване за тяло

СПЕЦИФИКАЦИИ

- Видео:
 - 4K30 / 2.7K30
 - 1080p60/30 (H.264)
 - 720p120 (H.264)
- Ъгъл на записване: 170 °
- Устойчивост на вода: до 30m
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n
- Памет: Micro SD (16GB или 32GB)
- Батерия: 1050mAh
- Вход / Изход: Micro USB / HDMI
- Размери: 59.3 * 24.6 * 41.1 mm
- Време за зареждане: 5 часа

ВКЛ / ИЗКЛ КАМЕРА

Камерата се включва чрез задържане на бутона оп в предната част на камерата за 3 секунди. За да я изключите просто задръжте бутона отново за 3 секунди.

ОПЦИИ ЗА ЗАПИС НА ИЗОБРАЖЕНИЕ

Когато камерата е включена Вие може да избирате между няколко опции за записване на чрез просто натискане на бутона в предната част на камерата.

	Запис на видео
	Снимка
	Снимка в режим Burst
	Времева снимка

За да започнете да записвате или да заснемате изображения натиснете бутона с червен пръстен, намиращ се отгоре на камерата.

Време за записване

MicroSD Card	4k25/2.7k30	1080p60	1080p30/720p120
32 GB	60 mins	120 mins	240 mins
16 GB	30 mins	60 mins	120 mins

Настройки

За да промените настройките на камерата натиснете бутона докато не се появи на екрана. Когато се появи на екрана натиснете бутона с червения пръстен, намиращ се отгоре на камерата. За да промените настройките, използвайте бутоните ↑ и ↓ в страничната част на камерата.

Приложение за следене на камерата чрез смартфон

Име на приложението: **Ez iCam**

Сканирайте QR кода за да свалите приложението на телефона си.




За да свържете смартфона си с камерата, задръжте ↓ бутона за около 3 секунди. Следния надпис ще се появи на дисплея на камерата: "Waiting for Wifi Connection...." Стартирайте приложението Ez iCam на телефона си и натиснете бутона "Connect device Wi-Fi".

Когато натиснете "Connect device Wi-Fi." Вашето устройство ще открие камерата. Ако камерата е открита, то името на устройството ще се появи на телефона Ви (iCam H9R_serial number). Натиснете върху името за да се



www.eke.com

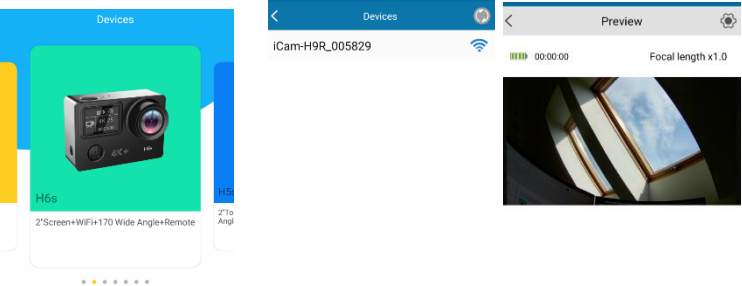

Connect device Wi-Fi

свържете с камерата.

Моля спазвайте всички действащи разпоредби и закони за изхвърляне на отпадъци във Вашата страна!

Този продукт трябва да бъде изхвърлен като електронен отпадък (е-отпадък).

