

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

RC КОЛА SWITCHY

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА


- RC кола
- RC дистанционно
- Презареждаща се батерия
- Зарядно
- Отвертка
- Потребителско ръководство

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Захранване на RC колата: презареждаща се 3.7 V 1500 mAh литиевойонна батерия 18650 (включена)
- Захранване на дистанционното: 2 × 1.5 V AA батерии (не са включени)
- Размер: 31 × 18 × 9 см



КОМПОНЕНТИ

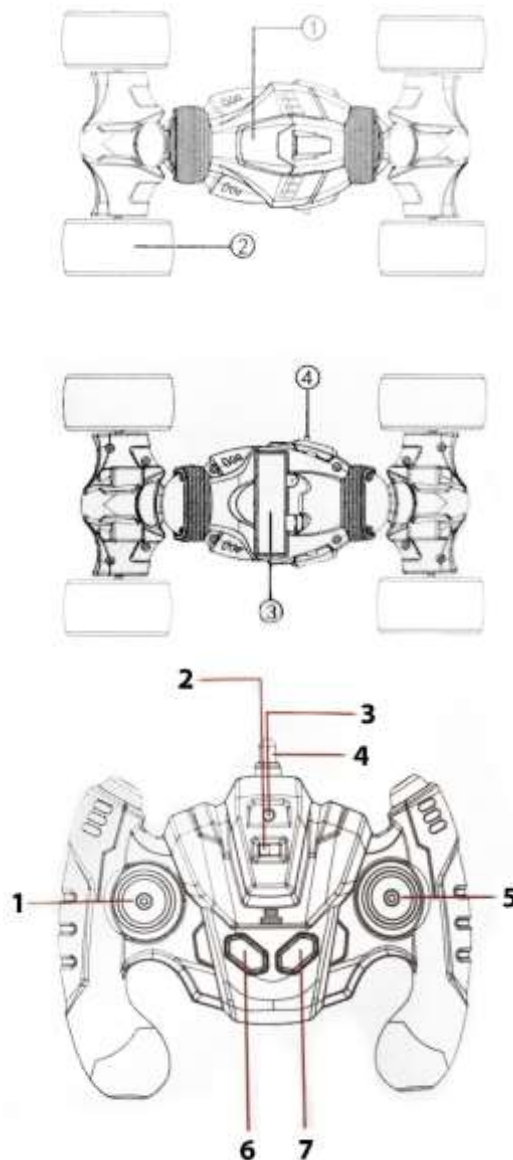

ЧАСТИ НА КОЛАТА:

1. Основна част
2. Гуми
3. Отделение за батерии
4. Копче за вкл/изкл

ЧАСТИ НА ДИСТАНЦИОННОТО:

1. Напред/назад
2. Копче за вкл/изкл
3. Индикаторна светлина
4. Антена
5. Завиване наляво/надясно
6. Трансформиране
7. Представяне на функциите
8. (не е показано) Отделение за батерии в задната част

ЗАРЯДНО И ПРЕЗАРЕЖДАЩА СЕ БАТЕРИЯ

RC КОЛА:

- Колата с дистанционно управление включва презареждаща се батерия 18650.
- Свържете предоставения USB кабел за зареждане и батерията. Включете кабела във вашия компютър или зарядно за телефон, за да започнете зареждането на батерията. Червената индикаторна светлина ще се включи когато батерията се зарежда и ще се изключи, когато тя е пълна. Зареждайте батерията поне 4 часа преди първоначална употреба.

- Когато зареждането приключи, изключете батерията от USB кабела. Развийте отделението за батерия в долната част на RC колата.
- Свържете батерията с жиците в отделението, затворете капака и го затегнете обратно. Уверете се, че жиците не се прегъват.

ДИСТАНЦИОННО:

- Дистанционното работи с две стандартни 1.5 V AA батерии (не са включени).
- Развийте и премахнете капака на отделението за батерии, намиращо се на задната страна на дистанционното.
- Поставете батериите, като имате предвид тяхната полярност.
- Затворете капака и го затегнете отново.

КАРАНЕ НА КОЛАТА

- Първо трябва да сдвоите RC колата и дистанционното. За да направите това, включете RC колата, използвайки копчето за вкл/изкл. Тя ще започне да издава бибиткащ звук. След това, включете дистанционното устройство, използвайки бутон му за вкл/изкл. Колата ще спре да свири щом дистанционното се свърже с нея.
- Винаги включвайте първо колата, след това дистанционното. При изключване, първо изключете дистанционното, а след това колата.

- Карането на RC колата е лесно. Използвайте левия джойстик на дистанционното за да карате напред или назад, а десния джойстик - за да завивате наляво или надясно.
- За да трансформирате RC колата в изкачващата скали конфигурация, натиснете бутона за трансформиране на дистанционното (6).
- Натискането на бутона за представяне на функциите (7) ще накара колата да покаже всичките си движения (каране, трансформиране). Уверете се, че разполагате с достатъчно пространство, когато използвате тази функция, за да не позволите на колата да се блъска в предмети. Натиснете бутона за трансформация (6) за да продължите с шофирането и да откажете режима за представяне на функциите.

ВНИМАНИЕ

- Дръжте далеч от вода, влага, огън или други източници на топлина.
- Не използвайте по обществени пътища. Може да предизвикате инцидент.
- Не е подходяща за деца под 3 годишна възраст.
- Деца под 14 годишна възраст трябва да бъдат наблюдавани от възрастен при използването на тази играчка.
- Винаги махайте батериите когато не използвате уреда.

- Сменете батерията след дълго време без използване.
- Внимавайте с обкръжението когато шофирате вашата RC кола.
- Не използвайте при струпване на хора или около животни.
- Не карайте RC колата в близост до езера, реки или басейни. Не карайте върху локви или в дъжд. Всеки контакт с вода може да причини неправилна работа или щета върху електрическите вериги.
- Съхранявайте в оригиналната кутия.
- След използване, почиствайте RC колата от всички мръсотии, премахнете батериите и съхранявайте в кутията.
- Изчакайте батерията да се охлади преди да я махнете.
- Използвайте само оригиналното зарядно.
- Има определен риск при използването на литиевойонните батерии. Трябва да сте наясно с риска от повреда, пожар, щети върху собствеността и наранявания при неправилно използване на батерията.
- Ако батерията започне да тече, избягвайте докосването на кожата и очите. Почистете засегнатите зони с вода и потърсете медицинска помощ. Ако усетите особена миризма или пушек, свързан с батерията, незабавно я изключете, ако е възможно. Преместете я на безопасна дистанция.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liračjeva 6a, 1234 Menges, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.