

ИНСТРУКЦИИ


ПРЕНОСИМИ ЕЛЕКТРОННИ БАРАБАНИ

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Барабани
- Педали
- Аух кабел
- USB кабел за зареждане
- Инструкции
- Палки за барабани

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напрежение: 5 V \approx 50–60 Hz
- Мощност: 2.5 W
- Изходяща мощност: 2 W
- Размер: 43 × 29 × 3 см

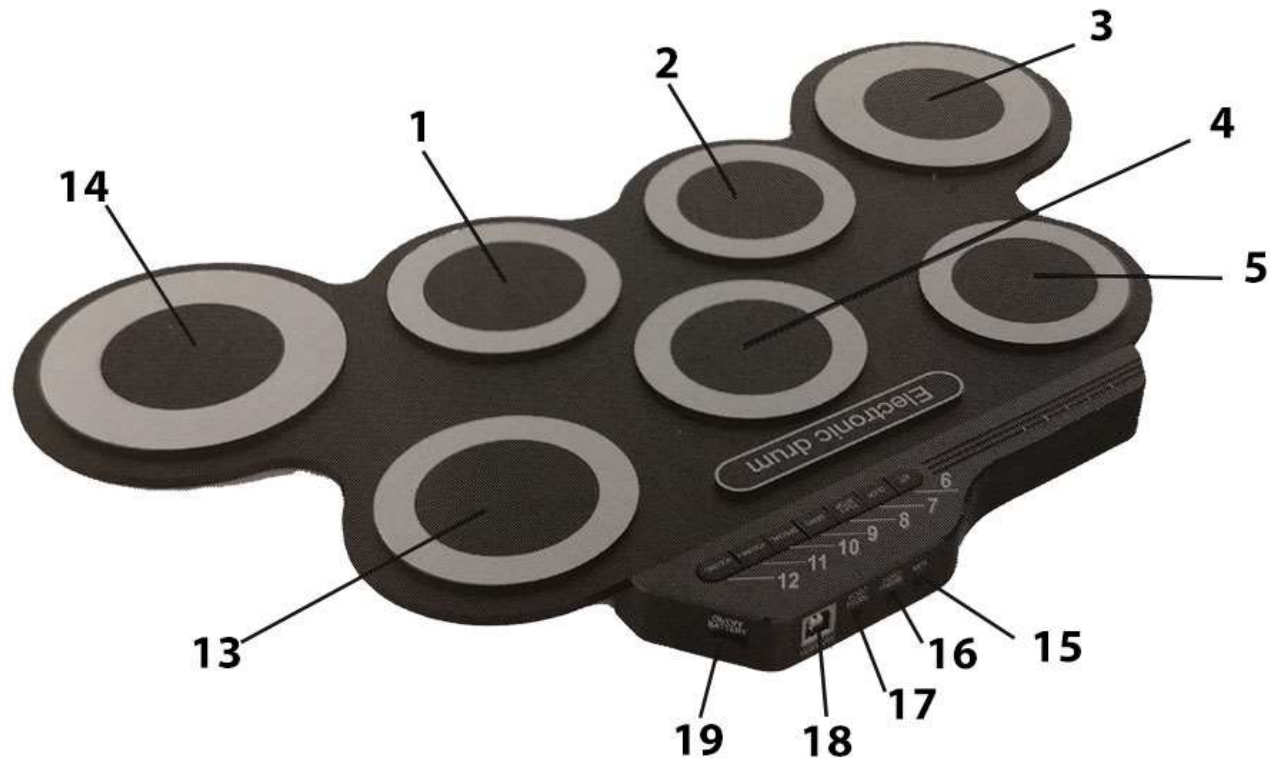

КОМПОНЕНТИ

1. Том 1
2. Примка
3. Hi-hat
4. Том 2
5. Краш
6. Избор на музикален съпровод за барабани
7. Метроном
8. Пускане/спиране на метроном или демо селекция
9. Избор на демо
10. Размяна на позицията на примката и кик педала.
11. Усилване на звука
12. Намаляване на звука
13. Чинел
14. Том 3
15. Изход за свързване на педала
16. Вход за Mp3 плеър
17. Аух вход
18. Вход за захранващ USB кабел
19. Копче за вкл/изкл

УПОТРЕБА

○ РЕЖИМ НА ЗАХРАНВАНЕ

- Барабаните могат да работят в два режима на захранване. Могат да бъдат използвани с 2 AAA батерии (не са включени) или да бъдат свързани със зарядното чрез USB кабела.
- За да сохраните барабаните с батерии, обърнете ги на обратно и намерете отделението за батерии. Отворете отделението и поставете батериите. Имайте предвид правилната полярност.
- Затворете капака и го затегнете отново.
- За да използвате USB кабела за зареждане, свържете едната му страна с устройството (18), а другата поставете в зарядно на телефон или USB порта на компютър. Използвайте само предоставения в комплекта кабел за зареждане.

○ ИЗПОЛЗВАНЕ НА БАРАБАНИТЕ

- Уверете се, че барабаните са свързани със захранване или че батериите са поставени.
- Включете барабаните чрез използването на бутона ON/OFF. В лявата страна на бутоните ще светне червена светлина.
- За да чуете звука от барабаните ще са ви нужни слушалки или говорители. Поставете аудио кабела на звуковото устройство, което сте избрали, в AUX порта на барабана (17).
- Преминете между различните звукови режими чрез използването на бутона "kit" (6). Има 5 звукови режима в следната последователност: поп, рок, латино, електро, класика.

- Използвайте бутона "demo" (9) за да смените между 8 различни демо песни. Натиснете play за да изпълните или спрете музиката (8).
- Натиснете бутона "click" (7) за да преминете между метрономните ритми (4/4, 3/4, 6/8). Натиснете play за да пуснете или спрете метронома (8).
- За да промените позицията на кик и примка, натиснете бутона "special" (10).
- Свържете mp3 устройство към порта за mp3 плейър (16) за да свирите заедно с любимите си песни.

ПОДДРЪЖКА

- Използвайте чиста и суха кърпа за да почистите уреда.
- Съхранявайте на сухо и прохладно място в оригиналната опаковка.

ВНИМАНИЕ

- Използвайте само батерии, които не се презареждат.
- Не смесвайте различни видове батерии в уреда.
- Изключете и извадете батериите когато не го използвате.
- Сменяйте батериите веднага щом се изтощят.
- Използвайте само предоставения в комплекта кабел за зареждане.
- Не потапяйте във вода и не използвайте в помещения с висока влага. Не почиствайте с вода или препарати.
- Не разглобявайте и не променяйте продукта по никакъв начин.
- Не навивайте уреда твърде стегнато при съхранение. Това може да увреди барабана.

- Не надрасквайте продукта с остри обекти.
- Дръжте далеч от силни електромагнитни вълни.
- Използвайте продукта само върху равна повърхност, в противен случай може да не функционира правилно.
- Винаги изключвайте и изваждайте от контакта уреда, когато не го използвате.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Менгеш, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.