

ИНСТРУКЦИИ

ПРЕНОСИМ BLUETOOTH ВИСОКОГОВОРИТЕЛ BASSBOX

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА


- Високоговорител
- Ръководство
- Микро USB кабел за зареждане
- 3.5 мм AUX аудио кабел
- Каишка за носене

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вход: 5 V = 0.5 A
- Честота: 80 Hz–20 kHz
- Захранване: 2 × 5 W
- Материал: ABS
- Размер: 9.5 × 9.9 × 22 см
- Капацитет на батерия: 1200 mAh
- Обхват за свързване: 10 м



КАК ДА ГО ИЗПОЛЗВАМЕ

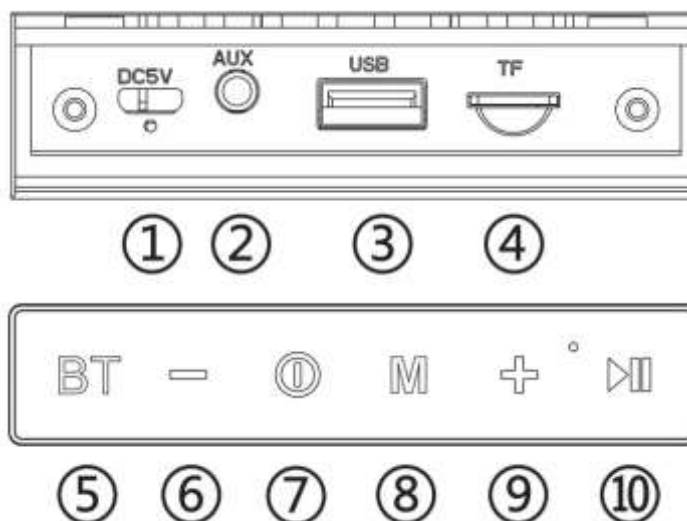

ЧАСТИ В ДОЛНАТА ЧАСТ НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ

Можете да достигнете до тези части чрез отваряне на гумената клапа в долната част на високоговорителя.

- (1) Това е micro-USB порт за зареждане. Използвайте включените кабели за да заредите устройството. При пълно зареждане, батерията може да издържи 5-6 ч. Заредете поне 2 часа преди първоначална употреба.
- (2) Това е AUX аудио порт. Използвайте 3.5 мм кабел, който идва с устройството, но можете да използвате и всеки подобрен кабел. Можете да свържете високоговорителя с всяко устройство, което поддържа AUX с 3.5 мм кабел за да

слушате музика или да възпроизведете медия директно през високоговорителя.

- (3) Това е стандартен USB порт. Свържете USB флашка за да изпълнявате MP3 музика директно през високоговорителя.
- (4) Това е слот за TF карта. Пускайте музика на високоговорителя директно от micro SD/TF карта.

БУТОНИ ВЪРХУ ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ

- (5) Натиснете Bluetooth бутона веднъж за да потърсите налични устройства. Включете Bluetooth на телефона си и открийте TG-125 в наличните устройства, след това го свържете, за да можете да изпълнявате музика от телефона си.
- (6) Това е бутона за намаляване на звука/предишна песен. Ако го натиснете веднъж, високоговорителя ще изпълни предишната песен. Натиснете и задръжте бутона за да намалите силата на звука на високоговорителя.
- (7) Това е бутонът на захранването. Натиснете и задръжте за да включите и изключите високоговорителя.
- (8) Това е бутонът за режим. Натиснете го за да смените между различните режими (Bluetooth/TF карта/FM радио/USB флашка/AUX).
- (9) Това е бутона за усилване на звука/следваща песен. Натиснете го за да изпълните следващата песен. Натиснете и задръжте бутона за да увеличите силата на звука на високоговорителя.

(10) Това е бутонът за изпълняване/пауза. Натиснете го за да изпълните или паузирате медия от вашия телефон/AUX/USB флашка/TF карта. В режим Bluetooth, натиснете бутона за да отговорите или отхвърлите обаждане. Натиснете бутона два пъти за да се обадите на последния номер от регистъра ви. В режим FM, натиснете бутона за да търсите радио станции, след това го натиснете отново за да спрете търсенето. **(Внимание:** Свържете AUX кабела когато сте в FM режим за да получите по-добър звук и сигнал)


ВНИМАНИЕ

- Дръжте далеч от влага и вода за да предпазите електрическите компоненти на устройството.
- Устройството няма части, които подлежат на ремонт, моля не разглобявайте. Всяко неоторизирано разглобяване ще анулира гаранцията.
- Заредете напълно преди първата употреба, както и след продължителен период за да осигурите дълъг живот на батерията.
- Не слушайте силно продължителен период от време. Това може да увреди високоговорителя.
- Изключете и съхранявайте на тъмно място когато не се използва.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Менгеш, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



	Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEO). Символът OEEO е поставен върху продукта във връзка с 2012/19/EC за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEO). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.
---	---