

ИНСТРУКЦИИ

ГЪВКАВА ДИГИТАЛНА ЙОНИКА ROLLNOTE

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА


- Йоника RollNote
- Захранващ USB кабел
- Инструкции

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размер: 2.2 × 39 × 83 см
- Материал: ABS, силиконова гума
- Захранване: 3 × AA батерии (не са включени) или 4.5V USB кабел (включен)
- Тегло: 736 гр



КОМПОНЕНТИ

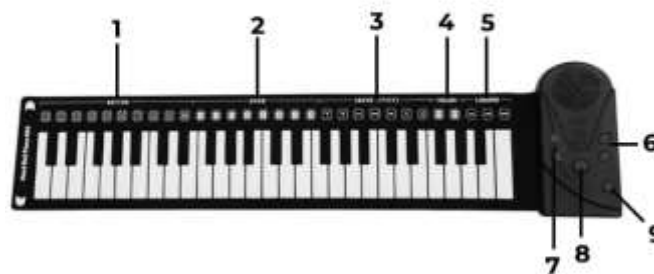

1. Бутони за РИТЪМ
2. Бутони БАРАБАН
3. ЗВУКОВИ ЕФЕКТИ
4. Бутони АКОРД
5. Бутон УЧЕНЕ
6. Темпо
7. Сила на звука
8. Старт/Стоп
9. Вкл/Изкл

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Свържете включения захранващ кабел в йониката. Това става в горната дупка отстрани. Свържете другия край на кабела с USB порта на компютъра си или със зарядно за телефон.



- Клавиатурата може да работи използвайки 3 AA батерии. Отворете отделението в задната част на уреда за да ги поставите.
- Натиснете бутона ON/OFF за да включите йониката.
- Натискайте клавишите за да свирите като на всяко друго пиано.
- Регулирайте силата на звука с бутоните +/- . Има 16 нива за сила на звука.
- Регулирайте темпото на различните ритми с бутона TEMPO +/- . Има 32 различни нива.
- Използвайте един от 10-те различни RHYTHM бутон за да изберете предпочитаният от вас ритъм за акомпаниране.
- Натиснете бутоните DRUM за да изпълните различни звуци на барабан.
- Направете си свой собствен ритъм чрез натискане на бутона RHYTHM върху

звуковия панел. След това натиснете бутоните DRUM в каквато последователност пожелаете. Когато сте доволни от създадения ритъм, натиснете REPLAY върху панела и се насладете на собствения си ритъм.

- Натиснете бутона REPLAY за да промените начина, по който звучат натисканията на клавишите.
- Натиснете бутоните TONE 1 и 2 за да промените звука на пианото.
- Натискането на бутона DRUM ще промени звуците на панела в различни пиано звуци.
- Натиснете FILL-IN бутона докато изпълнявате някой от ритмите за да увеличите броя на барабаните в ритъма.
- Натиснете бутона 1-KEY MELODY за да свирите заедно с мелодията без да се налага да натискате точните бутони. Всеки клавиш ще произвежда верния звук.
- За да създадете цикличен акорд, изберете ритъм, а след това натиснете един от бутоните CHORDS (S, F). Изберете комбинация от клавиши от C4 до C5 и клавиатурата ще започне да ги повтаря докато се изпълнява ритъма.
- Натиснете клавиша DEMO и пианото само ще изпълни песен.
- Натиснете клавиша LESSON и пианото ще възпроизведе песен, но ще спре да изпълнява мелодията при натискане на клавиш на йониката. Това прави лесно за

вас свиренето заедно с мелодията и научаването на песните.

- Използвайте клавиша RECORD за да запишете песен. Когато завършите записа на песен, натиснете REPLAY за да я чуете.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Менгеш, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



	Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.
--	---