

## ИНСТРУКЦИИ

# ПРОФЕСИОНАЛНА ЕНДОСКОПСКА КАМЕРА QUICKREEK

### СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Ендоскопска камера с LCD екран
- Микро USB кабел за зареждане
- 3 накрайника за камера (кука, огледало и магнит)
- Потребителско ръководство

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимална видео резолюция: 1920 x 1080 пиксела
- Фокусно разстояние: 5-500 см
- 3 нива на яркост на LED светлината
- IP67 водоустойчивост
- Батерия: вградена 2600 mAh
- Дължина на кабела на камерата: 2, 5 или 10 м
- Диагонал на LCD екран: 11 см
- Диаметър на камера: 8 мм
- Размери: 148 x 85 x 17 мм



### ХАРАКТЕРИСТИКИ




- (1) Меню/Назад
- (2) Нагоре/Намаляване на светлината
- (3) ОК/Бутон за захранване
- (4) Надолу/Увеличаване на светлината
- (5) Снимка/Видео
- (6) Микро USB накрайник
- (7) Слот за TF карта

**Внимание:** Това устройство поддържа Micro TF карти с капацитет на паметта до 125 GB. Поддържа само TF карти клас 10 или по-висок и формат FAT32. TF карти, които не са формат FAT32 ще бъдат автоматично форматирани към FAT32 след поставяне в устройството.

### ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Поставете Micro TF картата (не е включена) в слота за карта (7). Натиснете леко картата докато тя не влезе на мястото си. (TF картата се използва за съхраняване на снимки и видеа.) Няма нужда от карта ако използвате уреда само за наблюдаване.
- Натиснете и задръжте бутона за захранване/ОК (3) за да включите уреда. LED индикатора на камерата ще се включи.
- Използвайте бутоните за светлина (2 и 4) за да намалите или увеличите яркостта на LED светлината.
- Ако искате да направите снимка натиснете бутона за снимка/видео (5), а ако искате да запишете видео, натиснете и задръжте бутона за снимка/видео (5). За да спрете да записате натиснете бутона отново.
- За да влезете в менюто натиснете бутона меню/назад (1). За да се придвижите в менюто използвайте бутоните нагоре и надолу (2 и 4).
- В менюто изберете "Снимка" или "Видео" за да разгледате заснетите снимки или видеа.

- Също така в менюто можете да промените резолюцията на заснемане, езика, да регулирате яркостта, да промените ориентацията на екрана, да добавите времева марка, да настроите датата и часа, да форматирате TF картата, да нулирате всички настройки и да проверите версията на софтуера си и оставащата памет.
- За да изключите устройството натиснете и задръжте бутона ОК/захранване (3).
- Използвайте включения micro USB кабел за да заредите устройството. Когато батерията е напълно заредена, червената индикаторна светлина ще се изключи. Изключете кабела за зареждане.
- Комплектът включва три накрайника за камера. И трите накрайника се закачат за камерата по един и същ начин. Просто поставете накрайника върху камерата и щракнете пластмасовата част, така че да се заключи на място.

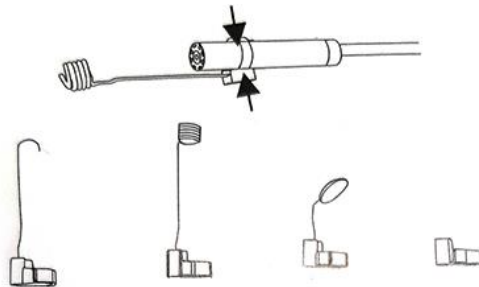

## ВНИМАНИЕ

- Сондата на камерата е изработена от материали, които не са устойчиви на висока температура. Когато оглеждате двигателя на превозното средство, моля изчакайте докато той се охлади преди да използвате уреда.
- Не удряйте силно сондата на камерата и не дърпайте непредпазливо кабела.
- Дръжте далеч от деца и животни.
- Не разглобявайте и не променяйте продукта по никакъв начин.
- Използвайте само предоставени в комплекта USB кабел за зареждане.
- Използвайте продукта само по предназначението му.

## ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Менгеш, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



	<p>Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.</p>
--	--