

ИНСТРУКЦИИ

ФОНТАН ЗА ЖИВОТНИ FLOWY

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Фонтан
- Помпа
- Зарядно
- Изходна тръба
- 4 x воден филтър
- Сензор (по избор)

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Обем: 1,8 л
- Материал: PC
- Размери: 172 x 172 x 165 mm
- Тегло: 0,6 кг



ИНСТАЛИРАНЕ

Преди инсталиране

- Извадете всички опаковки и елементи от вътрешността на фонтана.

Инсталиране на филтъра

- Отворете фонтана и извадете филтърното отделение на капака на фонтана.
- Поставете един от включените филтри в отделението за филтри.
- Затворете отделението.

Монтаж на водната помпа

- Поставете водната помпа във вътрешността на фонтана близо до посоченото гнездо за кабел. Натиснете го, за да залепне за корпуса.
- Прекарайте кабела през гнездото.
- Използвайте плъзгача на водната помпа, за да определите дебита на водата (той е обозначен с + и -).

Сглобяване на фонтана

- След като приключите с горните стъпки, поставете капака върху резервоара. Уверете се, че водната тръба е разположена на изхода на помпата и че слотовете за кабела са подравнени.
- Вкарайте включената в комплекта тръба в изхода в горната част на капака, ако желаете водата да тече от по-високо място.

Работа с продукта

- Свържете захранващия кабел на помпата към захранващия адаптер и го включете

в електрически контакт. Сега фонтанът ще започне да изпомпва вода.

- Ако вашият вариант на фонтана е снабден със сензор за движение, вижте следващия раздел.

Функциониране на сензора за движение

- Ако разполагате с вариант на фонтана със сензор за движение, включете захранващия кабел на помпата към сензора.
- Закрепете сензора в близост до фонтана с помощта на вендузата (на гърба на сензора има прорез за вендуза) или с включената в комплекта двустранна лепяща точка.
- Сензорът включва водната помпа, когато засече движение в диапазон от 0,1-3 м. Той се изключва отново след 30 секунди.

ПОДДРЪЖКА


- Почиствайте съда за вода на всеки две седмици, като увеличавате честотата в зависимост от качеството на водата и навиците на животното. Когато почиствате контейнера, сменете и водния филтър.
- Винаги изключвайте водната помпа от електрическата мрежа по време на поддръжка.
- Почиствайте резервоара за вода с обикновена течаща вода. Не използвайте сапун или каквито и да било почистващи препарати, за да защитите здравето на домашния си любимец.

- Не използвайте абразивни материали при почистване.



ВНИМАНИЕ

- Винаги изключвайте водната помпа от електрическата мрежа по време на поддръжка.
- Не дърпайте кабела, когато изключвате фонтана от електрическата мрежа.
- Не препълвайте. Използвайте маркировката от страни на резервоара за вода, за да определите оптималното ниво на водата.
- Никога не пускайте водната помпа извън водата. Винаги пълнете резервоара, преди да включите помпата.
- Защитете домашния си любимец от сдъвкване на кабелите.
- Захранващият адаптер не трябва да влиза в контакт с вода.

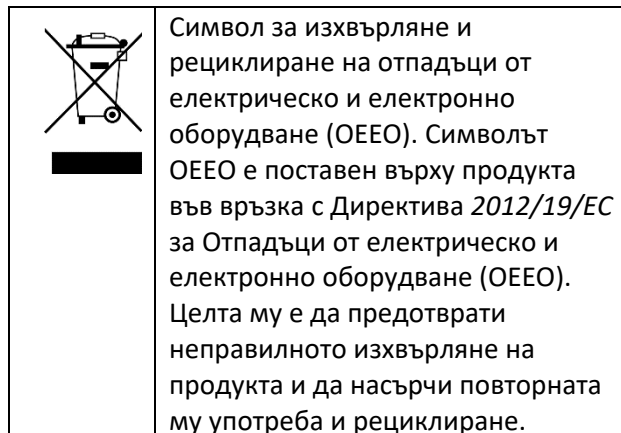

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Менгеш, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.