

ИНСТРУКЦИИ

ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ SPIDERSPEED 4x4

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- RC кола
- RC дистанционно
- Презареждаща се батерия
- 2 x кабела за зареждане
- Потребителско ръководство
- Контролер за движения

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Захранване на RC колата: презареждаща се 7.4 V 1200 mAh литиевойонна батерия (включена)
- Захранване на дистанционното: 2 x 1.5 V AA батерии (не са включени)
- Размер: 9.5 x 22 x 42 см
- Обхват за дистанционно: 80 м
- Най-висока скорост: 25 км/ч



КОМПОНЕНТИ




1. Копче за вкл/изкл на колата
2. Копче за вкл/изкл на дистанционното
3. Напред/назад
4. Наляво/надясно
5. Бутон за демонстриране на функциите
6. Бутон за конфигурация състезание/оф роуд
7. Пръстов бутон
8. Бутон за пауза
9. Вход за зареждане на дистанционно за движение
10. Бутон за вкл/изкл на дистанционно

ЗАРЯДНО И ПРЕЗАРЕЖДАЩА СЕ БАТЕРИЯ

RC КОЛА:

- Колата с дистанционно управление включва презареждаща се батерия.
- Развийте отделението за батерия в долната част на RC колата и извадете батерията.
- Не дърпайте конектора, а нежно го извадете чрез натискане на лоста:

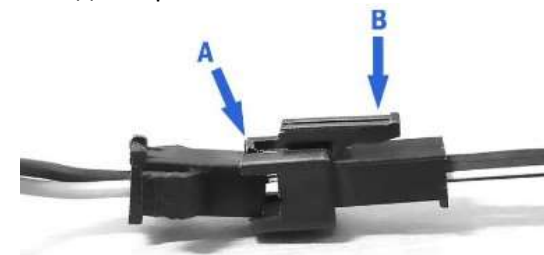

- Свържете предоставения USB кабел за зареждане и батерията. Включете кабела във вашия компютър или зарядно за телефон, за да започнете зареждането на батерията. Ще се включи червена индикаторна светлина, когато батерията се зарежда и ще започне да мига зелена светлина. Когато батерията е заредена ще виждате само зелената светлина.
- Когато зареждането приключи, изключете батерията от USB кабела.
- Свържете батерията с жиците в отделението за батерии, затворете капака и го затегнете обратно. Уверете се, че жиците не се прегъват.

ДИСТАНЦИОННО:

- Дистанционното работи с две стандартни 1.5 V AA батерии (не са включени).

- Развийте и премахнете капака на отделението за батерии, намиращо се на задната страна на дистанционното.
- Поставете батериите, като имате предвид тяхната полярност.
- Затворете капака и го затегнете отново.

Контролер за движения

- Свържете включеното зарядно за контролер за движения към контролера (има тънък конектор).
- Включете USB крайника към компютъра или зарядното на телефона си за да заредите.
- Докато се зарежда ще виждате червена светлина. Тя ще се изключи когато дистанционното е напълно заредено.

КАРАНЕ НА КОЛАТА

- Включете колата с бутона ON/OFF на колата. След това включете или контролера за движения или дистанционното на колата.

ДИСТАНЦИОННО:

- Включете дистанционното използвайки бутона ON/OFF (2).
- Използвайте лостовете за да карате колата. Левият стик (3) управлява движението напред/назад. Десния стик (4) управлява завъртането.
- Използвайте бутона за демонстриране на функции (5) за кратка демонстрация на всички функции на колата. Уверете се, че колата разполага с достатъчно място за маневрите си.

- Използвайте бутона за конфигуриране (6) за да промените конфигурацията от състезателен режим към оф роуд.

Контролер за движения

- Закачете дистанционното за движение на ръката си, като го поставите върху ръката си и пхнете палеца си през примката на каишката. Затегнете каишката и поставете средния си пръст в малкия отвор в края на връзката. Там се намира копчето за пръста (7).
- Включете контролера като натиснете бутона ON/OFF.
- Дръжте ръцете си протегнати пред вас.
- Наклонете ръката напред или назад за да накарате колата да тръгне напред или назад.
- Наклонете ръката си наляво или надясно за да накарате колата да завие наляво или надясно.
- Повдигнете ръката си за да накарате колата да премине в режим оф роуд.
- Спуснете ръката си надолу за да накарате колата да премине в режим състезание.
- Натиснете и задръжте пръстовия бутон за да използвате спирачките.
- Използвайте бутона за паузиране (8) за да спрете движенията. Натиснете бутона отново за да продължите.

ВНИМАНИЕ

- Дръжте далеч от вода, влага, огън или други източници на топлина.
- Не използвайте по обществени пътища. Може да предизвикате инцидент.

- Не е подходяща за деца под 3 годишна възраст.
- Деца под 14 годишна възраст трябва да бъдат наблюдавани от възрастен при използването на тази играчка.
- Винаги махайте батериите когато не използвате уреда.
- Сменете батерията след дълго време без използване.
- Внимавайте с обкръжението когато шофирате вашата RC кола.
- Не използвайте при струпване на хора, тълпи или около животни.
- Не карайте RC колата в близост до езера, реки или басейни. Не карайте върху локви или в дъжд. Всеки контакт с вода може да причини неправилна работа или щета върху електрическите вериги.
- Съхранявайте в оригиналната кутия.
- След използване, почиствайте RC колата от всички мръсотии, премахнете батериите и съхранявайте в кутията.
- Изчакайте батерията да се охлади преди да я махнете.
- Използвайте само оригиналния кабел за зареждане.
- Има определен риск при използването на литиевойонните батерии. Трябва да сте наясно с риска от повреда, пожар, щети върху собствеността и наранявания при неправилно използване на батерията.
- Ако батерията започне да тече, избягвайте докосването на кожата и очите. Почистете засегнатите зони с вода и потърсете медицинска помощ. Ако усетите особена миризма или пушек, свързан с батерията, Незабавно я

изключете, ако е възможно. Преместете я на безопасна дистанция.

- Не разглобявайте и не променяйте продукта по никакъв начин.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Menges, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.