

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

МИКРОФОН ЗА КАРАОКЕ

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА


- Безжичен микрофон за караоке
- USB – Микро USB Кабел
- Ръководство за употреба

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Захранване: вградена Li-ion презареждаща се батерия
- Капацитет на батерия: 1800 mAh
- Сила на говорителя: 5 W
- Максимална сила на звука: 115 dB
- Режим на реверберация: Реверберация чрез ехо звук
- Диапазон на честотата на микрофона: 100Hz–10kHz
- Размер: 22.1 × 7.6 × 7.6 см



КОМПОНЕНТИ

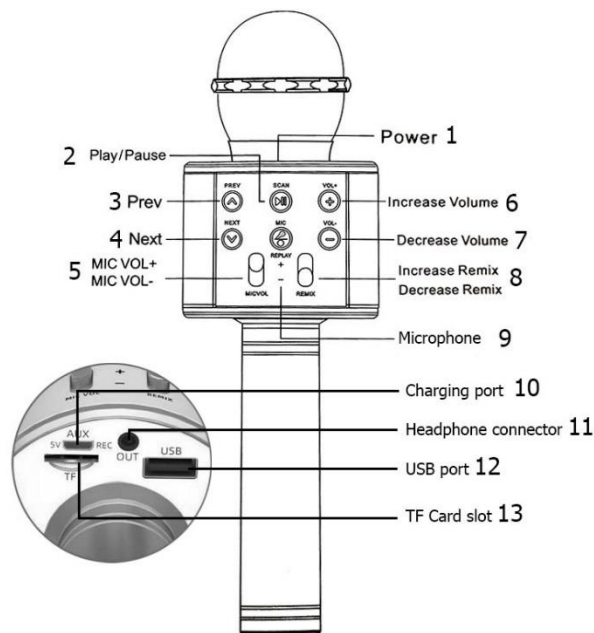

- (1) Захранване
- (2) Пускане/Пауза
- (3) Предходна песен
- (4) Следваща песен
- (5) Сила на звука на микрофона +/-
- (6) Сила на звука на говорителя +
- (7) Сила на звука на говорителя -
- (8) Реверберация +/-
- (9) Микрофон
- (10) Станция за зареждане
- (11) Вход AUX/слушалки
- (12) USB вход
- (13) Слот за TF карта

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Натиснете и задръжте копчето за захранване (1) докато синята LED светлина не се включи.
- Намерете устройството (WS-858) в Bluetooth менюто на телефона ви и се свържете с него.
- Ще чуете звук когато телефона се свърже с микрофона.
- **ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГОВОРИТЕЛЯ**
 - Изпълнявайте песни от телефона си чрез говорителя на микрофона.
 - Регулирайте нивото на звука с бутоните VOL+ (6) и VOL- (7).
 - За да пуснете следващата или предходната песен, натиснете бутоните PREV (3) и NEXT (4).
 - За да поставите на пауза или да пуснете музиката натиснете бутона Play/Pause (2).
- **ИЗПОЛЗВАНЕ НА МИКРОФОНА**
 - Говорете или пейте на микрофона и звука ще бъде възпроизведен чрез говорителя.
 - За да увеличите или да намалите силата на звука на микрофона използвайте плъзгача MIC VOL (5).
 - Микрофона разполага с 5 различни функции за промяна на гласа, които могат да бъдат променени от бутона (9). Ефектите им могат да бъдат намалени или увеличени чрез плъзгача REMIX (8).

○ ЗАПИС НА ЗВУК

- За запис на звуци, първо трябва да свържете телефона с микрофона, посредством микро USB–AUX кабела.
- Микро USB страната трябва да бъде включена в микрофона, а 3,5 мм аудио жак трябва да бъде включен в телефона.
- Когато микрофона и телефона са свързани, отворете софтуера за запис на телефона и следвайте инструкциите на приложението за запис на звук.

○ РЕЖИМ СЕЛФИ

- Микрофона разполага с функция селфи, която ви позволява да заснемате снимки с телефона си докато пеете, натискайки копче на микрофона.
- За да преминете към режим селфи, включете микрофона, след това натиснете бутона за захранване веднъж (1). Микрофона вече е в режим селфи.
- Открийте микрофона в настройките на Bluetooth-а си под името “shutter” и се свържете с него.
- Включете камерата на телефона си и направете снимки чрез натискане на бутоните PREV или NEXT (3,4) на микрофона.

- За да заредите устройството, включете микро USB кабела и го свържете със зарядно.
- Червената LED светлина показва, че устройството се зарежда.
- Обикновено устройството се зарежда напълно за 4 часа. LED светлината се изключва, когато устройството е напълно заредено.

ВНИМАНИЕ

- Не потапяйте във вода.
- Не излагайте на горящ огън.
- Не използвайте в нетрезво състояние.
- Отварянето на основата или главата на микрофона ще наруши гаранцията.
- Не се опитвайте да поправяте артикула сами.
- Не поставяйте говорителя директно до ухото си. Това може да доведе до увреждане на слуха.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Менгеш, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.

ЗАРЕЖДАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

- Устройството ще се изключи когато батерията се изтощи.



Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.