

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ПРОФЕСИОНАЛЕН ТРИМЕР ЗА КОСА ORNATEPRO

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Тример за коса
- Масло за поддръжка
- Четка за почистване
- 4 × приставки (1.5 мм, 3 мм, 6 мм, 9 мм)
- USB кабел за зареждане
- Ръководство за употреба

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Захранване: Li-ion презареждаща се батерия
- Зареждане: USB кабел
- Вход: 5 V = 1 A
- Време за зареждане: 2.5 ч.
- Време на работа: 5 ч.
- Материал на ножчето: неръждаема стомана
- Размер: 13.5 × 3.3 см



КОМПОНЕНТИ




- (1) Тример за коса
- (2) Приставка 1.5 мм
- (3) Приставка 3 мм
- (4) Приставка 6 мм
- (5) Приставка 9 мм
- (6) Масло за поддръжка
- (7) Четка за почистване
- (8) USB кабел за зареждане
- (9) Бутон за вкл/изкл

ЗАРЕЖДАНЕ

- Поставете USB кабела в порта за зареждане в долната част на устройството, а от другата страна свържете кабела със зарядно.
- По време на зареждането ще се включи червена светлина в долния край на устройството.
- Преди първоначална употреба, заредете батерията.
- Стандартното време за зареждане е 2.5 ч. Не зареждайте батерията повече време, за да избегнете щети.
- Напълно заредено устройство може да бъде използвано в продължение на 300 мин.
- Устройството може да се използва докато е свързано със зарядното.

НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ

- За да включите или изключите тримера, натиснете бутона вкл/изкл (9).
- Включва се зелена светлина в долната част на устройството при употреба.
- За да използвате включените приставки, поставете ги върху ножчето и леко ги натиснете надолу докато не се захванат.
- За да извадите приставките, натиснете ги напред.

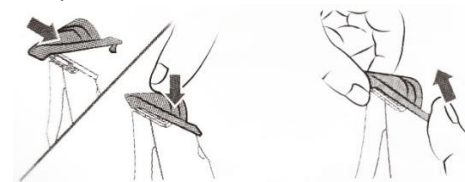

ПОЧИСТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И

ПОДДРЪЖКА

- След всяка употреба почистете ножчетата и приставките с включената четка. Използвайте включеното масло за поддръжка за да смажете ножчето.
- Използвайте влажна кърпа за да почистите крайника на тримера. Не потапяйте във вода!
- Можете да използвате течаща вода само за да почистите ножчето и приставките.
- Когато уреда не се използва, приберете го в кутията и го поставете на сухо място, далеч от деца.
- Постарайте се да зареждате устройството поне веднъж в годината, ако не използвате уреда продължително време.


ВНИМАНИЕ

- Не използвайте уреда в банята или под душа.
- Съхранявайте далеч от деца.
- Това устройство не е предназначено за употреба от хора с намалени физически, сензорни или умствени възможности, освен ако не е добре обучено за работа с уреда под наблюдение на човек, отговорен за безопасността им.
- Това устройство не съдържа части, които могат да бъдат поправени от потребителя. Не разглобявайте.

- Използвайте продукта само по предназначенията цел. Не използвайте никакви допълнителни джаджи.
- Изключете продукта, когато не го използвате.
- Тримерът може да загрее по време на работа или при зареждане. Това е нормално.
- Уверете се, че устройството е изключено, когато сменяте приставките.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengesh, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.

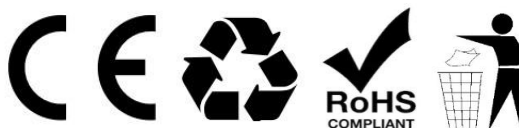

Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с 2012/19/EC за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.