

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ИГРА СТРЕЛБА С ПЛУВАЩИ ТОПЧЕТА AIRSHOT

КОМПОНЕНТИ

- Основна част
- Пистолет със спусък
- 3x куршума от пяна
- 10x топки от пяна
- 5x накрайника за въздух
- USB кабел

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Необходими батерии: 4x AA батерии (не са включени)
- USB захранване: 5V, 1.2A
- Материал: Висококачествена пластина
- Размер: 33x9.5x32 см
- Препоръчителна възраст: 8+ години




КОМПОНЕНТИ



- (1) Дюза за въздух
- (2) Регулатор на дюзата за въздух
- (3) Основна част
- (4) Пистолет със спусък
- (5) Куршуми от пяна
- (6) Топки от пяна

НАСТРОЙКА

Поставете дюзите за въздух в основната част.

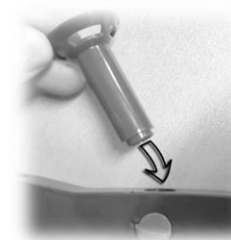

Намерете копчето ON/OFF на гърба на основната част и го поставете в позицията ON.



Поставете топка от пяна, която да се носи от въздушния поток над всяка дюза.



Завъртете регулатора за налягане за да регулирате височината на топката.



Заредете куршуми от пяна в цевта на пистолета.




ИГРАЕНЕ НА ИГРАТА

За да заредите правилно пистолета, издърпайте ръчката в края, след това поставете куршума от пяна в цевта. Опитайте се да улучите топчетата. Регулирайте налягането за да направите играта по-предизвикателна.

Има много начини за игра. Вижте кой ще улучи всички топки най-бързо. Опитайте се да ги улучите с най-малко опита. Измислете си собствена игра ако искате да се забавлявате!

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИ

1. Използвайки отвертка отстранете капака на гърба на уреда. (отвертката не е включена)
2. Поставете четири AA батерии (не са включени) в правилната насока, както е показано на картинката по-долу.

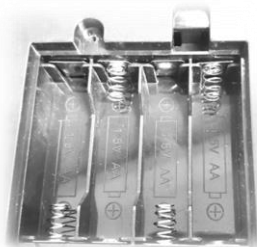

3. Поставете обратно капака на батериите и го затегнете с отвертка.

ПОЧИСТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА

- Използвайте само мека и влажна кърпа. Никога не поливайте вида или друга течност върху лампата.
- Не потапяйте продукта във вода за да го почистите.
- Отстранете батериите ако не използвате продукта
- Поставете продукта в опаковката, когато не го използвате и го съхранете на сухо прохладно място, защитено от пряка слънчева светлина.
- Ако уреда спре да работи, върнете го на търговеца или потърсете помощ от оторизиран сервизен център. Не се опитвайте да го поправите сами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БАТЕРИИ

- Не смесвайте алкални, стандартни и презареждащи се батерии.
- Не смесвайте стари с нови батерии.
- Батерии, които не са презареждащи се не трябва да бъдат заредени.
- Презареждащите се батерии трябва да бъдат премахнати от уреда преди да бъдат заредени.
- Презареждащите се батерии трябва да бъдат заредени само под надзора на възрастен.

- Изтощените батерии трябва да бъдат премахнати незабавно и рециклирани или депонирани по правилен начин, според местните разпоредби и наредби.
- Терминалите за зареждане не бива да дават на късо.
- Трябва да се използват само батерии с еднакъв еквивалентен тип.
- Батериите трябва да бъдат поставени с правилната си полярност.
- Не хвърляйте батерии в огън – батериите могат да се разтекат или да гръмнат.

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- **ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВЯНЕ** – Играчката съдържа малки топчета.
- Не се препоръчва за деца под 8 годишна възраст.
- Никога не се прицелвайте и не стреляйте по друг човек.
Пистолетът е предназначен да работи само с предоставените куршуми.
- Не се опитвайте да използвате чужди обекти или да промените пистолета и куршумите по всякакъв начин.
- Този уред е разработен само за домашна употреба.
- Използвайте този продукт само за предназначените цели. Не използвайте никакви добавки и приставки.
- Уреда не е предназначен за малки деца и не бива да бъде използван в отсъствието на възрастен.

- Не оставяйте уреда без надзор когато е включен.
- Този уред няма компоненти, които могат да бъдат ремонтирани от потребителя. Не разглобявайте.
- Не поставяйте никакви обекти в отворите на уреда.
- Изключете уреда когато не го използвате.

ВАЖНО: Отстранете батериите преди да използвате АС зарядно (АС зарядното не е включено).

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Menges, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.

