

ИНСТРУКЦИИ

АВТОМАТИЧНА МАША ЗА КОСА CURL STYLER

КОМПЛЕКТА СЪДЪРЖА

- Автоматична машина за коса
- Инструкция за употреба

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напрежение: 110-240V
- Мощност: 50W
- Нагреващи елементи: PTC
- Материал на плочата: Керамика
- 10 степени на температура 140°C - 230°C
- Настройка на време: 8C, 10C, 12C, 15C
- Щепсел: EU
- Мотор: без четки



УПОТРЕБА

- (1) Керамична машина за коса
- (2) LCD Дисплей
- (3) Настройка на време (8c, 10c, 12c, 15c)
- (4) Настройка на температура (+/-)
- (5) Настройка на посока на къдрене (надясно, наляво, автоматично)
- (6) Включване/Изключване

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

- Уверете се, че косата е суха и сресана.
- Включете машината в подходящ контакт.

- Плъзнете температурата за да изберете необходимата топлина.
- **ВАЖНО:** Винаги поставяйте уреда на топлоустойчива повърхност, тъй като той се нагрява и по време на работа, за да предпазите повърхността докато боравите с него.
- Косата трябва да е суха и добре сресана. Разделете част от косата си, около 3 см широка. Ако обработвате естествено къдрава коса или по-дълга коса, използвайте по-малки части.
- Винаги поставяйте машината в косата си с отворената част към главата.

За по-дълги коси, машината трябва да бъде наложена и по-надолу в косата, за да се уверите, че тя е накъдрена добре.

- Внимание. Ако машината се използва неправилно, в определени случаи може да се появи леко подрънкване. Ако това се появи, първо изключете машината и я издърпайте от косата. Внимателно изтеглете косата от машината докато не е напълно свободна.
- **ВАЖНО!** Леко затваряйте дръжките на машината за да позволите на косата да бъде захваната в нея.
- Дръжте машината в тази позиция и щом косата бъде вкарана в нея, тя ще започне да издава звук. Дръжте машината затворена докато не чуете четири бързи звука, което означава, че времето е изтекло.

- Отпуснете дръжките напълно и леко издърпайте косата за да видите къдриците.
- За да позволите на къдрицата да остане, не решете или пипайте косата докато не изстине.
- Повторете върху цялата коса докато не постигнете къдриците, които искате.

○ НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРА

Има много възможности за настройка на температура; от 140°C-230°C през стъпки от 10°C. Препоръчва се да се използва по-ниска настройка не температура за фина, деликатна или боядисана коса и нормална температура за нормална до гъста коса.

○ НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕ

Име 4-ри настройки на време. Тези различни настройки ще Ви дадат различно накъдряне. Колкото по-дълго къдрите косата си, толкова по-изразителни ще бъдат получените къдрици. Резултатите ще бъдат в зависимост от типа коса. Използвайте следния наръчник.

Настройка 8 (8 секунди) –за леки вълни

Настройка 10 (10 секунди) – за меки къдрици

Настройка 12 (12 секунди) – за по-изразени къдрици

Настройка 15 (15 секунди) - за още по-изразени къдрици

○ НАСТРОЙКА НА ПОСОКАТА НА КЪДРЕНЕ (НАЛЯВО/НАДЯСНО/АВТО)

Използвайте посоката за да изберете форма или естествен завършек. Изберете посоката на къдрене чрез натискане на бутона L/R. Избраната посока ще бъде показана на LCD дисплея.

Когато оформяте лявата страна на косата, изберете лява посока. Когато оформяте дясната страна на косата, изберете дясна посока. Това осигурява, че къдриците ще бъдат към лицето от двете му страни и ще придадат оформен вид. За по-естествен външен вид, изберете настройката А. Това ще определи автоматично посоката на всяка къдрица.


○ АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

Този уред има добавено автоматично изключване с цел защита. Ако уреда е включен за повече от 60 минути без прекъсване, той ще се изключи автоматично. Ако желаете да продължите да използвате уреда след това време, просто изберете съответната настройка и го включете отново.

○ ПОЧИСТВАНЕ & ПОДДРЪЖКА

Изключително важно е да използвате почистващото устройство за да поддържате машата чиста. Това ще предотврати натрупването на мръсотия и ще позволи

къдриците да бъдат винаги перфектно оформени.

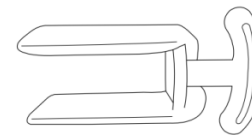

- Уверете се, че устройството е изключено от контакта и охладено.
- Леко напоете почистващото устройство с топла вода или почистващ препарат.
- Вкарайте устройството напълно в машата, както е показано по-долу.
- Завъртете инструмента в машата за да премахнете наслагванията по продукта.
- Уверете се, че устройството е напълно изсъхнало преди повторна употреба.
- Инструмента за почистване може да бъде използван много пъти; просто премахнете филците, изплакнете ги с топла вода и сапун, оставете ги да изсъхнат и ги използвайте отново.


ВАЖНО

Не излагайте уреда на вода или друга течност.


За да поддържате машата си в най-доброто състояние следвайте стъпките по-долу:

- Не увивайте кабела около уреда; вместо това оставете кабела отстрани на уреда когато го прибирате.
- Не използвайте уреда когато захранването му е изпънато от контакта.

- Винаги поставяйте уреда върху топлоустойчива повърхност, дори и когато боравите с косата за да предпазите повърхностите.
- За допълнителна защита след употреба, увийте нагриващата повърхност преди да я приберете. Винаги вадете от контакта след употреба.

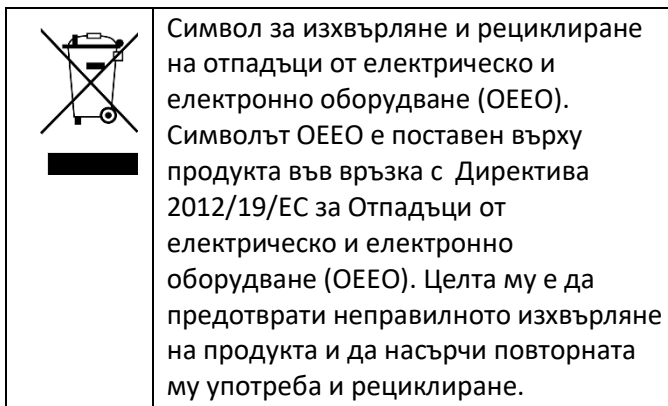

БЕЗОПАСНО ИЗХВЪРЛЯНЕ

Символа  върху продукта или опаковката показва да не се третира като битов отпадък. Вместо това трябва да бъде предаден на подходящ пункт за събиране и рециклиране на Електрически уреди. Чрез правилното изхвърляне на продукта Вие ще помогнете да се предпази природата от негативните последици, както и човешкото здраве, което може да бъде увредено от неправилното рециклиране на продукта. За по-детайлна информация за рециклирането на този продукт, моля обърнете се към местната власт или отговарящите за изхвърлянето на битовите Ви отпадъци.

