

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

LED АЛАРМЕН ЧАСОВНИК С ПРОЕКТОР

КОМПОНЕНТИ


- Алармен часовник с проектор
- USB кабел
- Потребителско ръководство

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал: ABS
- Тегло: около 188 гр
- Цвят: Черен/Бял
- Размер: около 9 × 9 × 10.5 см
- Захранване (батерии): 3 AAA батерии (не са включени)
- Входящо захранване: DC 5V

СВОЙСТВА

- LCD дисплей за часа
- Аларма с функция отлагане 10 минути
- Говор: казва текущото време
- Синя подсветка
- Звук 1: всеки час; Звук 2: само от 7.00 до 21.00
- Различни звуци на алармите
- Проектор за час
- Дисплей за околната температура

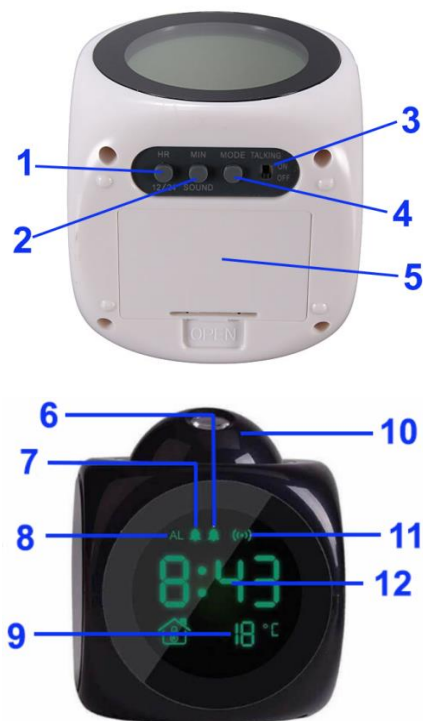

- (1) HR/12–24 копче
- (2) MIN/Звуково копче
- (3) Говор ON/OFF
- (4) Копче за заглушаване
- (5) Отделение за батерии
- (6) Режим звук 2 (CHM2)
- (7) Режим звук 1 (CHM1)
- (8) Икона за аларма (ALM)
- (9) Дисплей за температура
- (10) Горен бутон и проектор за час
- (11) Заглушаване на аларма
- (12) Дисплей за час

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

○ ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИЯ

Премахнете капака на отделението и поставете 3 AAA батерии в отделението за батерии. Уверете се, че батериите са поставени с правилната полярност (+ и -).



○ АС АДАПТЕР

Основния елемент има вход със спецификации 5.0V DC. Свържете включения USB кабел с компютър или АС/DC адаптер, които покривя изискванията и спецификациите, след това го свържете с основната част (както е показано на картинката по-долу).



○ ПРОЕКТИРАНЕ НА ЧАС

Във всеки режим, натиснете горния бутон за да каже часа, да включи подсветката и да проектира часа за около 5 секунди.

○ РЕЖИМИ

В нормален режим, натиснете бутона MODE за да въведете съответните режими: Нормален → Настройка на час → Настройка на аларма → ALM и CHM On/Off бутон.

Настройка на часа

В нормален режим, натиснете бутона MODE веднъж за да влезете в настройката за час, натиснете бутона MIN/SOUND за да регулирате минутите и HR за да регулирате часа.

Настройка на аларма

В нормален режим, натиснете бутона MODE два пъти за да влезете в настройка на аларма, след това натиснете MIN/SOUND бутона за да регулирате минутите и HR за регулиране на часовете.

ALM и CHM настройка

В нормален режим, натиснете бутона MODE три пъти и влезте в настройките на режима ALM и CHM, след това натиснете бутона MIN/SOUND за да вкл/изкл функцията аларма.

Натиснете бутона HR за да вкл.изкл функцията CHIME. Тази настройка променя режима в следната последователност: CHM1 ВКЛ → CHM2 ВКЛ → CHM ИЗКЛ

○ ПРОМЯНА НА °C/°F

Натиснете бутона HR за 2 секунди за да промените °C/°F.

○ СМЯНА НА ГОВОР

Преместете копчето TALKING ON/OFF за да смените функцията за говор на вкл/изкл.

ВНИМАНИЕ

- Почистете продукта с леко навлажнена кърпа и с почистващ препарат, който не е на алкохолна основа.
- Избягвайте да поставяте продукта на място с голямо движение.
- Никога не потапяйте продукта във вода. Това може да причини токов удар и да повреди продукта.
- Не подлагайте уреда на удар, голям натиск или големи температурни разлики, или влажност.
- Не премествайте или бърникайте вътрешните компоненти.
- Не смесвайте нови и стари батерии, както и такива от различен тип.
- Не използвайте презареждащи се батерии с този продукт.
- Премахнете батериите ако ще съхранявате продукта за продължително време.
- Не надрасквайте LCD дисплея.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengesh, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с Директива 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.