

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

МЪЖКИ ЧАСОВНИК ELORIAN

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Тегло: 135гр.
- Механизъм: кварцов
- Предна част: hardlex стъкло
- Материал: неръждаема стомана
- Водоустойчивост: 3АТМ/30м
- Функции: време, дата, хронометър
- Батерия: 1x LR44 (включена)
- Диаметър на циферблат: 42мм
- Дебелина на циферблат: 12мм
- Широчина на каишка: 21мм
- Дължина на каишка: 21см

ВОДОУСТОЙЧИВ

Часовника е водоустойчив според стандарта 3 АТМ, който предоставя:

- Устойчивост на напръскване и дъжд
- Устойчивост на ежедневна употреба (миене на ръце)
- Часовника не е подходящ за къпане, плуване или гмуркане.

ФУНКЦИИ

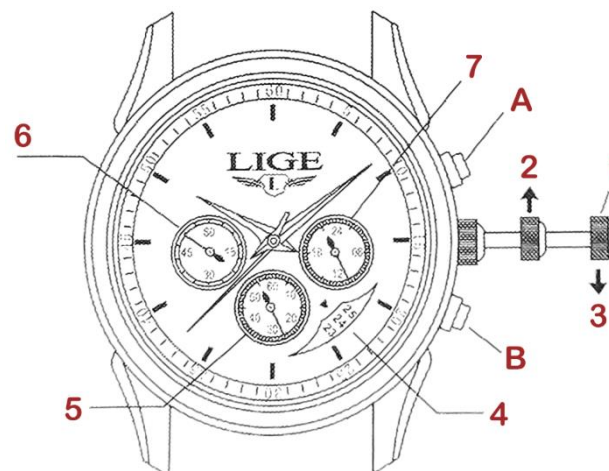

A → Бутон А

B → Бутон В

1 → Корона

2 → Средно положение

3 → Крайно положение

4 → Календар

5 → Секунди на хронометър

6 → Минути на хронометър

7 → 24 часа

В допълнение към часа, часовника има хронометър и показва датата.

В

Всичките хронометри работят и са автоматични, което означава, че те след като бъдат настроени те ще се движат напред.

ЗАРЯД НА БАТЕРИЯ

Часовника работи с батерия тип LR44, която издържа приблизително 1–1 ½ година. Когато часовника спре да работи, това означава, че е време да я смените. Най-добре е това да се извърши от местен часовникар. Ако отворите часовника сами с неподходящо оборудване има шанс да загубите неговата водоустойчивост.

НАСТРОЙКА НА ЧАС И ДАТА

Настройка на час:

За да настроите аналоговото време използвайте коронката от дясната страна:

- Извадете коронката (надясно)
- Завъртете я по посока на часовниковата стрелка
- Когато часът е зададен я върнете обратно (наляво)

Настройка на дата:

Използвайте короната за да зададете датата:

- Издърпайте я в средно положение (не напълно извадена, а само в средата)
- Завъртете я нагоре
- Когато датата е настроена я върнете на обратно (наляво)

ХРОНОМЕТЪР

Натиснете **бутон А** за да стартирате хронометъра. Секундарникът ще започне да се движи (60 секунди се равняват на 1 минута на циферблата на хронометъра), натиснете отново за да го спрете.

Щом хронометъра бъде спрял, натиснете **бутон В** за да нулирате секундите и минутите на хронометъра.

СКЪСЯВАНЕ НА МЕТАЛНАТА

КАИШКА

Моля скъсете металната си каишка чрез специалист. Неправилното регулиране на каишката може да доведе до анулиране на гаранцията.



За да скъсите каишката натиснете шифтовете, намиращи се отстрани на каишката, използвайки остър предмет. Моля вижте стрелките, показани отзад на металната каишка. След като каишката бъде скъсена (премахнати свързки) просто поставете обратно щифтовете.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 12 месеца и Вие можете да я използвате при продавача (нас) чрез данните за контакт в долния десен ъгъл. Моля изпратете ни номера и датата на поръчката.



Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с Директива 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.