

ИНСТРУКЦИИ

КАФЕ МАШИНА С МЕЛАЧКА CAFFEVON

КОМПОНЕНТИ

- Кафе машина с мелачка
- Ръководство


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Работно напрежение: 220–240 V
- Работна честота: 50/60 Hz
- Мощност: 1050 W
- Размер на продукта: 30.2 × 27.7 × 19.8 см
- Вградена мелачка: до 60 гр.
- Мощност на мелачката: 150 W
- Обем: 1000 мл / 10 чаши
- Съвместимост: кафе на зърна или смляно кафе
- Автоматично изключване: 40 мин



НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Кафе машина с мелачка CaffeVon е автоматична машина за кафе, която работи чрез пускане на кафе капка по капка, със сварена вода и фино смляно кафе. Е автоматична машина за кафе, като в резервоара се налива студена вода. В резервоара има нагревател, който загрява водата до завиране. Парата се издига по тръбата и кондензира. Кондензираната вода се поръсва върху смляното кафе във филтъра. Водата преминава през филтъра, смесвайки се с кафето и пада в каната. Каната седи върху метално плато, което също има нагревател вътре. Той поддържа кафето топло

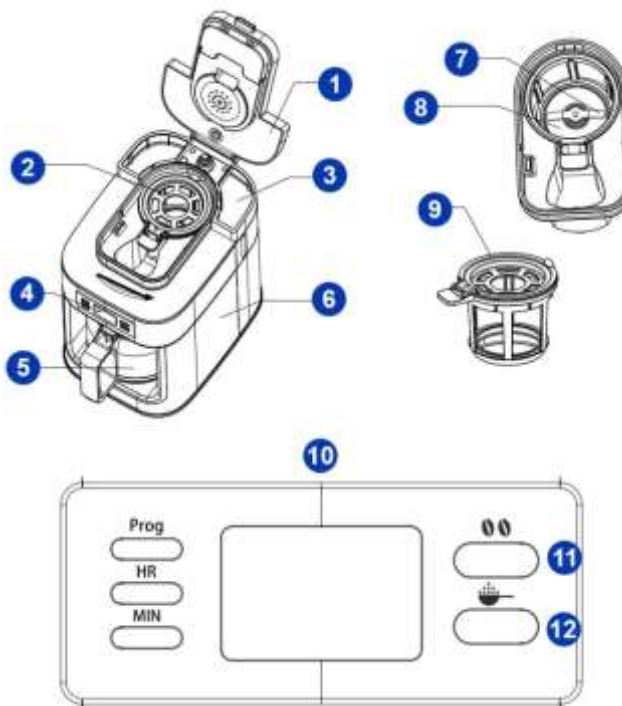

- (1) Капак
- (2) Фуния
- (3) Резервоар за вода
- (4) LCD дисплей
- (5) Кана
- (6) Основна част
- (7) Остриета
- (8) Контейнер за зърна кафе
- (9) Филтър
- (10) Контролен панел
- (11) Бутон за смилане
- (12) Бутон за кафе

ИНСТРУКЦИИ

○ КАК ДА ПРИГОТВЯТЕ КАФЕ ОТ КАФЕ ЗЪРНА:

1. Включете в контакта, отворете капака и напълнете вода в резервоара.

Внимание: Кафе машината използва цялата вода от резервоара за една кана. Не пълнете вода над нивото "MAX".

2. Поставете кафе на зърна в контейнера, след това затворете капака.

Внимание: Максималния капацитет на контейнера е 60 гр.

3. Натиснете бутона за смилане веднъж за да започнете меленето на зърната. След смилане, кафето ще започне да се приготвя автоматично.
4. След приготвяне, машината ще поддържа кафето топло около 30 минути.

○ КАК ДА ЗАДАДЕТЕ ВРЕМЕТО ЗА АВТОМАТИЧНО ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ НА ЗЪРНА:

1. Включете в контакта, отворете капака и напълнете вода в резервоара.

Внимание: Кафе машината използва цялата вода от резервоара за една кана. Не пълнете вода над нивото "MAX".

2. Поставете кафе на зърна в контейнера, след това затворете капака.

Внимание: Максималния капацитет на контейнера е 60 гр.

3. Натиснете бутона за смилане два пъти, докато индикатора на бутона започне да премигва.
4. Натиснете бутона "Prog" веднъж, LED дисплея ще изпише "CLOCK" в горния десен ъгъл с текущия час. Можете да зададете текущия час като натиснете бутоните "HR" и "MIN".
5. След като настроите текущия час, натиснете бутона "Prog" отново, LED дисплея ще изпише "TIMER" в горния ляв ъгъл. Натиснете бутоните "HR" и "MIN" за да зададете автоматичен таймер.
6. След като зададете таймера, натиснете продължително бутона "Prog". Бутонът за смилане ще започне да премигва. Когато автоматичния таймер се активира, процесът смилане и приготвяне на кафе ще започнат автоматично.

○ КАК ДА ПРИГОТВЯТЕ КАФЕ ОТ СМЛЯНО КАФЕ:

1. Включете в контакта, отворете капака и напълнете вода в резервоара.

Внимание: Кафе машината използва цялата вода от резервоара за една кана. Не пълнете вода над нивото "MAX".

2. Поставете смляно кафе в контейнера, след това затворете капака.

Внимание: Максималния капацитет на контейнера е 60 гр.

3. Натиснете бутона за кафе веднъж, индикатора ще се включи. Кафето ще започне да се приготвя автоматично.
4. След приготвяне, машината ще поддържа кафето топло около 30 минути.

○ КАК ДА ЗАДАДЕТЕ ВРЕМЕТО ЗА АВТОМАТИЧНО ПРИГОТВЯНЕ НА СМЛЯНО КАФЕ:

1. Включете в контакта, отворете капака и напълнете вода в резервоара.

Внимание: Кафе машината използва цялата вода от резервоара за една кана. Не пълнете вода над нивото "MAX".

2. Поставете смляно кафе в контейнера, след това затворете капака.

Внимание: Максималния капацитет на контейнера е 60 гр.

3. Натиснете бутона за кафе два пъти, докато индикатора на бутона започне да премигва.
4. Натиснете бутона "Prog" веднъж, LED дисплея ще изпише "CLOCK" в горния десен ъгъл с текущия час. Можете да зададете текущия час като натиснете бутоните "HR" и "MIN".
5. След като настроите текущия час, натиснете бутона "Prog" отново, LED дисплея ще изпише "TIMER" в горния ляв ъгъл. Натиснете бутоните "HR" и "MIN" за да зададете автоматичен таймер.
6. След като зададете таймера, натиснете продължително бутона "Prog". Бутонът за кафе ще започне да премигва. Когато автоматичния таймер се активира, процесът за приготвяне на кафе ще започне автоматично.

ВНИМАНИЕ: Не отваряйте капака докато се приготвя кафето. Ако отворите капака, кафе машината автоматично ще спре.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Извадете щепсела от контакта преди да почистите.

1. **КАНАТА:** Почистете я веднага след всяка употреба. Изплакнете и почистете вътрешните стени с топла вода и сапун, но без абразивни кърпи. След това подсушете с мека кърпа.

2. **Капакът:** Отделете капакът и силиконовия пръстен. Измийте ги с топла вода и сапун. Изплакнете.
3. **Основна част:** Почистете с мека кърпа. Никога не използвайте абразивни почистващи вещества, твърд найлон или метални четки, за да избегнете надрасквания върху повърхността от неръждаема стомана. Никога не почиствайте с метални предмети и не използвайте средства за шлифоване.
4. Използвайте гъба или мека четка (не метална) за да почистите вътрешната и външната част на кафе машината, след това подсушете с мека кърпа.
5. Когато почиствате кафе машината, никога не я потапяйте във вода. Има електронни компоненти, които ще бъдат увредени.
6. НЕ Е безопасна за миялна машина.
4. Използвайте уреда само за домашни цели и по начина, по който е описано в тези инструкции.
5. Никога не използвайте уреда в близост до горещи повърхности.
6. За да се предпазите от токов удар, не поставяйте кабела, щепсела или уреда във вода или друга течност.
7. Винаги първо включете кабела в уреда, а след това щепсела в контакта. За да прекъснете уреда, извадете щепсела от контакта.
8. Изключете уреда от контакта когато не го използвате или преди да го почистите. Оставете го да изстине преди да го почистите или преди да му поставите или махнете части.
9. Не използвайте никой уред с увреден кабел или щепсел, или след повреда на уреда, или ако е бил увреден по някакъв начин, занесете уреда до най-близкия сервиз за обследване, поправка или настройка.
10. Никога не използвайте уреда на открито и винаги го поставяйте в суха среда.
11. Никога не използвайте аксесоари, които не са препоръчани от производителя. Те могат да представляват опасност и риск за повреда на уреда.
12. Никога не местете уреда чрез дърпане на кабела. Уверете се, че кабела не може да бъде прищипан по никакъв начин. Не увивайте кабела около уреда и не го прегъвайте.
13. Не оставяйте кабела да виси от ръба на маса или плот, или да докосва горещи повърхности.
14. Поставете уреда върху маса или друга плоска повърхност.
15. Използвайте само свежа (трапезна) и студена (хладка) вода. Не използвайте вода, съдържаща се във вани, басейни или други съдове.
16. Уверете се, че кабела никога няма да се докосва до горещи части или уреди.
17. Никога не докосвайте горещите части на уреда (бъдете внимателни, загряващото плато също е гореща част!), докосвайте само пластмасовите части и каната за дръжката.
18. Внимавайте да не се изгорите от парата, излизаща от филтъра на кафето.
19. Стъклената кана е предназначена за използване с уреда и не бива да се използва върху котлон.
20. Не поставяйте горещия контейнер върху мокра или студена повърхност.
21. Не използвайте каната ако е спукана или с разхлабена дръжка. Внимавайте с каната, тъй като стъклото е изключително чупливо.
22. Не почиствайте каната с препарати за почистване, метални четки или други абразивни материали.
23. Никога не използвайте кафе машината без вода в нея.
24. Никога не поставяйте празна (или почти празна) кана върху горещото котлонче

ВАЖНО

Когато използвате електрически уреди, следните основни предпазни мерки винаги трябва да бъдат следвани:


1. Моля, прочетете тези инструкции внимателно преди да използвате уреда.
2. Проверете дали основното ви напрежение съответства на посоченото върху уреда.
3. Никога не оставяйте уреда без надзор при употреба. Дръжте далеч от деца или некомпетентни лица.

докато машината работи, или върху която и да било друга гореща повърхност.

25. Не забравяйте, че температурата на приготвяне на кафето е висока. Внимавайте с кафето за да избегнете риск от разливане и изгаряне.
26. Запазете тези инструкции за последваща употреба.
27. Този уред не е предназначен за използване от хора (включително и деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или липса на опит и познания, освен ако не са под наблюдение или инструктирани при работата с уреда от лицето, което отговаря за тяхната безопасност.
28. Децата трябва да бъдат под надзор за да сте сигурни, че не си играят с уреда.
29. Този уред е предназначен за използване в домашни условия и сходни приложения, като:
 - кухненска зона за персонала в магазини, офиси и друга работна обстановка;
 - ферми;
 - от клиенти на хотели, мотели и други видове жилищни среди;
 - места за настаняване от тип нощувка със закуска.

d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Менгеш, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



	Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.
---	---

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU