

ИНСТРУКЦИИ

ДЕТСКИ УМЕН ЧАСОВНИК JOYTOY

КОМПОНЕНТИ

- Умен часовник
- USB Кабел

СПЕЦИФИКАЦИИ

- Име на продукт: Детски Умен Часовник
- Модел: G900S
- Работна температура: 0°C – 40°C
- Напрежение: 4.2 V




СВОЙСТВА

- Фенерче
- SOS бутон за спешни случаи
- Образователни игри за деца
- Отдалечено наблюдаване
- Вграден микрофон за двустранна комуникация
- Местоположение в реално време
- Измерване на крачки
- Родителите могат да зададат обхват на сигурност, който изпраща известие, когато часовника излезе извън локацията
- Включете/изключете функцията според предварително зададен график
- Проследявайте движението на детето си до 30 дни
- Непознати не могат да позвънят на умния часовник
- Алармен часовник, напомняния
- Функция приятели, която позволява сдвояването на часовника и гласов чат с приятели
- Предупреждение за ниска батерия
- Дистанционно изключване


ПОСТАВЯНЕ НА СИМ КАРТА

- 1) Купете / използвайте местна GSM СИМ карта. Уверете се, че използвате Micro СИМ карта а не Виртуален Мрежови Оператор. СИМ картата трябва да поддържа 2G мрежа и трябва да показва ИД на повикващия.

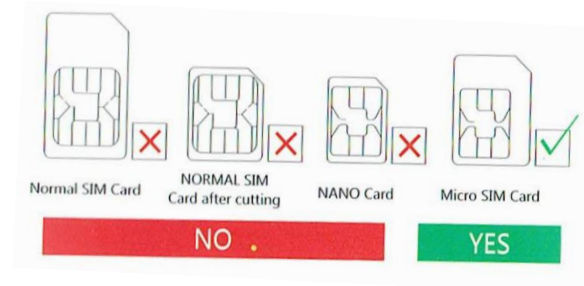

- 2) Поставете СИМ картата чрез отваряне на гумения капак и поставяне на СИМ картата в слота. Часовника трябва да бъде изключен когато поставяте СИМ картата.

Рестартирайте часовника след като поставите СИМ картата в слота и след като чуете сигнала можете да започнете използването на часовника според последващите инструкции.

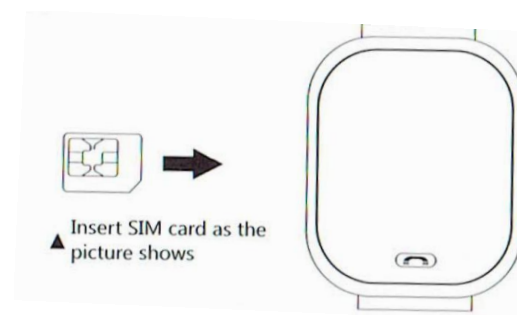

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

- 1) Изтеглете приложението.
 1. Можете да го изтеглите и инсталирате чрез сканиране на QR кода в менюто "APP DOWNLOAD" на

часовника, или чрез сканиране на QR по-долу:



2. Също така можете да откриете и инсталирате приложението като го потърсите в on Google Play или Apple Store с името "SeTracker".



SeTracker

wcr Lifestyle

PEGI 3

Contains Ads - Offers in-app purchases
This app is compatible with your device.

★★★★★ 27,100


Add to Wishlist

Install

РЕГИСТРАЦИЯ

Когато инсталирате приложението на смартфона си, Вие можете да се регистрирате като създадете персонален акаунт.

Моля следвайте посочените в приложението стъпки за регистриране. За да

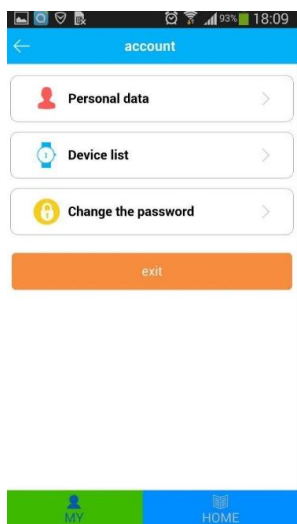

настроите акаунт ще имате нужда от регистрационен код, който ще откриете на гърба на умния си часовник – на стикера с малък QR код. (не IMEI номера)

След като регистрацията бъде успешно завършена, Вие ще можете да влезете в акаунта си и да завършите настройката.

ПОВИКВАНЕ

Използване на часовника за да се обадите на телефон:

Изберете менюто "Phone Book" (Контакти). Можете да изберете менюто чрез плъзгане на пръста си наляво или надясно по екрана. То ще покаже номерата, които са записани в приложението. Изберете телефонния номер, на който искате да се обадите.

- Натиснете и задръжте бутон 2 за да се обадите на 3-те спешни номера (SOS) един след друг. Ако 1-вия номер не отговаря, часовника ще звънне на 2-рия номер и след това на 3-тия. За да прекратите повикването натиснете бутон 2



ФЕНЕРЧЕ

Натиснете бутон 1 два пъти за да включите фенерчето. Натиснете бутон 1 един път за да изключите фенерчето.

Можете да включите и изключите фенерчето от менюто "Flashlight".

СЕНЗОР ПРОТИВ ИЗГУБВАНЕ

Умният Часовник има вграден сензор против изгубване, които изпраща алармено съобщение към смартфона Ви, когато часовника не се намира върху китката на детето Ви.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

- 1) Включете часовника и се уверете, че той получава сигнал от клетъчната мрежа.
- 2) Отворете картата в приложението и натиснете върху менюто за местоположение. То ще покаже в реално време местоположението на умния часовник.


БЕЛЕЖКА:

Умния часовник работи само с 2G GSM мрежа, СИМ картата работи с честота GSM850/900/1800/1900MHZ
Часовника работи с приложението "Se Tracker"

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Menges, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



	<p>Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с Директива 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.</p>
---	--