

ИНСТРУКЦИИ

ВОДЕН ПАРК FISH&PLAY

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА


- Пластмасова вана
- 6 пластмасови патета и риби
- Пластмасови въдици и кипчета
- 2 x въдици
- Палма с пързалка
- 1 карта за резултат
- Стикери

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Захранване: 3 x AA батерии (не са включени)
- Материал: ABS
- Размер: 31 x 20.5 x 33.5 cm



КОМПОНЕНТИ

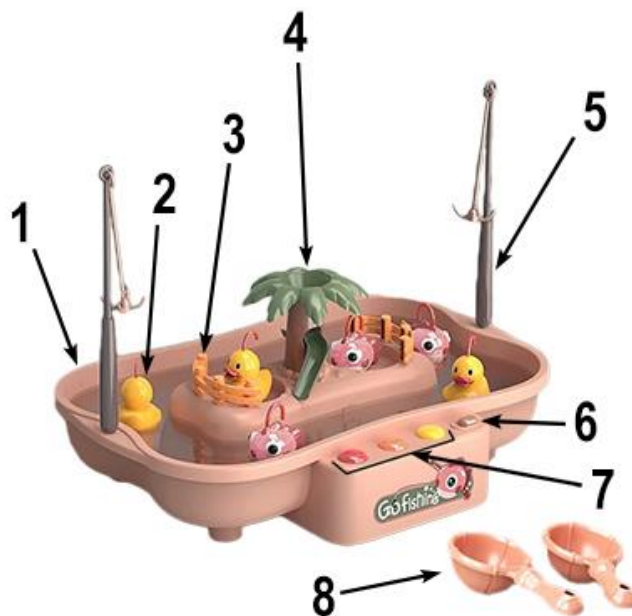

1. Пластмасова вана
2. Пластмасови патета и риби
3. Пластмасови огради
4. Палма
5. Въдици
6. Бутон за вкл/изкл
7. Музикални бутони
8. Лъжичка и цедка

СГЛОБЯВАНЕ

- Използвайте кръстатата отвертка за да отворите отделението за батерии в задната част на пластмасовата вана (1) и поставете 3 AA батерии. Имайте предвид правилната полярност.

- След поставяне на батериите затворете отделението и затегнете болта.
- Вземете стикерите и ги залепете в долната част на ваната за да пресъздадете морското дъно.
- Сглобете палмовото дърво и го поставете в дупката, намираща се в средата на острово (4).
- Вземете двете пластмасови огради и ги поставете в дупките от страни на острова (3).
- Вземете двете въдици и ги поставете в дупките, намиращи се от страни на ваната (5).
- Налейте вода във ваната.
- Вземете пластмасовите патета и риби и ги поставете във водата (2).
- Натиснете бутона ВКЛ/ИЗКЛ за да включите подаването на вода (6).
- Натиснете един от трите бутона за музика за да пуснете мелодия.

ИГРА

- Детето ви може да използва въдицата или кипчето за да хваща патета или риби, след което трябва да ги постави в малките басейни на острова.
- Използвайте пластмасовия черпак за да налеее вода в палмовото дърво и вижте как тече по пързалката.
- Натиснете бутона за музика за да озвучите играта.
- Можете дори да играете игра с точки.

ПРАВИЛА НА ИГРАТА

- Вземете едната въдица и дайте другата на детето си.
- Поставете 6 патета и риби във водата и включете циркулирането ѝ.
- Задайте 1 минута на таймер и нека играта започне.
- Използвайте въдиците за да хванете възможно най-много патета и риби.
- След като изтече времето изчислете резултата.
- Патетата носят 3 точки, а рибите по 5. Играчът с най-висок резултат печели.

ВНИМАНИЕ

- Не е подходяща за деца под 3 годишна възраст. Опасност от задавяне поради малките парченца.
- Можете да играете само под наблюдението на възрастен.
- Поставете играта на плоска повърхност.
- Уверете се, че водата не е в контакт с батериите.
- Изключете робота и извадете батериите когато не го използвате.
- Не разглобявайте и не променяйте продукта по никакъв начин.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengesh, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



	Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.
--	---