

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ПОДЛОЖКА ЗА ИГРА

КОМПОНЕНТИ


- Подложка за игра
- 2 × рамка с две страни
- 2 × стойки
- 5 × закачалки
- 4 × висящи мечешки играчки
- Огледало
- Пиано
- 2 × болта
- Арка

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Захранване на пианото: 3 × 1.5 V AA батерии (не са включени)
- Материал: PP
- Размер: 71 × 59 × 40 см



КОМПОНЕНТИ

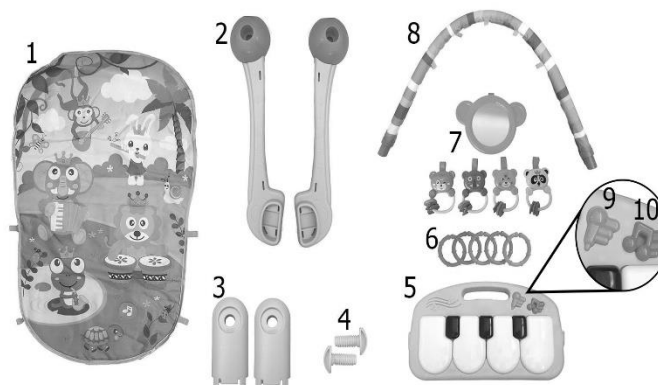

- (1) Подложка за игра
- (2) 2 × рамка с две страни
- (3) 2 × стойки
- (4) 2 × болта
- (5) Пиано
- (6) 5 × закачалки
- (7) 4 висящи играчки мечета и огледало
- (8) Арка
- (9) Бутон за музика
- (10) Бутон за приспивни песни

СГЛОБЯВАНЕ


- Поставете игралната подложка на мека, плоска повърхност.
- Развийте капака на отделението за батерии на задната част на пианото и поставете три 1.5 V AA батерии. Завийте обратно капака. Пианото е готово за употреба след като завършите тази стъпка.
- Можете да завършите сглобяването, описано в стъпките по-долу, в какъвто ред прецените.




- Поставете стойките за пианото (3) в съответните дупки в страничните рамки (2).




- Нагласете страничните рамки от всяка страна на подложката, след това промушете каишките, които се намират от страни на подложката, през дупките, докато не попаднат на мястото си.

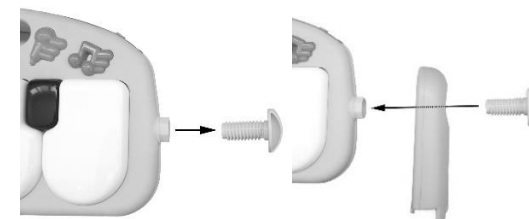

- Отвъртете болтовете от пианото, поставете го между стойките и затегнете болтовете.

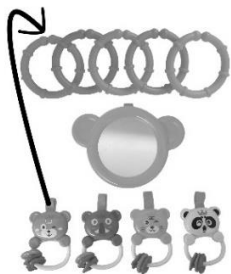

- Поставете закачалките през висящите презрамки на играчките за дрънкащите мечки и огледалото.

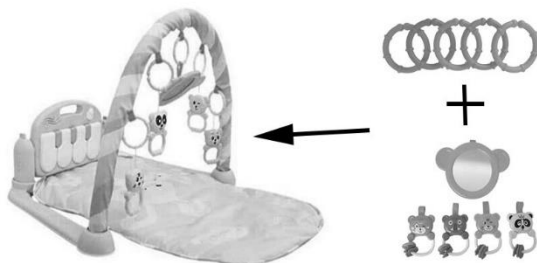

- Закачете сглобените играчки към арката.



- Поставете арката в дупките на страничните рамки за да завършите сглобяването на продукта.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПИАНОТО

- Включете пианото чрез жълтото копче върху устройството. Това копче също така регулира нивата на звука.
- Устройството пуска кратка мелодия когато се включи. Можете да я спрете чрез натискане на някой от бутоните на клавиатурата и да започнете да използвате продукта веднага.
- Чрез натискане на бутона за музика (9), пианото се превръща в музикална дъска. Всяко копче на пианото ще пусне различна песен.
- Натискането на бутона за приспивни песни пуска песни, които да приспят бебето. Повторното му натискане ще смени на друга песен. Натискането на който и да е бутон на пианото ще спре музиката.

ВНИМАНИЕ

- Не използвайте продукта във ваната.
- Поставете висящите играчки внимателно, за да не паднат по време на игра.
- Не позволявайте на бебето да дъвче играчките.
- Уверете се, че сте затегнали добре отделението за батерии, за да не паднат.
- Поставете батериите с правилната им полярност.
- Изключете пианото, когато не го използвате.
- Никога не оставяйте детето без наблюдение от възрастен.

- Почиствайте подложката за игра с влажна кърпа. Не изпирайте в пералня.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Менгеш, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.