

## ИНСТРУКЦИИ

### ПРЕНОСИМ МИНИ LED ПРОЖЕКТОР MEGA-LUX

#### КОМПОНЕНТИ



- LED прожектор
- USB кабел

#### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Входно напрежение: 5 V
- Светлинен поток: 400 lm
- Материал: ABS
- Ъгъл на излъчване на светлина: 120 градуса
- Тегло на продукта: 250 гр
- Размер на продукта: 135 × 100 × 40 мм
- Код за защита от напрежение: IP44
- Температура на цвета на светлината 6,500K (студено бяло)
- Мощност: 20 W
- Време на работа: 8-12 часа
- Време за зареждане: 4-6 часа
- Мощност на батериите: 2 × 18650 батерии / 4 × AA батерии
- Режим: пълно осветяване / слабо осветяване / премигване



#### КОМПОНЕНТИ

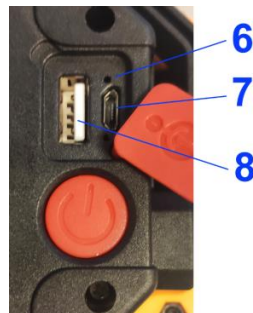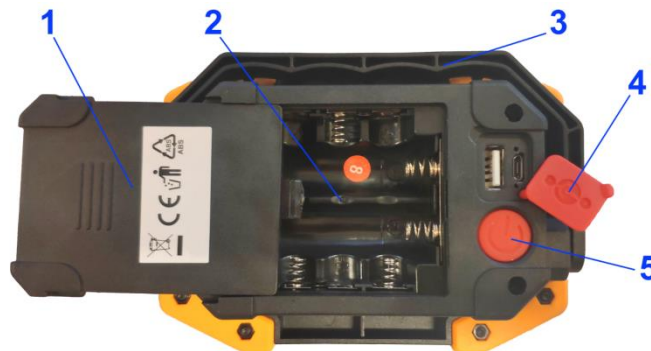

- (1) Капак на отделението за батерии
- (2) Отделение за батерии
- (3) Регулируема дръжка
- (4) Капак на станция за зареждане
- (5) Бутон на захранването
- (6) Индикаторна светлина
- (7) Вход за зареждане
- (8) USB изход

#### ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

**ВНИМАНИЕ:** Преди да използвате прожектора за пръв път, поставете напълно заредени презареждащи се батерии или 4 нови AA батерии.

1. За да регулирате ъгъла на прожектора, издърпайте дръжката и го поставете на една от седемте позиции на ограничителя.
2. Натиснете бутона на задната страна за да изберете един от четирите режима на работа: силно, слабо, премигване и ИЗКЛ.
3. Когато приключите с използването на прожектора, съхранете го на закрито и далеч от деца.

#### ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

**ВНИМАНИЕ!** Не оставяйте прожектора без надзор докато се зарежда. Зареждането трябва да се извършва само от възрастни.

**ВНИМАНИЕ!** Зареждайте върху незапалима повърхност в добре проветрима зона. Не използвайте прожектора докато се зарежда.

**ВНИМАНИЕ:** Преди да използвате прожектора за пръв път заредете напълно батериите.

1. Отворете капака за зареждане, намиращ се в задната част на фенера и включете micro USB зарядното в порта за зареждане. Включете другия край на кабела в USB порта на компютъра или

всяко зарядно с USB, за да започнете зареждането.

2. Индикатора за зареждане ще се включи.
3. Времето, необходимо за пълно зареждане на батериите е приблизително 4-6 часа. След като завърши зареждането, изключете USB кабела от устройството. Затворете капака за зареждане.

**ВНИМАНИЕ:** Не оставяйте презареждащите се батерии незаредени. Зареждайте батериите на всеки 3 месеца ако не използвате прожектора. Това ще ги предпази от изхабяване. Не зареждайте фенера при температури под 4 °C.

### ЗАРЕЖДАНЕ НА USB УСТРОЙСТВА

1. Уверете се, че прожектора е напълно зареден, или че сте поставили нови обикновени батерии.
2. Отворете капака за зареждане и включете USB кабела към устройството, което ще използвате за зареждане, към USB изхода.
3. Свържете другия край на USB кабела към устройството, за да започнете да го зареждате.
4. След като завърши зареждането, изключете USB кабела от устройството и от прожектора.
5. Презаредете батериите на прожектора или поставете нови обикновени батерии.

### ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИ

**ВНИМАНИЕ:** Прожектора може да работи с два вида батерии (4x AA батерии или 2x 18650 презареждащи се батерии)

1. Изключете USB кабела от прожектора (ако е включен).
2. Премахнете капака за батерии в задната част на фенера.
3. Поставете батериите, като имате предвид правилната полярност.
4. Затворете капака за батерии.



### ВАЖНО

- Използвайте само предоставени в комплекта USB кабел за зареждане. Други USB кабели могат да увредят продукта или да предизвикат пожар.
- Не потапяйте продукта.

- Не използвайте уреда в експлозивна обстановка, като например наличието на запалими вещества, газове или прах.
- Хората с пейсмейкър трябва да се консултират с доктора си преди употреба. Електромагнитните полета могат да причинят нарушаване на работата на пейсмейкъра.
- Прожектора не е играчка. Дръжте далеч от деца.
- Прожектора работи със захранване от батерии. Батериите трябва да бъдат правилно рециклирани или депонирани. Не ги разрушавайте, нагрявайте над 60 °C или изгаряйте.

### ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengesh, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.





Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с *2012/19/EC* за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.