

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

БЪГИ С ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ CRAWLER 4X4

КОМПОНЕНТИ


- R/C Бъги
- Дистанционно управление
- Презареждаща се батерия
- USB кабел за зареждане

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мащаб: 1:12
- Препоръчителна възраст: 3+ години
- Честота: 2.4GHz
- Време за игра: 50–55 минути
- Време за зареждане: 4 часа
- Обхват на дистанционно: макс. 100м
- Батерия на кола: презареждаща се Li-ion 7.4V 1200mAh
- Дистанционно управление: 2*AA батерии (не са включени)



НАЧИН НА УПОТРЕБА

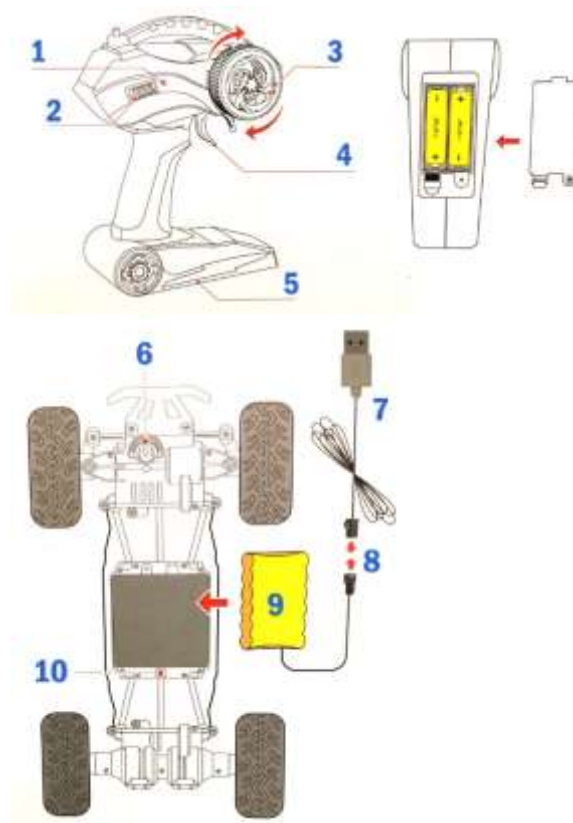

- (1) LED индикатор
- (2) On/off бутон на дистанционното
- (3) Завий наляво/надясно
- (4) Напред/Назад
- (5) Отделение за батерии
- (6) Изправяне на гуми
- (7) USB конектор
- (8) Конектор за батерия
- (9) Батерия
- (10) On/off бутон на колата


ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА НА КОЛАТА И ИНСТАЛАЦИЯ

○ ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯ

1. Обърнете се първо към важната част.
2. Свържете батерията със зарядното.

Внимание: Когато свързвате зарядното имайте в предвид правилното подравняване на конекторите с двата щифта за да не ги счупите. Трябва да се чуе клик при пълното поставяне на щифт **A** в ресивър **B**.

Обърнете специално внимание при откочане – докато задържате бутона на ресивър **B** надолу, внимателно издърпайте щифт **A**. Избягвайте използването на сила когато изтеглите двете части една от друга, тъй като могат да причинят ненужни щети.

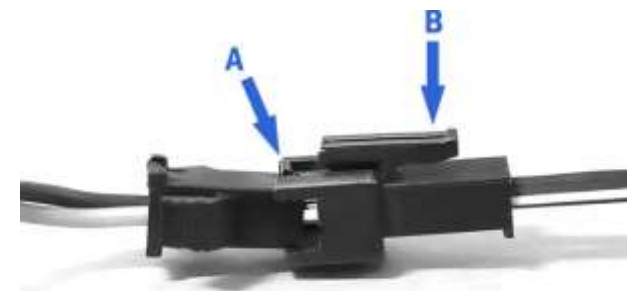

3. Свържете зарядното към захранен USB порт или адаптер.
4. Батерията ще се зареди за по-малко от 3 часа.

○ ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИЯТА

Батерията на колата се поставя лесно благодарение на бързия механизъм за освобождаване. Следвайте тези лесни стъпки за да поставите или премахнете батерията.

1. Обърнете колата на обратно и се уверете че бутона е в позиция 'OFF'.
2. Използвайте отвертка за да разхлабите болта в отделението за батерии в долната част на колата и отворете капака. (Отвертката не е включена)
3. Свържете презареждащата се батерия към конектора на колата. (Имайте в предвид правилното подравняване на конекторите с двата щифта. – Вижте раздела 'Внимание' по-горе)
4. Поставете батерията в отдела за батерия и внимавайте да не защипете кабела.
5. Поставете обратно капака на батерията и затегнете с отвертка.

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО

1. Използвайте отвертката за да разхлабите отделението за батерии и да отворите капака. (Отвертката не е включена)
2. Поставете 2 нови 1.5V "AA" батерии с правилната полярност (+/-) както е показано в отделението за батерии.
3. Поставете капака на батериите и затегнете с болта.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

1. Включете дистанционното управление на и колата като поставите бутоните в позиция 'ON'.
2. Издърпайте копчето за ускорение на дистанционното за да придвижите колата напред. Натиснете копчето за ускорение на дистанционното за да придвижите колата назад.
3. Завъртете копчето за завиване на дистанционното за да завиете колата наляво или надясно.
4. Колата е с задвижване на четирите колела както назад, така и напред, силна мощ за катерене и независимо окачване на четирите колела.
5. Ако колата не се движи в права линия регулирайте изправянето на гуми под шасито.
6. Поставете копчето на дистанционното и на колата в позиция 'OFF' когато не играете с нея.

○ СЪВЕТИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ:

1. Не карайте колата върху трева, пясък или през вода.
2. Не карайте колата във ветровито или дъждовно време.
3. Не удряйте колата в твърди предмети.
4. Винаги оставяйте копчето в позиция 'OFF' когато не използвате колата.
5. Дръжте пръсти, коса и свободни дрехи далеч от колата.

6. Обхвата на работа може да се повлияе от няколко фактора:
 - A. Слаби батерии на дистанционно или кола
 - B. Намеса на други предмети, които излъчват радио честотни сигнали, като други R/C предмети със същата честота, радиа, безжични телефони, високо честотни трансформатори и т.н.
7. Препоръчва се използване на открито за да получите максимален обхват (10 метра).

ВАЖНО

ВНИМАНИЕ: Неспазването на мерките за безопасност на продукта и следните предупреждения могат да доведат до неправилна работа на продукта, електрически проблеми, прекомерно нагряване, ПОЖАР и нараняване на индивида или щети по собствеността.

- **НИКОГА НЕ ЗАРЕЖДАЙТЕ БАТЕРИИТЕ ПРЕЗ НОЩТА.**
- **НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ БАТЕРИИТЕ ДА СЕ ЗАРЕЖДАТ БЕЗ НАДЗОР.**
- Прочетете всички мерки за безопасност преди да използвате продукта.
- Никога не позволявайте на деца под 14 годишна възраст да зареждат батериите.
- Никога не се опитвайте да заредите повредени батерии.
- Не зареждайте батерии ако кабела е бил прекъснат или скъсен.
- Никога не позволявайте на батериите или зарядното да влизат в контакт с влага.

- Никога не презареждайте батериите на изключително топло или изключително студено място (препоръчителна температура 10–26°C) или на място с директна слънчева светлина.
- Използвайте само Ni-Cd презареждащи се батерии. Това зарядно не може да зареди батерии като “heavy duty,” “alkaline battery,” “lithium battery,” или “mercury battery.”
- Винаги свързвайте със зарядното по правилен начин.
- Винаги изключвайте батерията и зарядното след като приключите със зареждането и ги оставете да се охладят.
- Винаги преглеждайте батерията преди зареждане.
- Прекратете всякакви действия и се свържете със сервиз ако продукта не работи правилно.
- Уверете се, че сте запознати със спецификациите на батерията която трябва да бъде заредена или изтощена за да сте сигурни, че изпълнява изискванията.
- Винаги проверявайте температурата на батериите по време на зареждане.
- Винаги прекратявайте зареждането ако зарядното или батерията станат прекалено горещи за пипане или започнат да променят формата си по време на зареждането.

○ ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ЗАРЯДНО:

- Използвайте само предоставеното зарядно или такова, което напълно съвпада с него

- Проверявайте редовно жиците, крайниците и т.н. за наличие на щети
- Ако външната част на играчката, зарядното или батерията е повредена, то тя трябва да бъде ремонтирана от професионалист преди да продължите използването.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Като ползвател на този продукт, Вие сте изцяло отговорен за боравенето с него по начин, който не поставя в риск Вас или други, или не води до увреждане на продукта или собствеността на други.
- Тази кола се управлява чрез радиосигнал, предмет на смущаване от много други източници, извън Вашия контрол. Това смущаване може да предизвика загуба на контрол и поради тази причина се препоръчва винаги да поддържате безопасна дистанция във всички посоки около колата, тъй като това разстояние ще спомогне за избягването на удар или контузия.
- Никога не управлявайте колата със слаби батерии на дистанционното.
- Винаги управлявайте колата си на открити пространства, далеч от истински превозни средства, трафик и хора.
- Никога не използвайте колата на улицата или на места с хора по никаква причина.
- Внимателно следвайте насоките и предупрежденията за това и всяко друго допълнително оборудване (зарядни,

презареждащи се батерии, и т.н..) които използвате.

- Дръжте всички химични вещества, малки части и всичко електрическо далеч от деца.
- Никога не облизвайте или поставяйте каквато и да било част от колата в устата си, тъй като може да причини сериозни наранявания и дори смърт.
- Бъдете много внимателни когато използвате инструменти и остри предмети.
- Внимавайте по време на поправка тъй като някои части имат остри ръбове.
- НЕ докосвайте оборудване като мотор, електрически контрол на скоростта и батерията веднага след като сте използвали колата, тъй като те генерират висока температура. Може да се изгорите като ги докоснете.
- Не поставяйте пръсти или предмети в движещите се части, тъй като това може да доведе до повреди или сериозни контузии.
- Винаги включвайте дистанционното преди да включите приемника на колата. Винаги изключвайте приемника на колата преди да изключите дистанционното.
- Дръжте гумите на колата над земята когато проверявате работата на дистанционното.

ВНИМАНИЕ: Неуспяването да се справите с безопасността докато използвате този продукт и или не следвате тези предпазни мерки може да доведе до неправилна работа на продукта и/или непризнаване на гаранцията.

РАЗПОЗНАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Ако имате проблеми с колата си моля следвайте следното ръководство за разпознаване на проблеми и помощ:



Проблем	Възможна причина	Решение
Колата изобщо не работи	Дистанционното или приемника не са включени.	Включете колата и приемника.
	Батериите не са разположени правилно.	Махнете и поставете отново батериите и проверете полярността им.
	Батериите са изтощени.	Сменете батериите и презаредете батерията на колата.
Колата не прави това, което искам и обхвата е малък.	В близост сте до голямо смущение.	Изпробвайте колата на друга локация.
	Батериите са изтощени.	Сменете батериите и презаредете батерията на колата.

	Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с Директива 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.
--	---

Ако все още изпитвате проблеми моля свържете се с продавача, от когото сте закупили колата за помощ.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 12 месеца и Вие можете да я използвате при продавача (нас) чрез данните за контакт в долния десен ъгъл. Моля изпратете ни номера и датата на поръчката.