

ИНСТРУКЦИИ

ЛАЗЕРЕН ЕПИЛАТОР

КОМПЛЕКТЪТ СЪДЪРЖА

Епилатор с капачка

Глава Sensa-Light

Microfoil глава

Четка за почистване

Зарядно



ФУНКЦИИ

Sensa-Light глава:

- Когато използвате тази глава машинката ще работи само след допир с кожата.
- Нежно търкайте главата на уреда по кожата в противоположна посока на растежа на окосмяването и под 45° ъгъл.
- Важно: НЕ използвайте под ъгъл 90° и нагоре надолу.
- Важно: НЕ прилагайте прекомерен натиск по време на използване за да избегнете увреждане на кожата или главата на уреда. Прекратете употребата ако се появят раздразнения.



Microfoil глава:

- Използва се за къси косми или дооформяне
- За най-добри резултати движете уреда нагоре и надолу (90° ъгъл – за разлика от Sensa-Light главата) и приложете лек натиск.




Заредете устройството преди първоначална употреба. За да включите устройството преместете бутон НАДЯСНО (както е показано на снимката по-долу).




За да изключите устройството преместете копчето НАЛЯВО.

СМЯНА НА ГЛАВИТЕ

За да смените главите, поставете палците си на задната част на устройството. Натиснете леко по посока на стрелката – напред и нагоре.

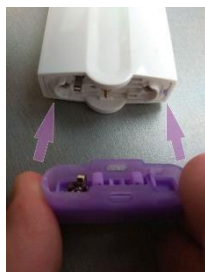

Поставете новата глава и леко натиснете докато не чуете клик.

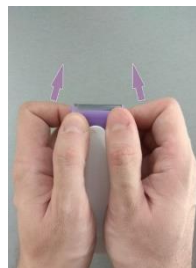

УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА

- Не използвайте устройството под душа, в близост до вода или във влажна стая.
- Не измивайте главата под вода. За да почистите главата използвайте четката за почистване при изключен уред.
- Съхранявайте устройството на сухо място когато не го използвате.
- За най-добра работа не използвайте устройството докато се зарежда.
- Може да смажете главата с една или две капки минерално/бебешко олио.

ЗАРЕЖДАНЕ

Преди първото използване трябва да заредите напълно батерията. Зареждането ще отнеме приблизително два часа и половина.

ЧЕРВЕНА СВЕТЛИНА ще свети по време на зареждането.

ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА ще светне когато устройството е напълно заредено, но зарядното все още не е извадено.

Напълно заредената батерия ще Ви позволи да използвате устройството за около 60 минути.

