

## ИНСТРУКЦИИ

### МИНИ ПРАХОСМУКАЧКА РОБОТ CLEANY

#### КОМПОНЕНТИ

- Прахосмукачка робот
- USB кабел
- Отвертка
- Моп кърпа
- Ръководство

#### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Цвят: черен, бял, сив
- Материал: пластмаса
- Работно напрежение: 3.7V
- Мощност: 3W
- Време на работа: около 100 минути
- Време за зареждане: около 180 минути
- Пространство за почистване: 150 m<sup>2</sup>
- Отделение за мръсотия: около 400ml
- Размер на продукта: 258 \* 258 \* 68 мм
- Тегло на продукта: 580гр
- Шум: 55 dB
- Батерия: вградена lithium 3.7V/1200mAh

#### КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ



- (1) Четка
- (2) Дръжка
- (3) Индикатор за работа
- (4) Порт за зареждане
- (5) Копче
- (6) Капак за прах
- (7) Изходящ въздух

#### ИНСТРУКЦИИ


##### ○ СЪВЕТИ

1. Преди първоначална употреба, моля заредете за 1 час преди да я използвате нормално. Когато заряда е достатъчен, ефектът на засмукване е по-добър.
2. Статус на зареждане: Червената светлина показва, че уредът се зарежда и когато изгасне, това означава, че зареждането е готово. Обикновено времето за зареждане е между 2-3 часа.
3. Моля изпразнете боклука след всяко използване.
4. Когато продуктът работи, моля погрижете се за семейството си и домашните любимци, за да избегнете наранявания.
5. Премахнете играчки, списания и обувки от пода.
6. Затворете вратата в помещенията, които няма да бъдат почиствани.
7. Забранено е използването на уреда в неподходящи условия, като на покрива, стълбището и т..н..

##### ○ РАБОТА

1. Тази робот прахосмукачка има почистващ и забърсващ ефект.
2. Извадете уреда от кутията, поставете го на равна повърхност, натиснете копчето и го използвайте нормално. Светлината ще светне в син цвят.

3. Функция за почистване на пода: поставете моп кърпата правилно в долната част на продукта.

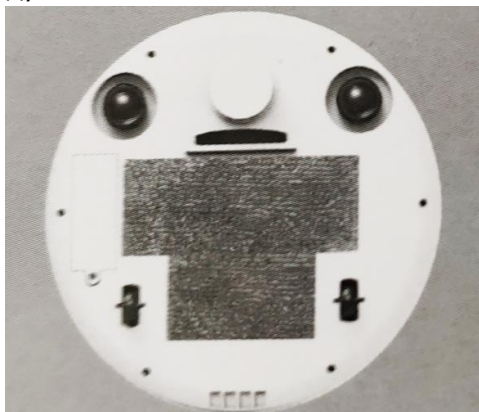


4. Нисък заряд на батерия: когато започне да мига синята светлина означава, че е време да заредите уреда, или той ще спре да работи. Свържете USB кабела с компютъра или към зарядно на телефон, а другия край на кабела включете в прахосмукачката робот. Индикаторната светлина ще започне да свети в червено.

## ○ ИЗЧИСТВАНЕ НА ПРАХТА


1. Отворете кутията за прах от тук:




2. Отворете капака на кутията за прах от тук:

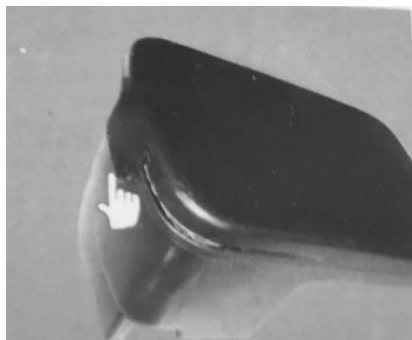

3. Филтърът може да бъде изваден от кутията за прах.

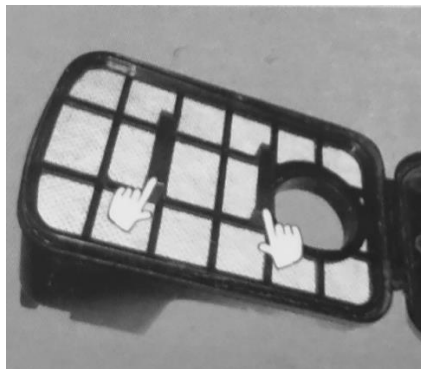

4. Извадете филтъра и почистете прахта около него.

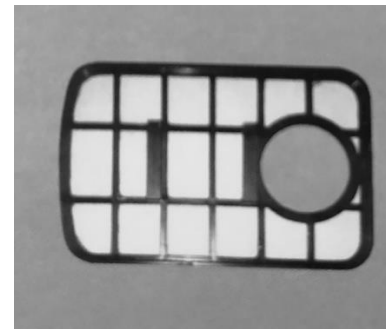

5. Пригответе кутията за прах за последваща употреба.

## ○ ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Винаги почиствайте прахосмукачката робот след като се е охладила напълно.
- Изключете я от захранването преди почистване.
- Не използвайте силни и корозивни почистващи препарати при почистването на уреда.
- Използвайте мека кърпа за почистване на уреда. Не използвайте мокра кърпа.
- Проверете колелата за наличие на чужди предмети и ги премахнете, използвайки пръчка или пинсета, ако е нужно.

## ВАЖНО


1. Използвайте само както е описано в тази инструкция.
2. Не пускайте прахосмукачката робот ако тя е повредена по някакъв начин.

3. Ако прахосмукачката не работи както трябва, била е изпускана, увредена, оставяна навън или потапяна във вода, моля върнете я в центъра за работа с клиенти.
4. Не пипайте USB кабела или прахосмукачката с мокри ръце.
5. Използвайте само на сухи, закрити помещения.
6. Този уред не е предназначен за използване от хора (и деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или с липса на опит и знания, освен ако не са наглеждани или инструктирани от друг човек, отговарящ за тяхната безопасност.
7. Децата трябва да бъдат наглеждани и да не им бъде позволявано да си играят с уреда.
8. Не повдигайте остри или твърди елементи, като стъкло, нокти, отвертки, монети и др.
9. Не използвайте без поставен филтър. Когато ремонтирате уреда никога не поставяйте пръстите си при перките, тъй като има опасност уреда да се включи по погрешка.
10. Не поставяйте нищо в отворите. Не използвайте ако някой от отворите е блокиран; не позволявайте в отворите да има прах, коса и всичко друго, което може да намали притока на въздух.
11. Не събирайте токсични елементи (белина, амоняк, препарат за отпушване на тръби и др.).
12. Не събирайте нищо което гори или пуши, като цигари, кибритени клечки или угарки.
13. Не използвайте за събиране на запалими

течности, като бензин, и не използвайте на места, където може да има такива.

14. Не използвайте прахосмукачката в затворено помещение с изпарения, например от боя, разреждател за бои, вещества за защита от молци, запалим прах или други експлозивни или токсични изпарения.
15. Може да възникнат течове от клетките на батерията при прекомерна употреба или температурни условия. Ако течността попадне върху кожата се измийте незабавно с вода. Ако течността попадне в очите незабавно ги плакнете в продължение на 10 минути с вода. Потърсете медицинска помощ.



	<p>Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с Директива 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.</p>
--	--