

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

3D УРЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПРОЗОРЦИ EASYWINDOW

КОМПОНЕНТИ

- Двустранен магнитен уред за почистване на прозорци
- 2 допълнителни кърпи за почистване
- 4 допълнителни закопчалки
- 3 допълнителни гумени ленти
- Разделител против слепяне
- Потребителско ръководство

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал: ABS, магнит, гума, гъба
- Размер: 160 x 135 x 40мм
- Практическо разстояние: 3–8мм, 8–15мм, 15–26мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ



1. Регулируема връзка за безопасност
2. Дръжка
3. Пластмасова обвивка
4. Силен магнит
5. Гумена лента
6. Почистваща подложка
7. Закопчалка
8. Гъба


ОТВАРЯНЕ

1. Разделете двете части на магнитния уред за почистване и премахнете разделителя против слепяне.
2. Покрийте триъгълния връх с почистваща кърпа от двете страни на уреда за почистване на прозорци.
3. Поставете малко почистващ препарат на двата върха на уреда и ги потъркайте един в друг.




УПОТРЕБА

1. Стегнете безопасното въже за пръста си, китката си или до рамката на прозореца за да спазите стандартите за безопасност.
2. Поставете страната с вързаното за нея въже от външната част на прозореца и я задръжте. Поставете вътрешната част на уреда от другата страна на прозореца така, че да усетите привличането на магнитите.
3. Дръжте триъгълника нагоре или надолу и първо насапунисайте хоризонтално, след това навсякъде.
4. Почистете стъклото с чиста кърпа отпред и с гумена лента отзад.
5. Поставете уреда обратно на прозореца с върха на диагонал, така че водата да бъде избутана надолу без да оставя следа.
6. Отведете водата към долната част на прозореца и след това избършете излишната вода от ъгъла с кърпа.

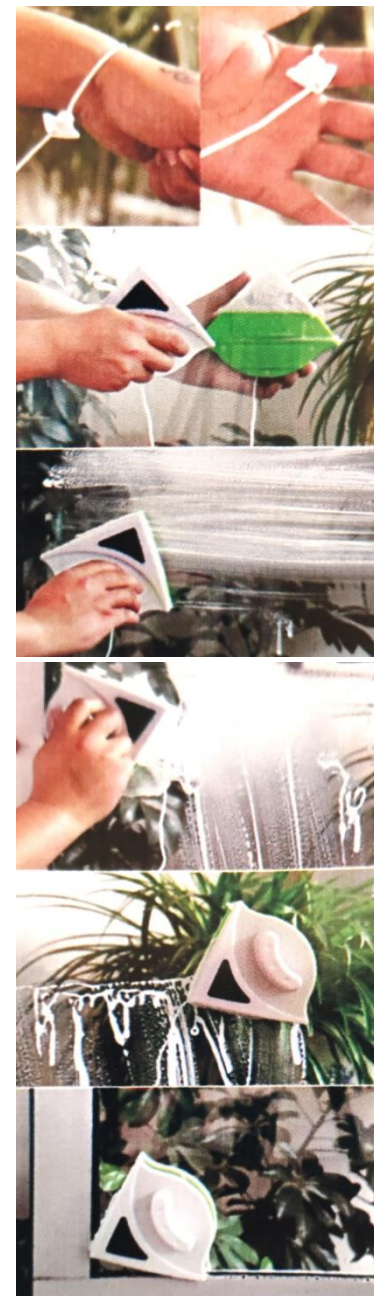


ПОДМЯНА

1. Завъртете закопчалката на 90 градуса. Закопчалката се отключва когато е в хоризонтална позиция. Сменете кърпата с чиста. Завъртете закопчалката обратно във вертикална позиция за да я заключите.
2. Заменете гумата чрез издърпване отстрани на уреда.
3. Вкарайте гумената лента обратно в отвора в същата посока, в която е била и предишната лента. (Имайте в предвид издутината в края на гумената лента.)

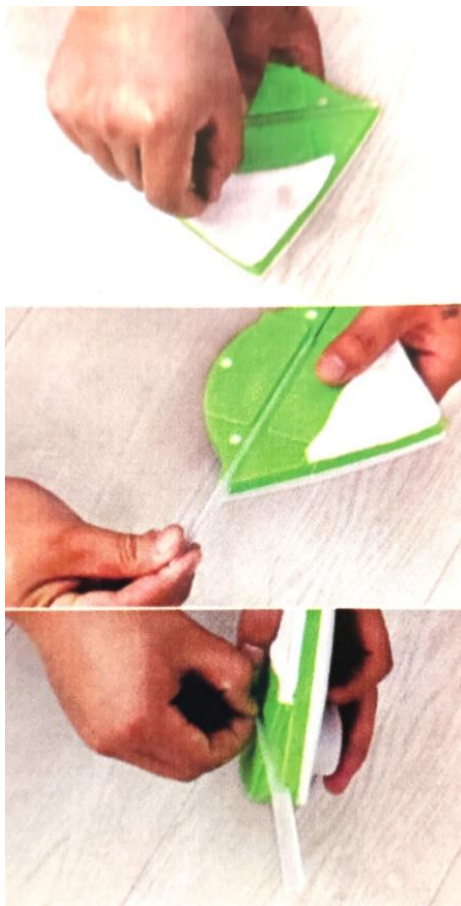


ЗАТВАРЯНЕ

1. Почистете кърпата с чиста вода
2. Поставете разделителя против слепване според формата за да избегнете деформация на уреда за почистване.
3. След почистване на уреда затворете двете части. Оставете да изсъхне.

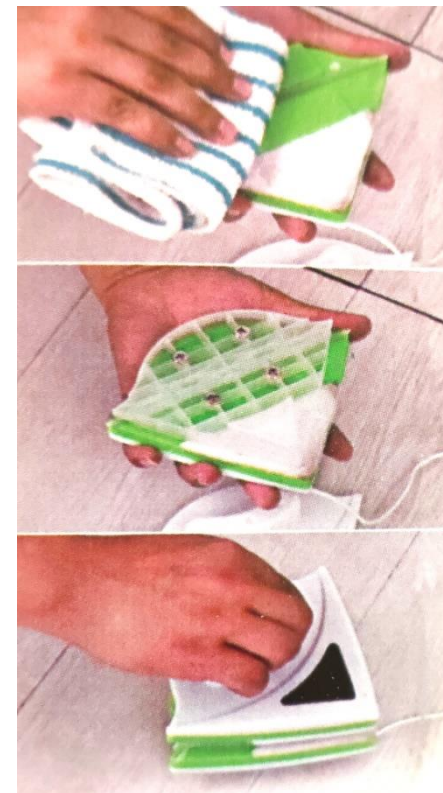

РАЗЛИЧНИ НАЧИНИ НА УПОТРЕБА

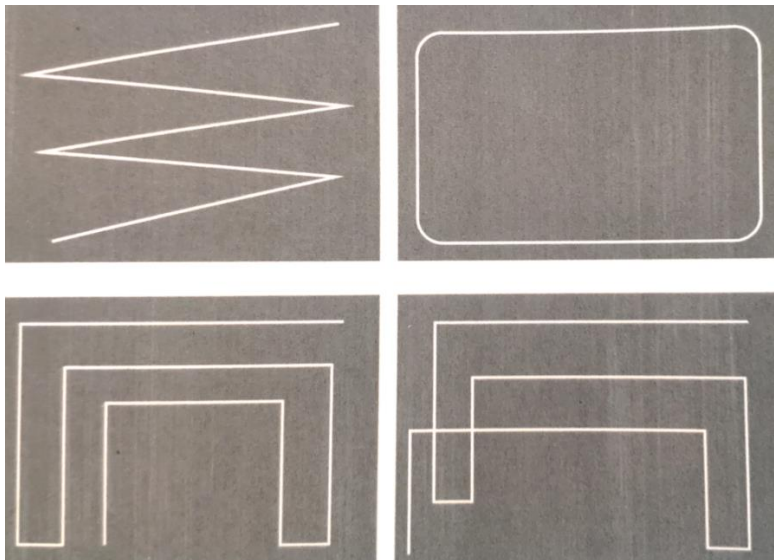

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 12 месеца и Вие можете да я използвате при продавача (нас) чрез данните за контакт в долния десен ъгъл. Моля изпратете ни номера и датата на поръчката.

