

ИНСТРУКЦИИ

ПИСТОЛЕТ ИГРАЧКА RAPIDSHOT

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Пистолет играчка
- 28 куршума от пяна
- Презареждаща се батерия
- Зарядно

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал: ABS
- Капацитет на пълнителя: 28 куршума
- Размер: 15.4 × 20 × 20.3 см
- Напрежение на батерията: 3.7 V
- Време за работа: 35 мин.




КОМПОНЕНТИ



- (1) Дуло
- (2) Бутон за вкл/изкл
- (3) Спусък
- (4) Отделение за батерии
- (5) Пълнител
- (6) Въртящ се механизъм

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Уверете се, че бутона ON/OFF (2) е поставен на OFF и отворете отделението за батерия (4). Свържете кабела на поставените батерии с кабела на пистолета играчка. Затворете капака.
- За да въртите свободно пълнителя ще трябва да завъртите въртящия се механизъм (6) по посока, обратна на часовниковата стрелка, докато на избута пластмасовата част далеч от пълнителя.
- Заредете всички 26 куршума в пълнителя (5). Уверете се, че червените върхове на куршумите сочат към дулото (1). Завъртете отново пълнителя по посока, обратна на часовниковата стрелка докато пластмасовата част не застане отново на мястото си.
- Насочете дулото на оръжието така, че то да сочи в страни от вас (както е показано на изображението по-долу).

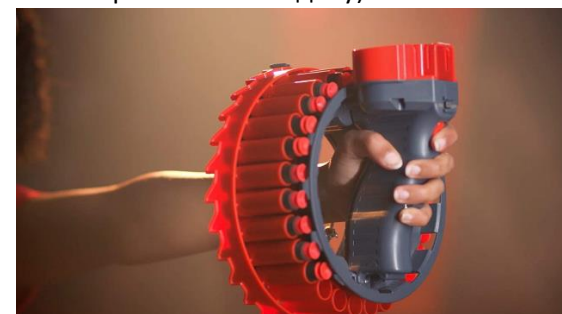

- Използвайте бутона за вкл/изкл за да включите пистолета. Двете пластмасови колелета ще започнат да се въртят.

- За да започнете да стреляте, натиснете и задръжте спусъка (3). Пистолета автоматично ще завърти пълнителя и ще започне да изстрелва куршуми от дулото. За да спрете стрелбата, просто пуснете спусъка.
- Преместете бутона ON/OFF в позиция OFF за да спрете въртенето на колелата.
- За да презаредите батерията трябва да я извадите от отделението за батерия и след това да я свържете с включения в комплекта кабел за зареждане. Включете USB-то в порта на вашия компютър или в зарядно.

ВНИМАНИЕ

- Не насочвайте към хора или животни. Куршумите могат да предизвикат наранявания на лицето или очите.
- Изключете и извадете батериите когато не го използвате.
- Използвайте само включения кабел за да заредите батерията.
- Уверете се, че зоната за игра е добре осветена и почистена при използване на продукта.
- Използвайте продукта само по предназначението му.
- Не разглобявайте и не променяйте продукта по никакъв начин.
- Дръжте далеч от топлина и влага.
- Не са подходящи за деца под 8 годишна възраст. Съдържа малки частици.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Менгеш, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



	<p>Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.</p>
--	--