

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

МЪЖКИ ЧАСОВНИК TEMPEST

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Тегло: 100.6 гр.
- Механизъм: quartz
- Предна част: hardlex стъкло
- Материал: неръждаема стомана, алуминий
- Материал на каишката: Кожена каишка
- Водоустойчив: 3ATM/30m
- Функции: час, дата, хронометър
- Батерия: 1x SR626SW (включена)
- Диаметър на циферблат: 54 мм
- Дебелина на циферблат: 14 мм
- Широчина на каишка: 24 мм
- Дължина на каишка: 24 см

ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Часовникът е водоустойчив според стандарта 3 ATM, който предлага:

- Устойчив на пръскане и дъжд
- Устойчив на ежедневна употреба (миене на ръце)
- Часовникът не е подходящ при къпане или гмуркане.

ФУНКЦИИ

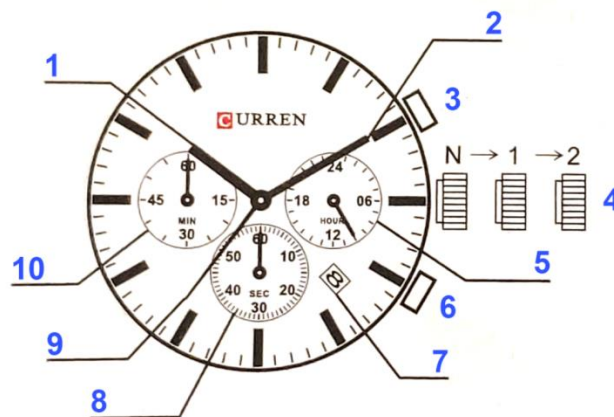

- 1 → Час
- 2 → Минута
- 3 → Бутон А
- 4 → Корона
- 5 → 24 часа
- 6 → Бутон В
- 7 → Дата
- 8 → Хронометър секунди
- 9 → Секунди
- 10 → Хронометър минути

В допълнение към часа, часовникът разполага с хронометър и показва датата.

Всички хронометри функционират и са автоматични, което означава, че след като се настроят те се движат автоматично.

БАТЕРИЯ

Часовникът работи с SR626SW батерия, която издържа около 1–1½ години. Когато часовникът спре да работи, значи е време да я смените. Това е най-добре да се направи от часовникар. Ако отворите часовника сами с неподходящо оборудване, вие рискувате да повредите водоустойчивостта на часовника.

НАСТРОЙКА НА ЧАС И ДАТА

* **Преди да настроите часа, проверете дали измерването на хронометърът е спряло.**

1. Издърпайте коронката до първото кликване.
2. Завъртете коронката по посока на часовниковата стрелка докато не се появи текущата дата.
3. Издърпайте коронката още веднъж до втория клик, който ще спре движението на стрелките. Настройте ги на желания час от дена (уверете се, че AM/PM е зададено вярно) чрез завъртане на коронката.

* **Когато короната е във втората позиция, не натискайте никой бутон, в противен случай,**

стрелките на хронометъра ще започнат да се движат.

4. Натиснете коронката обратно до нормалната ѝ позиция когато секундите съвпадат с часовника, според който сверявате времето


*** Не настройвайте часа между 21 ч. и 1:00 ч., в противен случай датата може да не се смени правилно. Ако е необходимо да зададете часа в този времеви период, първо променете часа извън периода, настроите датата и след това настроите точния час.**

ХРОНОМЕТЪР

- Секундите и минутите се засичат на два отделни циферблата, разделени от централните стрелки.
- Максималното време за засичане е 60 минути.
- Точността на времето е 1/10 секунда. Циферблата на минутите започва да се движи заедно с циферблата на секундите

Стандартно измерване (напр. 100 м състезание)

Натиснете бутоните в следната последователност:



ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Менгеш, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



	Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с Директива 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.
--	---