

## ИНСТРУКЦИИ

### МЪЖКИ ЧАСОВНИК WILDRANGER

#### СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Часовник
- Ръководство за употреба

#### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дължина на каишката: 26 см
- Широчина на часовника: 56 мм
- Материал: PU, ABS
- Батерия: CR2025
- Рейтинг на водоустойчивост: 5 ATM

#### КОМПОНЕНТИ




1. Бутон D (старт)
2. Бутон С (нулиране)
3. Бутон В (режим)
4. Бутон А (светлина)

#### КАК ДА ГО ИЗПОЛЗВАМЕ

##### ○ ФУНКЦИИ И РЕЖИМИ

- Часовникът има няколко различни функции и режима на работа: Час (1), дата (2), аларма (3), час 2 (4), хронометър (5).
- Натиснете бутон В (3) за да преминете между режимите.

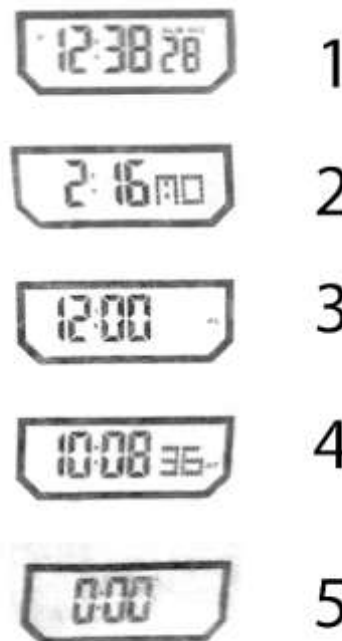

##### ○ ЧАС

- Натиснете и задръжте бутон С за 2 секунди докато сте в менюто за час за да зададете часа.
- Секундите ще започнат да мигат. Натиснете бутон В за да ги нагласите на 00.
- Натиснете бутон С за да отидете на секунда, час и минута. Използвайте бутон В за да зададете точното време. Задържането на бутон В ще ви позволи да промените часа по-бързо.
- Променете режима от 12 на 24 часов в края на менюто.
- Когато приключите с настройката на времето, натиснете бутон С за да продължите.

##### ○ ДАТА

- Натиснете и задръжте бутон С за 2 секунди докато сте в менюто за дата за да зададете датата.
- Настройте премигващото поле използвайки бутон В.
- Използвайте бутон С за да продължите и запишете датата в края на процеса.

##### ○ АЛАРМА

- Натиснете и задръжте бутон С за 2 секунди докато сте в менюто за аларма за да зададете алармата.
- Използвайте бутон В за да зададете премигващото поле.

- Режими на аларма: SIG – кратък сигнал, ALM – аларма.
- Алармата ще бъде включена в продължение на 20 секунди след като достигне зададения час.

## ○ ЧАС 2

- Настройката на час 2 става по същия начин като нормалната настройка на време. Целта на този раздел е да имате две часови зони на часовника си.

## ○ ХРОНОМЕТЪР

- Натиснете бутон C за да пуснете или спрете хронометъра.
- Натиснете и задръжте бутон C за да нулирате хронометъра.

## ○ НАСТРОЙКА НА ЧАСА (АНАЛОГОВ)

- Използвайте бутон D за да настроите аналоговия часовник. Еднократното натискане на бутона ще промени часа с една минута. Натиснете и задръжте бутона D за да промените часа по-бързо. Натиснете отново бутон D за да спрете бързия режим.

## ○ ПОДСВЕТКА

- Използвайте бутон A за да включите подсветката.
- Светлината ще остане включена за 3 секунди след като натиснете бутона.

## ВНИМАНИЕ

- Не разглобявайте и не променяйте продукта по никакъв начин.
- Когато батерията се изтощи, занесете часовника на часовникар за да я замени.

## ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengesh, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.