

UPUTE

VIŠENAMJENSKA BUDILICA SNOOZER

SADRŽAJ PAKETA


- Budilica
- Micro-USB kabel za punjenje
- Upute

TEHNIČKI PODATCI

- Veličina: 4,5 × 13,9 × 6,8 cm
- Materijal: ABS
- Napajanje: Punjiva baterija 1200 mAh 3,7 V
- Bluetooth verzija: 5.0
- Maksimalni domet Bluetootha: 10 m
- Snaga zvučnika: 5 W
- Maksimalna veličina TF kartice: 32 GB (nije uključena)



KOMPONENTE

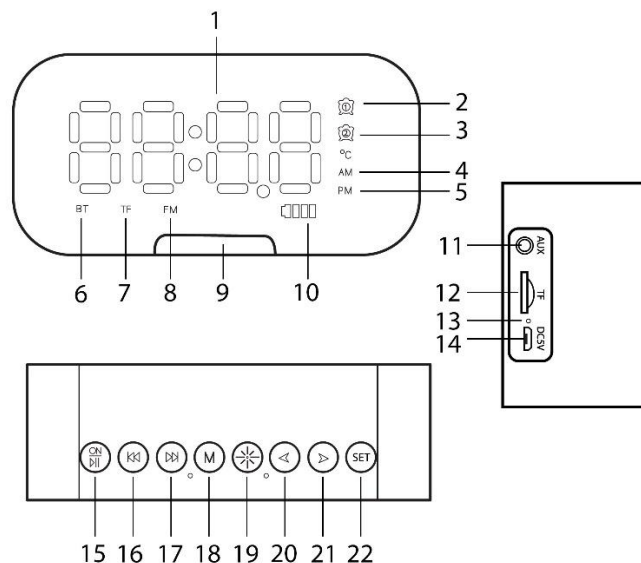

1. LED zaslon
2. Alarm 1
3. Alarm 2
4. AM – jutro
5. PM – poslijepodne
6. Bluetooth način rada
7. Način rada s TF karticom
8. FM radio način rada
9. Držač telefona
10. Prikaz baterije
11. AUX priključak
12. Utor za TF karticu
13. Indikator punjenja
14. Priključak za punjenje
15. ON/OFF, reprodukcija/pauza
16. Prethodna pjesma/smanjenje glasnoće
17. Sljedeća pjesma/pojačavanje glasnoće
18. Odabir načina rada
19. Svjetlina

20. Smanjivanje vremena
21. Povećavanje vremena
22. Postavljanje

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Punjenje

- Kada je razina baterije niska, uređaj će reproducirati zvuk koji signalizira "baterija je prazna" i automatski se isključiti.
- Umetnite jedan kraj priloženog kabela za punjenje u priključak za punjenje na budilici. Umetnite drugi kraj kabela u bilo koji USB priključak na računalu ili punjaču telefona. Uređaj će se početi puniti.
- Obično je potrebno 4 h da se uređaj potpuno napuni. Kada glazba svira na maksimalnoj glasnoći, baterija radi 6 h. Na srednjoj jačini traje oko 16 h. U načinu rada samo sa satom, baterija traje do 48 h.

Bluetooth

- Uključite pritiskom i držanjem gumba ON/OFF. Uređaj će se uključiti u načinu Bluetooth uparivanja. Uključite Bluetooth funkciju na svom telefonu i pronađite uređaj u postavkama pa se povežite s njim (uređaj se zove Q5). Zvuk će vam signalizirati da je uređaj spojen na Bluetooth. Sada možete reproducirati medije s telefona putem zvučnika uređaja.
- Da biste prekinuli vezu s Bluetoothom i povezali drugi uređaj, zaboravite ovaj uređaj u Bluetooth postavkama svog telefona i slijedite gore navedene korake za novi uređaj.

TF kartica

- Umetnite TF karticu u odgovarajući utor na bočnoj strani uređaja. Maksimalna podržana veličina je 32 GB. Pritisnite tipku M (18) za prebacivanje u način rada s TF karticom. Glazba s vaše TF kartice trebala bi početi automatski svirati (podržan je samo mp3 format).

Kontrola medija

- Pritisnite gumb za reprodukciju/pauzu za reprodukciju ili pauziranje medija. Pritisnite gumb za sljedeću ili prethodnu pjesmu za navigaciju među datotekama. Pritisnite i držite tipku za povećanje/smanjenje glasnoće za povećanje ili smanjenje glasnoće.

Radio

- Umetnite kabel za punjenje koji će poslužiti kao antena. Zatim pritisnite tipku M (18) za prebacivanje na FM način rada. Pretraživanje radio stanica može potrajati koju minutu, ali kada ih radio pronađe, glazba će početi svirati i možete prebacivati stanice pomoću gumba za sljedeću i prethodnu pjesmu. Glasnoću možete podesiti kao i inače.

Postavljanje vremena i alarma

- Uključite uređaj i dugo pritisnite tipku SET za postavljanje vremena. Sati će početi treptati. Postavite sate pomoću gumba za smanjenje i povećanje vremena. Ponovno pritisnite tipku SET za prelazak na minute. Kada budete zadovoljni s postavkom

vremena, ponovno dugo pritisnite tipku SET kako biste spremili vrijeme.

- Da biste postavili alarm, uključite uređaj, a zatim pritisnite gumb za postavljanje dok se ne uključi svjetlo za Alarm 1/2. Dugo pritisnite tipku SET za postavljanje vremena alarma, a odgovarajuća LED lampica alarma će početi treperiti. To možete učiniti pritiskom na gumb za smanjenje i povećanje vremena. Postupak je isti kao kod podešavanja sata. Kada postavite sate i minute, možete postaviti i melodiju zvona alarma. Ponovno dugo pritisnite tipku SET za spremanje postavki. Isto možete učiniti i za drugi alarm. Nakon nekoliko sekundi, sat će ponovno prikazati trenutno vrijeme.
- Ako želite omogućiti ili onemogućiti postavljene alarme, pritisnite gumb za postavljanje sve dok ne budete zadovoljni svojim odabirom. Alarmi su aktivni kada su njihova odgovarajuća LED svjetla uključena. Možete imati aktivan jedan od alarma pojedinačno ili oba istovremeno.

Stalak za telefon

- Utor za postolje za telefon možete izvući pomoću ureza na dnu uređaja (9).

Podešavanje svjetline

- Pritisnite tipku za svjetlinu za podešavanje svjetline zaslona. Možete birati između 4 postavke svjetline.

UPOZORENJA

- Ne izlažite vodi ili utjecaju vlage. To će oštetiti uređaj.

- Ne izlažite toplini ili otvorenom plamenu. To će oštetiti uređaj.
- Isključite uređaj ako ga ne koristite dulje vrijeme (90 dana ili više).
- Uvijek postavite uređaj na stabilnu i ravnu površinu. Ako to ne učinite, može doći do oštećenja zaslona ili baterije pri padu.
- Uvijek punite uređaj kada se uključi upozorenje o niskoj razini baterije.

JAMSTVO

Jamstvo vrijedi 24 mjeseca. Možete ga zatražiti od DFVU doo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenija, za zamjenski proizvod ili povrat novca. Pošaljite nam broj svoje narudžbe i datum kupnje u e-poruci koja je dostupna klikom na naš logo u donjem desnom kutu. Proizvod ima vijek trajanja od 24 mjeseca od datuma preuzimanja.



Simbol za odlaganje i recikliranje WEEE. WEEE simbol je pričvršćen na proizvod u skladu s EU direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE). Namijenjen je odvraćanju od nepropisnog odlaganja ovog proizvoda i promicanju ponovne uporabe i recikliranja.