

UPUTE

WILDRANGER MUŠKI SAT

SADRŽAJ PAKETA

- Sat
- Priručnik s uputama

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- Duljina remena: 26 cm
- Širina sata: 56 mm
- Materijal: PU, ABS
- Baterija: CR2025
- Ocjena vodootpornosti: 5 ATM

DIJELOVI




1. Gumb D (start)
2. Gumb C (resetiranje)
3. Gumb B (način rada)
4. Gumb A (svjetlo)

UPUTE ZA UPORABU

○ FUNKCIJE I NAČINI RADA

- Sat ima nekoliko različitih funkcija i načina rada: vrijeme (1), datum (2), alarm (3), vrijeme 2 (4), štoperica (5).
- Pritisnite gumb B (3) za cirkuliranje kroz ove načine rada.

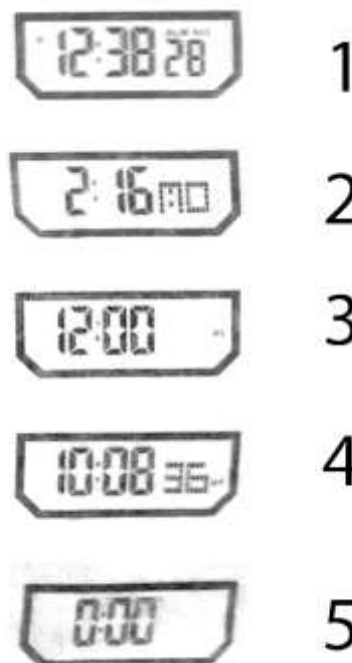

○ VRIJEME

- Pritisnite i držite gumb C dvije sekunde dok ste u izborniku Vrijeme kako biste postavili vrijeme.
- Sekunde će početi treperiti. Pritisnite gumb B da biste ih postavili na 00.
- Pritisnite gumb C za prebacivanje između sekundi, sati i minuta. Pomoću gumba B postavite točno vrijeme. Pritiskom i držanjem gumba B brže ćete promijeniti vrijeme.
- Promijenite način rada s 12 na 24 h na kraju izbornika.
- Kad završite s podešavanjem vremena, pritisnite gumb C za nastavak.

○ DATUM

- Pritisnite i držite gumb C dvije sekunde dok se nalazite u izborniku Datum kako biste postavili datum.
- Postavite trepereću stavku pomoću gumba B.
- Upotrijebite gumb C za nastavak i spremanje datuma na kraju postupka.

○ ALARM

- Pritisnite i držite gumb C dvije sekunde dok ste u izborniku alarma kako biste postavili alarm.
- Pomoću gumba B postavite trepereću stavku.
- Načini alarma: SIG - kratki signal, ALM - alarm.

- Alarm će se oglasiti 20 sekundi kad dosegne odabrano vrijeme.

○ VRIJEME 2

- Podešavanje ovog vremena 2 isto je kao i normalno postavljanje vremena. Svrha ove kartice je da sat ima mogućnost praćenja dviju različitih vremenskih zona.

○ ŠTOPERICA

- Pritisnite gumb C za pokretanje ili zaustavljanje štoperice.
- Pritisnite i držite gumb C za resetiranje štoperice.

○ POSTAVLJANJE VREMENA (ANALOGNO)

- Pomoću gumba D postavite analogni sat. Ako jednom pritisnete gumb, vrijeme će se pomaknuti za jednu minutu. Pritisnite i držite gumb D za brzo pomicanje vremena. Ponovno pritisnite gumb D kako biste zaustavili brzi način rada.

○ SVJETLO

- Uključite svjetlo pritiskom na gumb A.
- Svjetlo će svijetliti 3 sekunde nakon pritiska na gumb.

UPOZORENJA

- Nemojte rastavljati ili preinačavati na bilo koji način.
- Kad se baterija isprazni, odnesite sat uraru radi zamjene baterije.

JAMSTVO

Jamstvo vrijedi 24 mjeseca. Možete ga zatražiti od DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenija, za zamjenski proizvod ili povrat novca. Pošaljite nam broj svoje narudžbe i datum kupnje na našu email adresu koja je dostupna klikom na logo u donjem desnom kutu. Garancija proizvoda je 24 mjeseca od preuzimanja.



Simbol za odlaganje i recikliranje WEEE. WEEE simbol priložen je proizvodu u skladu s EU direktivom 2012/19 / EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE). Namjera je odvratiti od nepravilnog odlaganja ovog proizvoda i promicati ponovnu uporabu i recikliranje.