

NÁVOD K POUŽITÍ

HODINKY (LEOPARD, PORBEAGLE, GT, CAT, LANTERN)

POPIS VÝROBKU:

LCD displej

Zobrazení: hodiny, minuty, sekundy, měsíc, datum, den v týdnu

Alarm

12/24hodinový formát

Automatický kalendář

EL podsvícení

POUŽITÍ

Tlačítkem **A** zapneme podsvícení displeje. Displej svítí 3 s.

Tlačítkem **B** přepínáme mezi jednotlivými režimy (datum a čas, stopky, alarm, nastavení času).

STOPKY

- jednou zmáčkeme tlačítko **C**

- stopky zapneme tlačítkem **B**

- opětovným zmáčknutím tlačítka **B** stopky pozastavíme, dalším zmáčknutím **B** pokračujeme v měření

- stopky vynulujeme tlačítkem **D** po zmáčknutí tlačítka **B**

Stopky měří do 24 hodin. Po přesažení 30 minut se místo milisekund zobrazují sekundy.

ALARM

- dvakrát zmáčkeme tlačítko **C**

- tlačítkem **B** nastavíme čas budíku

- tlačítkem **D** se přesuneme na novou hodnotu

- nastavení budíku potvrdíme tlačítkem **C**

Po nastavení se alarm zobrazí (značka: ALM, bell), vypíná se tlačítkem **D** nebo **B**.

Značka SIG označuje zapínání každou celou hodinu.

NASTAVENÍ ANALOGOVÉHO ZOBRAZENÍ ČASU

Korunku vytáhneme směrem doprava a otáčíme jí, dokud ručičky nezobrazují přesný místní čas.

Po nastavení ručiček zasuneme korunku do výchozí polohy. Ručičky se začnou posouvat.

NASTAVENÍ DIGITÁLNÍHO ZOBRAZENÍ DATA A ČASU

Označení tlačítek je uvedeno na obrázku níže.

- třikrát zmáčkeme tlačítko **C**

- hodnotu nastavíme (zvýšíme) tlačítkem **B**; v případě zobrazení P se jedná o 12hodinový formát

- hodnotu potvrdíme a přesuneme se na další tlačítkem **D**

- po nastavení jednotlivých hodnot potvrdíme tlačítkem **C**



NASTAVENÍ PÁSKU (PLATÍ POUZE PRO OCELOVÝ PÁSEK)


Pásek lze zkrátit dvěma způsoby. Zapínáním se pásek zredukuje přibližně o 0,5 cm, vyjmutím jednotlivého dílku o 1 cm. Zkrácení pásku vyžaduje speciální vybavení. Doporučuje se využít služeb hodináře.

DŮLEŽITÉ

Hodinky nepoužíváme během výkonu náročné práce nebo extrémních sportů.

S hodinkami můžeme plavat, nicméně je **NEPOUŽÍVÁME** při potápění. (30 m / 3 atm / 3 bar)

Hodinky jsou napájeny baterií CR2025 s životností přibližně jeden rok. Doporučuje se, aby výměnu baterie provedl hodinář. V případě otevírání hodinek pomocí nevhodného náčiní může dojít k jejich trvalému poškození.

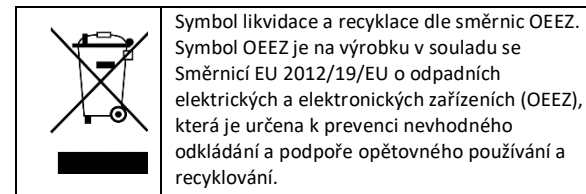

Symbol likvidace a recyklace dle směrnice OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.