


## NÁVOD K POUŽITÍ

### HODINKY SKMEI 1429

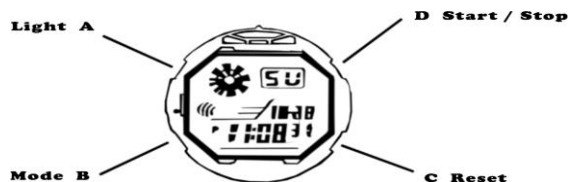

### POPIS VÝROBKU:

LCD displej,  
zobrazení hodin, minut, sekund, měsíce, data a dne v týdnu,  
alarm,  
nastavitelný 12/24hodinový formát,  
automatický kalendář,  
EL podsvícení.

### NASTAVENÍ ANALOGOVOU ZOBRAZENÍ ČASU



Korunku lehce povytáhneme doprava a jejím otáčením nastavíme přesný čas. Po umístění ručiček do požadované polohy korunku zatlačíme do výchozí pozice. Ručičky se začnou pohybovat.

### OVLÁDÁNÍ

**Tlačítkem A** zapneme podsvícení displeje. Displej svítí 3 sekundy. **Tlačítkem B** přepínáme mezi režimy (čas a datum, stopky, alarm, nastavení času).

### STOPKY

**Tlačítkem B** vybereme stopky. Stopovat začneme zmáčknutím **tlačítka D**, stejným tlačítkem stopky pozastavíme, resp. pokračujeme ve stopování. **Tlačítkem C** stopky vynulujeme.

**Funkce »split time«:** **tlačítkem B** vybereme stopky. **Tlačítkem D** začneme stopovat. **Tlačítkem C** provedeme záznam času. Opětovným zmáčknutím **tlačítka C** pokračujeme ve stopování. Stopky zastavíme **tlačítkem D**. **Tlačítkem C** stopky nastavíme na 00:00:00, **tlačítkem B** opustíme stopky.

#### Poznámka

Funkce »split time« je praktická funkce pro záznam každého kola. Slouží ke zjištění mezičasu bez přerušení celkového měření, stopky stále běží v pozadí.

### ALARM

**Tlačítkem B** vybereme alarm. **Tlačítkem D** alarm zapneme či vypneme.



Čas alarmu nastavíme po zmáčknutí **tlačítka C** (v režimu alarmu). Zmáčkneme **tlačítko D** a nastavíme hodinu, potvrdíme **tlačítkem C**. Zmáčkneme **tlačítko D** a nastavíme minuty. Nastavený čas potvrdíme zmáčknutím **tlačítka C**, dokud na displeji neblíká čas.

### ČAS A DATUM

Třikrát zmáčkneme **tlačítko B**. Na hodinkách se otevře nastavení »sekund« (na displeji blikají sekundy). **Tlačítkem D** nastavíme sekundy na 00.

Zmáčkneme **tlačítko C** a **tlačítkem D** nastavíme hodinu. Potvrdíme **tlačítkem C** a **tlačítkem D** nastavíme minuty. Potvrdíme **tlačítkem C** a **tlačítkem D** nastavíme měsíc. Potvrdíme **tlačítkem C** a nastavíme datum. Potvrdíme **tlačítkem C** a **tlačítkem D** vybereme den v týdnu. **Tlačítkem B** potvrdíme a opustíme nastavení data a času.

### DŮLEŽITÉ

Hodinky nepoužíváme při výkonu těžké fyzické práce či extrémních sportů.

Hodinky jsou vhodné na plavání, NIKOLI na potápění (50 m / 5 atm / 5 bar).

Doporučujeme, aby výměnu baterie či opravu hodinek provedl profesionální hodinář.

