

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘENOSNÁ ELEKTRONICKÁ BICÍ SOUPRAVA

SOUČÁSTI ZBOŽÍ:

- bubny,
- pedály,
- AUX kabel,
- USB napájecí kabel,
- návod,
- samolepky.


TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- jmenovité napětí: 5 V \approx 50–60 Hz,
- vstupní výkon: 2,5 W,
- výstupní výkon: 2 W,
- rozměry: 43 × 29 × 3 cm.



POPIS

1. tamtam 1
2. bubínek
3. hi-hat
4. tamtam 2
5. činely
6. vybrat zvuk soupravy
7. metronom
8. zapnout/vypnout metronom nebo demo
9. vybrat demo
10. změna polohy pedálu snare a kick
11. zvýšit hlasitost
12. snížit hlasitost
13. ride
14. tamtam 3
15. port pro pedál
16. vstup MP3 přehrávače
17. AUX port
18. port pro USB napájecí kabel
19. přepínač ON/OFF

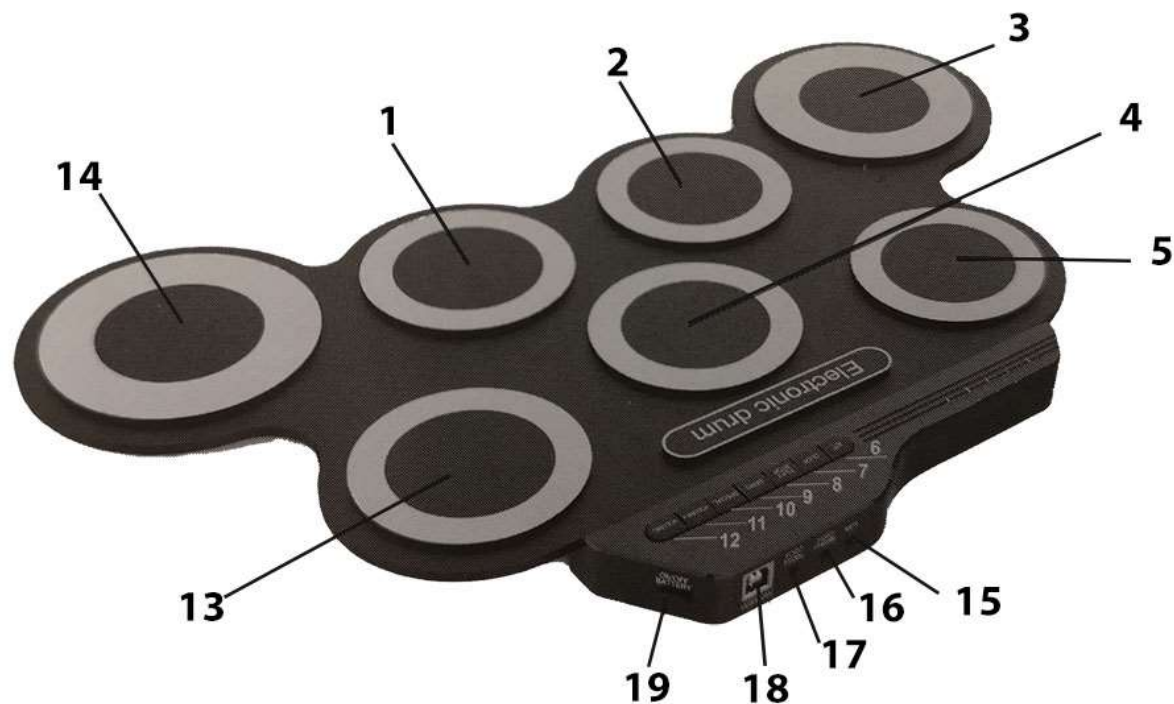

OVLÁDÁNÍ

○ REŽIMY NAPÁJENÍ

- Bicí souprava disponuje dvěma režimy napájení – buď vložíme 2 AAA baterie (nejsou součástí zboží), nebo ji USB napájecím kabelem připojíme k nabíječce.
- Baterie: Místo na baterie se nachází na zadní straně zařízení. Odšroubujeme kryt a vložíme správně otočené (+/-) baterie.
- Kryt přišroubujeme zpátky na své místo.
- USB kabel: Napájecí USB kabel připojíme do USB portu (18), druhý konec do jakékoli nabíječky mobilního telefonu či počítače s USB portem. Použijeme pouze příložený USB kabel.

○ OVLÁDÁNÍ BICÍ SOUPRAVY

- Ujistíme se, že je bicí souprava připojena ke zdroji (baterie, nabíječka).
- Zařízení zapneme přepínačem ON/OFF (19). Rozsvítí se červená kontrolka vlevo od tlačítek.
- Abychom slyšeli zvuk bicí soupravy, potřebujeme sluchátka nebo reproduktory, který se soupravou spojíme audio kabelem. Audio kabel připojíme do AUX portu (17).
- Tlačítkem výběr zvuku soupravy (6) procházíme zvukové režimy. Na výběr máme 5 zvukových režimů: pop, rock, latin, elektro, klasik.
- Tlačítkem vybrat demo (9) procházíme 8 demo nahrávek. Jednotlivé nahrávky přehrajeme, resp. zastavíme tlačítkem zapnout/vypnout demo (8).
- Tlačítkem metronom (7) procházíme druhy taktů (4/4, 3/4, 6/8). Metronom zapneme,

resp. zastavíme tlačítkem zapnout/vypnout metronom (8).

- Tlačítkem “special” (10) přepínáme polohu bubnů snare a kick.
- Chceme-li hrát v doprovodu oblíbené skladby z našeho MP3 přehrávače, připojíme MP3 do odpovídajícího portu (16).

ÚDRŽBA

- Zařízení otíráme čistým suchým hadrem.
- Skladujeme na suchém a chladném místě v originálním balení.


UPOZORNĚNÍ

- Používáme pouze baterie, které se nenabíjí.
- Nepoužíváme baterie různých druhů.
- Nepoužíváme-li výrobek, vypneme ho a odstraníme baterie.
- Prázdné baterie okamžitě vyjmeme.
- Používáme pouze příložený USB kabel.
- Nepotápíme do vody ani nepoužíváme ve vlhkém prostředí. Neumýváme vodou ani detergentem.
- Nedemontujeme ani nijak neupravujeme.
- Při skladování výrobek rolováním příliš neutahujeme z důvodu rizika poškození.
- Po výrobku neškrábeme ostrými předměty.
- Udržujeme mimo dosah silného elektromagnetického vlnění.
- Výrobek umístíme na rovný a vyvýšený povrch, v opačném případě nefunguje správně.
- Nepoužíváme-li výrobek, vypneme ho a odpojíme ze zdroje.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.



	Symbol likvidace a recyklace dle směrnice OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.
---	--