

NÁVOD K POUŽITÍ

FONDUE FONTÁNA CHOCOCHEF

SOUČÁSTI ZBOŽÍ:

- fondue fontána.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- jmenovité napětí: 230 V DC,
- jmenovitý výkon: 65 W,
- frekvence: 50 Hz,
- materiál: PC,
- rozměry: 21 × 14,5 × 3,5 cm.



POPIS



- (1) ohřívání zapnout/vypnout
- (2) fontána zapnout/vypnout
- (3) šnek a věž

OVLÁDÁNÍ

- Před prvním použitím mísu fontány umyjeme vlhkým hadrem a necháme uschnout. Dbáme na to, abychom motorek nepotopili do vody. Šneka a věž lze umýt v myčce na nádobí.
- Fondue fontána je skvělá na čokoládu (mléčnou, tmavou, bílou), sýr, karamel, a dokonce na různé grilovací omáčky.

- Než čokoládu, sýr nebo karamel dáme do fontány, rozpustíme je ve vodní lázni či mikrovlnné troubě.
- Doporučuje se použít čokoládu s vysokým obsahem kakaového másla. Není-li po rozpuštění čokoláda dostatečně tekutá, přidáme olej.
- Zařízení umístíme na rovný a stabilní povrch. Napájecí kabel zapojíme do zásuvky.
- Zapneme ohřívání (1) a ve vodní lázni, resp. mikrovlnné troubě rozpustíme čokoládu (či jiné ingredience).
- Rozpuštěnou čokoládu nalijeme do mísy fontány. Pozor, aby nepřetekla.
- Zapneme fontánu (2) a necháme přístroj pracovat po dobu 2 minut. Čokoláda začne téct z horní části fontány. Není-li čokoláda dostatečně tekutá, přidáme olej.
- Na dobu 30 s vypneme motor (2). Tím zabráníme vzniku bublinek a zajistíme hladký průběh procesu.
- Po 30 sekundách opět zapneme motor (2) a začneme si vychutnávat čokoládové fondue.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ


- Před mytím zařízení vypneme a odpojíme ze zásuvky.
- Mísu umyjeme vlhkým hadrem.
- Odnímatelné části (šnek, věž) můžeme umýt v myčce na nádobí.

- Nepoužíváme-li výrobek, vypneme ho a skladujeme v originálním balení.



UPOZORNĚNÍ

- Nepotápíme do vody!
- Je-li v provozu, nenecháváme zařízení bez dozoru.
- Do mísy naléváme pouze ingredience tomu určené (čokoláda, sýr, grilovací omáčky, karamel).
- Je-li zařízení v provozu, nedotýkáme se šneka.
- Zařízení používáme pouze v případě, je-li umístěno na rovném povrchu.
- Udržujeme mimo dosah dětí.
- Zabráníme kontaktu výrobku s horkými povrchy.
- Přístroj žádným způsobem nedemontujeme ani neupravujeme. Používáme výhradně s příloženým příslušenstvím.
- Výrobek používáme pouze za jeho účelem použití.

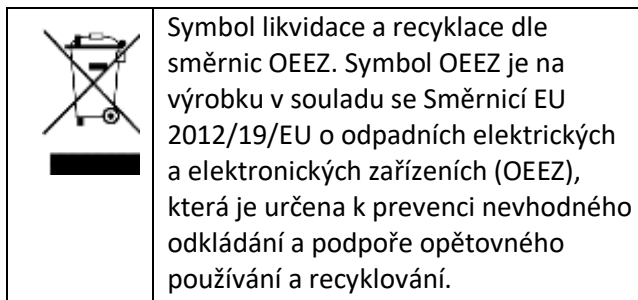

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.