

NÁVOD K POUŽITÍ

Dětská digitální kamera CoolCam

SOUČÁSTI

- Kamera
- USB kabel
- Nálepky
- Pásek na zápěstí
- Pásek na krk



TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- formát obrázku: JPEG,
- formát videa: AVI,
- rozlišení videa: 1280 × 720/ 640 × 480/ 320 × 240,
- HD 720p video,
- podporuje TF paměťové karty (do 32 GB),
- zdroj 3x AAA baterie,
- velikost displeje < 2".

Poznámka: Provoz kamery je podmíněn umístěním 3 AAA baterií a TF paměťové karty (do 32 GB).

INSTALACE A PROVOZ

1. Instalace baterií

Otevřeme víčko na pravé straně kamery a do prostoru na baterie vložíme správně otočené 3 AAA baterie.

2. Vložení a formátování karty


Do otvoru na spodní straně zařízení vložíme správně otočenou TF.

Při prvním použití TF kartu zformátujeme. Do Setup Menu (menu nastavení) vstoupíme po zmáčknutí tlačítka OK a posléze tlačítka VPRAVO.

Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ vybereme možnost formátování a možnost YES potvrdíme dvojitým klikem na OK. Paměťová karta se zformátuje automaticky.

Poznámka: veškeré údaje na kartě budou smazány.

3. Zapnutí/vypnutí (ON/OFF)

Kameru zapneme zmáčknutím a přidržením tlačítka . Stejným tlačítkem kameru také vypneme. V případě, že kamera není aktivní déle než jednu minutu, dojde k automatickému vypnutí.

Dobu lze nastavit na 1, 3 a 5 minut. Nastavení doby automatického vypnutí provedeme v Setup menu (nastavení), kam přijdeme po zmáčknutí tlačítka OK a potom tlačítka VPRAVO. V Setup Menu (nastavení) vybereme Power Save option (úspora energie) a provedeme nastavení.


4. Výběr režimu nahrávání

Výchozí nastavení kamery je video režim. Výběr požadovaného režimu nahrávání provedeme mačkáním tlačítka VLEVO, vybereme jeden z následujících režimů:

video (výchozí režim) – nahrávání videoklipů,

camera mode (fotoaparát) – pořizování fotografií (statické snímky),

playback mode (přehrávání nahrávek) – přehrávání videí nebo vymazávání snímků.

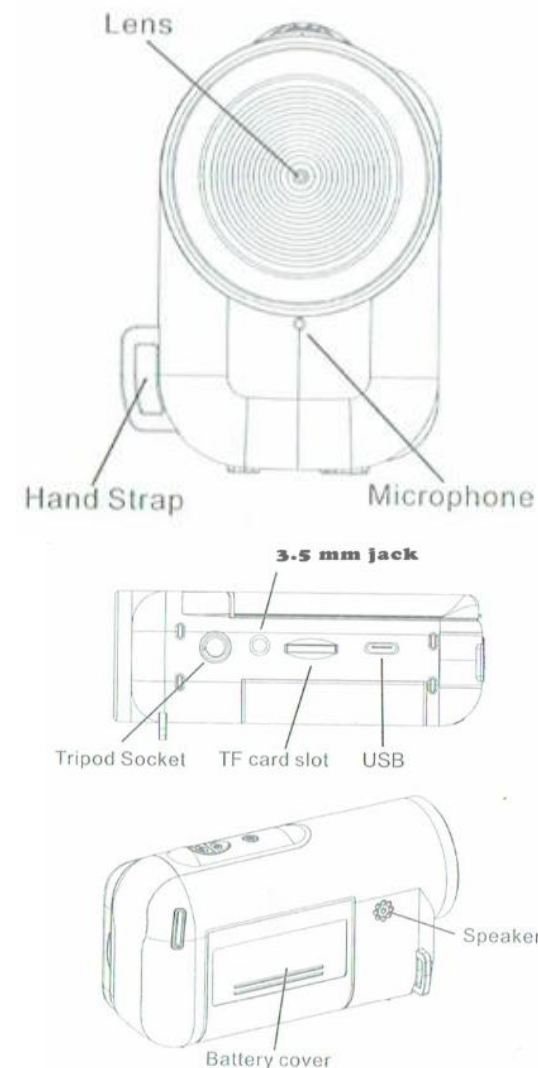

5. Nastavení data a času, jiná nastavení

V režimu video (Video mode) zmáčkne tlačítko OK, potom tlačítko VPRAVO a vstoupíme do Setup menu (nastavení). Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ procházíme možnosti data a času (Date and Time options). Změnu data a času provedeme tlačítkem OK. Hodnotu přidáme či snížíme tlačítky NAHORU a DOLŮ a tlačítky VLEVO a VPRAVO procházíme možnostmi a menu. Potvrdíme tlačítkem OK a jeho opětovným zmáčknutím opustíme Setup menu (nastavení).

Změnu dalšího nastavení provedeme dle pokynů uvedených výše (v části 5).

NAHRÁVÁNÍ VIDEA (VIDEO MODE)

Otevřeme LCD displej.

Přidržením tlačítka  po dobu 3 s zapneme zařízení.

Zmáčknutím spouště začneme nahrávat.

Opětovným zmáčknutím spouště nahrávání zastavíme (V případě plné paměťové karty se nahrávání automaticky přeruší).

Obraz během natáčení přibližujeme a oddalujeme tlačítky Zoom In a Zoom Out.

REŽIM FOTOAPARÁT (CAMERA MODE)

Přidržením tlačítka  zapneme zařízení.

Do režimu fotografování (Camera mode) přepneme pomocí tlačítka VLEVO.

Zmáčknutím spouště pořídíme fotografii.

REŽIM PŘEHRÁVÁNÍ (PLAYBACK MODE)

Přidržením tlačítka  zapneme zařízení.

Režim přehrávání (playback mode) vybereme dvojitým zmáčknutím tlačítka VLEVO.

Tlačítky NAHORU a DOLŮ procházíme galerií fotografií a videí.

Přehrávání nahraných videí

Vybereme požadovaný video soubor. Přehrávání/zastavení videa provedeme zmáčknutím spouště.

Tlačítky Zoom In a Zoom Out můžeme zvětšit či zmenšit snímek resp. video nahrávku.

DŮLEŽITÉ

- Výrobek nepoužíváme v blízkosti vody či hořlavých látek. Vyhýbáme se kontaktu výrobku s vodou, mokřýma rukama a jinými mokřými částmi těla.
- Zařízení čistíme suchým hadrem.
- K údržbě výroku nepoužíváme abrazivních prostředků.
- Nepotápíme do tekutin.
- V případě, že zařízení po delší dobu nepoužíváme, odstraníme baterie.
- Skladujeme na suchém místě bez prachu.
- V případě likvidace se řídíme předpisy o nakládání s odpady a ochraně životního prostředí.

Záruka

Záruka platí po dobu 12 měsíců a lze ji uplatnit u prodejce (nás). Ohledně záruky nás kontaktujte pomocí níže zobrazeného loga, kde je uvedena naše emailová adresa. Pošlete nám číslo vaší objednávky a datum nákupu.