

NÁVOD K POUŽITÍ

SKLÁDACÍ DIGITÁLNÍ KLAVIATURA ROLLNOTE

SOUČÁSTI ZBOŽÍ:


- klaviatura RollNote,
- USB napájecí kabel,
- návod k použití.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- rozměry: 2,2 × 39 × 83 cm,
- materiál: ABS, silikonová guma,
- napájení: 3 AA baterie (nejsou součástí zboží) nebo 4.5V USB kabel (součást zboží),
- hmotnost: 736 g.



POPIS

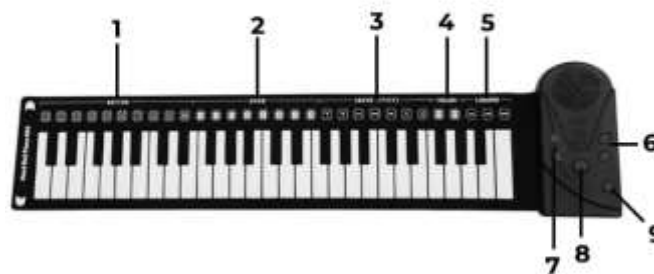

1. tlačítka RHYTHM
2. tlačítka DRUM
3. SOUND EFFECTS
4. tlačítka CHORD
5. tlačítka LEARNING
6. tempo
7. hlasitost
8. START/STOP
9. ON/OFF

OVLÁDÁNÍ

- Přiložený napájecí kabel zapojíme do vstupu (power) ze strany ovládací jednotky – horní ze dvou vstupů. Druhý konec napájecího kabelu zapojíme do USB vstupu počítače či nabíječky na telefon.



- Klaviaturu lze napájet také 3 AA bateriemi, které vložíme do místa na baterie na zadní straně ovládací jednotky.
- Klaviaturu zapneme zmáčknutím tlačítka ON/OFF.
- Klávesy mačkáme jako na pianu.
- Hlasitost nastavíme tlačítky VOLUME +/- . Klaviatura disponuje 16 úrovněmi hlasitosti.
- Tempo různých rytmů nastavíme tlačítkem TEMPO +/- . Klaviatura disponuje 32 úrovněmi tempa.
- Doprovodný rytmus vybereme tlačítky RHYTHM. K dispozici máme 10 různých rytmů.
- Tlačítka DRUM zapneme různé bubny.
- Vlastní rytmus vytvoříme mačkáním tlačítka RHYTHM na panelu zvukových efektů. Potom v jakémkoli pořadí mačkáme tlačítka DRUM. Jsme-li spokojeni s naším rytmem, na panelu zvukových efektů


zmáčkneme tlačítko REPLAY a zaposloucháme se do vlastního rytmu.

- Tlačítkem REPLAY změním způsob, jakým zní úhozy kláves.
- Tlačítka TONE 1 a 2 změním zvuk piana.
- Mačkáním tlačítka DRUM změním zvuky bubnů na panelu bubnů na různé zvuky piana.
- Zmáčknutím tlačítka FILL-IN během přehrávání jakéhokoli rytmu zvýším počet bubnů v rytmu.
- Po zmáčknutí tlačítka 1-KEY MELODY lze hrát společně s melodií, aniž bychom mačkali odpovídající klávesy. Jakákoli klávesa zahraje správný zvuk.
- Za účelem přehrávání opakovaného akordu vybereme rytmus a zmáčkneme jedno z tlačítek CHORDS (S, F). Vybereme kombinaci kláves mezi C4 a C5, kterou bude klaviatura opakovat po celou dobu přehrávání rytmu.
- Po zmáčknutí tlačítka DEMO zahraje klaviatura melodii sama.
- Po zmáčknutí tlačítka LESSON klaviatura začne s přehráváním melodie, ale po zmáčknutí jakékoli klávesy přehrávání přeruší. Tento způsob nám umožní hrát dohromady s melodií, resp. usnadní se melodii naučit.
- Melodii nahrajeme prostřednictvím tlačítka RECORD. Nahranou melodii si přehrajeme zmáčknutím tlačítka REPLAY.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.



	Symbol likvidace a recyklace dle směrnic OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.
---	---