

## NÁVOD K POUŽITÍ

### Dětský digitální fotoaparát CoolCam

#### SOUČÁSTI

Fotoaparát  
USB kabel  
Nálepky  
Pásek na zápěstí  
Pásek na krk



#### TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- rozlišení snímku: 2592 × 1944,
- rozlišení videa: 1920 × 1080,
- HD 720p video,
- doba nabíjení: 4-5 hodin,
- *LI-ION* baterie: 1000 mAh,
- velikost displeje: 1.5 palců,
- hmotnost: 65 g.

**Poznámka: provoz fotoaparátu je podmíněn vložením Micro SD karty (do 32 GB).**

#### INSTALACE A POUŽITÍ


##### 1. Nabíjení fotoaparátu

Před prvním použitím fotoaparát 4,5 hod nabíjíme přiloženým USB kabelem.

##### 2. Vložení Micro SD karty

Do odpovídajícího otvoru na pravé straně zařízení vložíme správně otočenou micro SD kartu.

##### 3. Zapnutí/vypnutí (ON/OFF)

Fotoaparát zapneme zmáčknutím tlačítka . Stejným tlačítkem a postupem zařízení vypneme. Fotoaparát se automaticky vypne po 2 minutách nečinnosti.

##### 4. Fotografování



Fotografii pořídíme krátkým zmáčknutím spouště v pravé horní části zařízení.

##### 5. Natáčení videa

Natáčení zahájíme dlouhým zmáčknutím spouště, fotoaparát se přepne do video režimu. Nahrávku uložíme jedním zmáčknutím spouště. Po uložení videa se přístroj automaticky vrátí do režimu fotografování.

##### 6. Přehrávání

Fotografie si prohlédneme v galerii po krátkém zmáčknutí tlačítka k přehrávání fotografií (View Photos). V galerii se mezi snímky pohybujeme tlačítky nahoru a dolů (Up, Down). Fotografii či video zobrazíme zmáčknutím spouště.

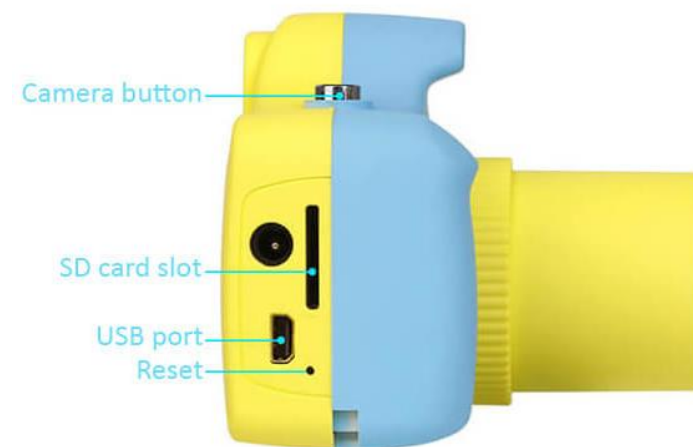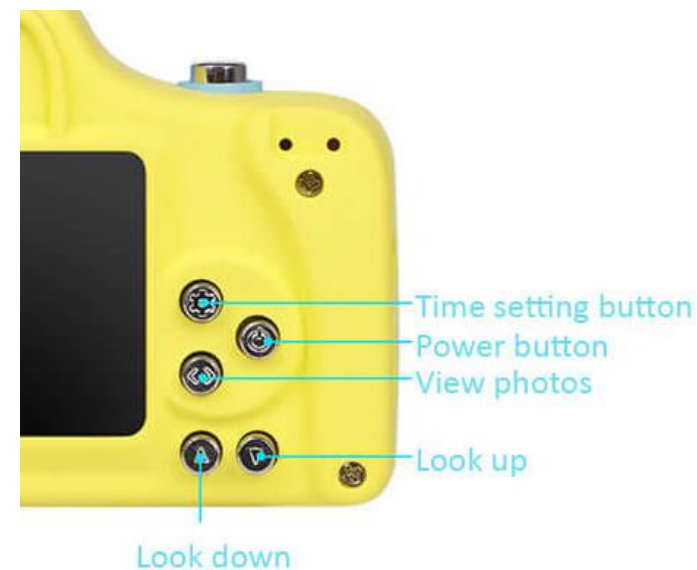

Poznámka: Zvuky a video nahrávky jsou dostupné pouze při přehrávání na počítači.

## 7. Mazání snímků či video nahrávek

Zmáčkneme tlačítko k přehrávání fotografií (View Photos), vybereme soubor, který chceme smazat, a zmáčkneme tlačítko nastavení (Settings).

Zmáčknutím spouště potvrdíme nebo zrušíme smazání souboru.

## 8. Přidání rámečku na snímek

V režimu fotografování mačkáním tlačítek nahoru a dolů (Up, Down) vybereme rámeček. Zmáčknutím spouště pořídíme fotografii ve vybraném rámečku.

## 9. Nastavení data a času

Zmáčkneme tlačítko nastavení (Settings), vybereme možnost data a času a potvrdíme zmáčknutím spouště. Po nastavení data a času změny uložíme opětovným zmáčknutím spouště.

## DŮLEŽITÉ

- Výrobek nepoužíváme v blízkosti vody či hořlavých látek. Vyhýbáme se kontaktu výrobku s vodou, mokřýma rukama a jinými mokřými částmi těla.
- Zařízení čistíme suchým hadrem.
- K údržbě výrobku nepoužíváme abrazivních prostředků.
- Nepotápíme do tekutin.
- V případě, že zařízení po delší dobu nepoužíváme, odstraníme baterie.
- Skladujeme na suchém místě bez prachu.
- V případě likvidace se řídíme předpisy o nakládání s odpady a ochraně životního prostředí.



	Symbol WEE pro likvidaci a recyklaci odpadů. Symbol WEEE je připojen k produktu v souladu se směrnicí EU 2012/19/EU týkající se odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Slouží k zabránění nesprávné likvidace tohoto produktu a k podpoře opětovného použití a recyklace.
--	---

### Záruka

Záruka platí po dobu 12 měsíců a lze ji uplatnit u prodejce (nás). Ohledně záruky nás kontaktujte pomocí níže zobrazeného loga, kde je uvedena naše emailová adresa. Pošlete nám číslo vaší objednávky a datum nákupu.