

NÁVOD K POUŽITÍ

TERÉNNÍ AUTO NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SPIDERSPEED 4x4

SOUČÁSTI ZBOŽÍ

- auto na dálkové ovládání,
- dálkové ovládání,
- nabíjecí baterie,
- 2x nabíjecí kabel,
- návod,
- ovladač pohybu

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- napájení auta: nabíjecí lithium-iontová baterie 7,4 V 1200 mAh (součástí zboží),
- napájení dálkového ovládání: 2 AA baterie 1,5 V (nejsou součástí zboží),
- rozměry: 9,5 × 22 × 42 cm,
- dosah ovládání: 80 m,
- nejvyšší rychlost: 25 km/h.



POPIS




1. přepínač auta zapnout/vypnout
2. přepínač dálkového ovládání zapnout/vypnout
3. dopředu/dozadu
4. vlevo/vpravo
5. tlačítko ukázky funkcí
6. tlačítko závod/terén
7. prstové tlačítko
8. tlačítko pauza
9. nabíjecí port ovladače pohybu
10. tlačítko zapnout/vypnout ovladače pohybu

NABÍJENÍ A VÝMĚNA BATERIÍ

AUTO:

- Auto pohání nabíjecí baterie.
- Odšroubujeme kryt místa na baterie ve spodní části auta a odpojíme baterii.

- Za konektor netaháme, ale jemně jej vyjmeme pomocí páčky:

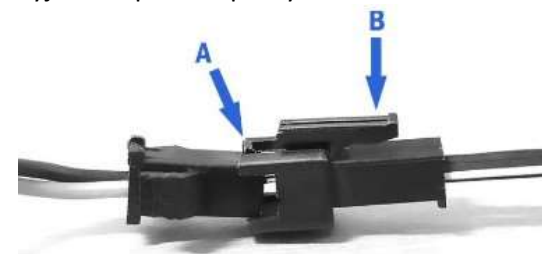

- K baterii připojíme přiložený USB nabíjecí kabel. Opačný konec kabelu připojíme do počítače nebo nabíječky telefonu. Během nabíjení svítí červená kontrolka, zelená kontrolka bliká. Po nabití baterie zůstane aktivní pouze zelená kontrolka.
- Po nabití baterii odpojíme od USB kabelu.
- Baterii připojíme k vodiči uvnitř místa na baterie. Ujistíme se, že vodič není ohnutý, přišroubujeme kryt.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ:

- Dálkové ovládání pohání dvě standardní 1,5V AA baterie (nejsou součástí zboží).
- Na zadní straně dálkového ovládání odšroubujeme kryt místa na baterie.
- Vložíme správně otočené (+/-) baterie.
- Kryt přišroubujeme zpátky.

OVLADAČ POHYBU:

- K ovladači pohybu připojíme přiloženou nabíječku (tenký konektor).
- USB konec připojíme k počítači nebo nabíječce telefonu.
- Během nabíjení svítí červená kontrolka. Po plném nabití kontrolka zhasne.

OVLÁDÁNÍ A ŘÍZENÍ AUTA

- Auto zapneme přepínačem zapnout/vypnout (1). Zapneme ovladač pohybu nebo dálkové ovládání.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ:

- Dálkové ovládání zapneme přepínačem zapnout/vypnout (2).
- Auto řídíme prostřednictvím páček. Levou páčkou (3) jedeme dopředu/dozadu. Pravou páčkou (4) ovládáme zatáčení.
- Prostřednictvím tlačítka ukázky funkcí (5) demonstrujeme veškeré funkce auta. Ujistíme se, že k tomu má auto dostatek místa.
- Tlačítkem závod/terén (6) změním konfiguraci auta na závodní, resp. terénní.

OVLADAČ POHYBU:

- Ovladač pohybu si nasadíme na horní část ruky, palec protáhneme smyčkou. Utáhneme pásku, prostředníček prostrčíme malou smyčkou na konci vodiče, kde se nachází prstové tlačítko (7).
- Ovladač pohybu zapneme tlačítkem zapnout/vypnout (10).
- Ruku držíme nataženou před sebe.
- Nakláněním ruky dopředu či dozadu řídíme auto dopředu a dozadu.
- Nakláněním ruky vlevo či vpravo řídíme auto doleva či doprava.
- Zvednutím ruky změním konfiguraci auta na terénní.
- Spuštěním ruky změním konfiguraci auta na závodní.
- Zmáčknutím a přidržením prstového tlačítka zabrzdíme.

- Tlačítkem pauza (8) pozastavíme ovládání pohybu. Po opětovném zmáčknutí pokračujeme.

UPOZORNĚNÍ

- Udržujeme mimo dosah vody, vlhkosti, ohně a zdrojů tepla.
- Nepoužíváme na veřejných silnicích, resp. cestách, mohli bychom způsobit nehodu.
- Nevhodné pro děti do 3 let.
- Děti do 14 let musí v případě používání výrobku doprovázet dospělá osoba.
- Nepoužíváme-li výrobek, odstraníme baterie.
- Po dlouhém období, kdy jsme výrobek nepoužívali, nabijeme baterii.
- Při používání auta na dálkové ovládání dáváme pozor na okolí.
- Nepoužíváme v uzavřených prostorech, v davu lidí či okolí zvířat.
- Autem nejezdíme v blízkosti rybníků, jezer či řek. Nejezdíme přes louže nebo v dešti. Jakýkoli kontakt s vodou může působit poruchu či poškození elektrických obvodů.
- Skladujeme v originálním balení.
- Po použití auto očistíme od prachu a špíny, vyjmeme baterie a uložíme do krabice.
- Před odstraněním počkáme, až baterie vychladne.
- Používáme originální kabely.
- Používání lithium-iontových baterií představuje určité riziko. V případě nesprávného používání hrozí nebezpečí poruchy, ohně, poškození majetku a zranění.
- V případě vytečení baterie se nedotýkáme pokožky ani očí. Zasaženou oblast umyjeme

vodou a vyhledáme lékařskou pomoc. Ucítime-li podezřelý zápach či kouř v souvislosti s baterií, je-li to možné, okamžitě ji odpojíme a odejdeme do bezpečné vzdálenosti.

- Výrobek nedemontujeme ani jakýmkoli způsobem neupravujeme.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.



	Symbol likvidace a recyklace dle směrnic OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.
--	---