

NÁVOD K POUŽITÍ

STŘÍLEČÍ HRA S MÍČKY VE VZDUCHU AIRSHOT

SOUČÁSTI ZBOŽÍ:


- základna,
- pružinová pistole,
- 3 pěnové náboje,
- 10 pěnových míčků,
- 5 vzduchových trysek,
- USB kabel.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- baterie: 4 AA (nejsou součástí zboží),
- USB napájení: 5 V, 1.2 A,
- materiál: vysoce kvalitní plast,
- rozměry: 33 × 9,5 × 32 cm,
- doporučený věk: 8 let.




POPIS VÝROBKU

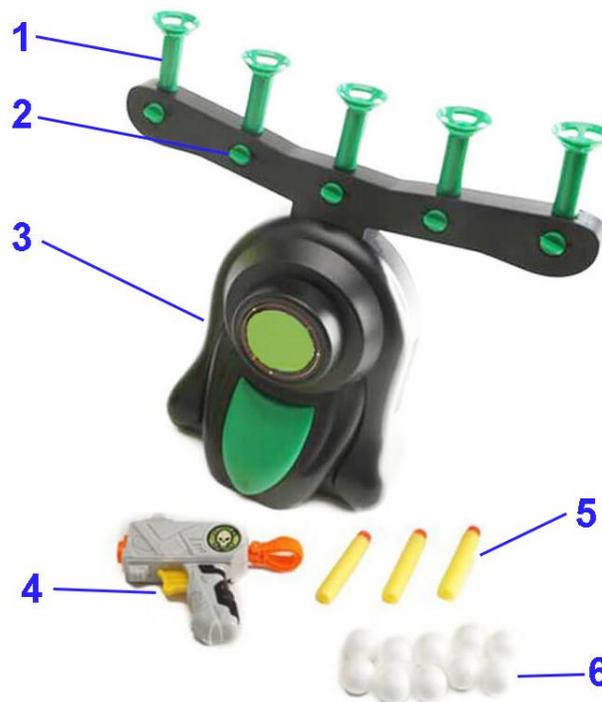

- (1) vzduchové trysky
- (2) nastavení tlaku v tryskách
- (3) základna
- (4) pružinová pistole
- (5) pěnové náboje
- (6) pěnové míčky

MONTÁŽ

Vzduchové trysky vložíme do základny.

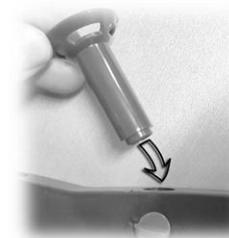

Přepínač ON/OFF v zadní části základny přepneme do polohy ON.




Do proudu vzduchu nad každou tryskou umístíme pěnový míček.



Výšku vznášejících se míčků regulujeme seřízením tlaku v tryskách.



Pěnové náboje vložíme do hlavně pružinové pistole.

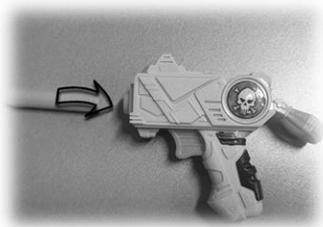


HRA

Pistoli správně nabijeme tak, že zatáhneme za držátko na jejím konci a do hlavně vložíme náboj. Zkusíme se strefit do vznášejícího se míčku. Seřizováním tlaku v tryskách regulujeme obtížnost hry.

Existuje více způsobů hry. Kdo nejrychleji sestřelí všechny míčky? Kdo sestřelí míčky na nejmenší počet výstřelů? S vlastními pravidly se budeme bavit ještě víc!

INSTALACE BATERIÍ

1. Kryt místa na baterie na zadní straně zařízení odstraníme pomocí šroubováku Phillips (není součástí zboží).
2. Vložíme správně orientované 4 AA baterie (nejsou součástí zboží) dle uvedeného obrázku.

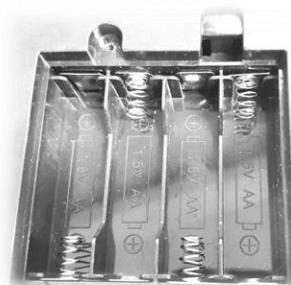

3. Zpátky umístíme kryt a utáhneme.

ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA

- Používáme pouze měkkou a vlhkou houbu. Do zařízení nikdy nenaléváme vodu či jinou tekutinu.
- Zařízení za účelem čištění nepotápíme do tekutiny.
- Nepoužíváme-li výrobek po delší dobu, vyjmeme baterie.
- Nepoužíváme-li výrobek, uložíme ho do obalu a skladujeme na čistém, suchém a chladném místě, nevystavujeme přímému slunečnímu záření.
- Vyvarujeme se kontaktu pěnových částí s ostrými předměty, mohlo by dojít k poškození jejich povrchu.
- V případě, že výrobek přestane fungovat, vrátíme ho prodejci nebo vyhledáme odborný servis. Zařízení se nepokoušíme opravovat sami.


VAROVÁNÍ OHLEDNĚ POUŽITÍ BATERIÍ

- Nekombinujeme alkalické, standardní a nabíjecí baterie.
- Nekombinujeme staré a nové baterie.
- Nenabíjecí baterie nejsou určeny k nabíjení.
- Nabíjecí baterie vyjmeme z nabíječky až po úplném nabití.
- Nabíjecí baterie se smí nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Prázdné baterie okamžitě vyjmeme ze zařízení a odstraníme či odložíme k recyklaci dle místních či národních zákonných předpisů.
- Kontakty nesmí být vystaveny zkratu.
- Doporučuje se používat baterie stejného typu.
- Baterie vložíme správně orientované.
- Baterie nevhazujeme do ohně, mohly by vytéct či vybuchnout.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- **VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ** – hra obsahuje malé míčky.
- Nevhodné pro děti do 8 let.
- Nikdy nemíříme a nestřílíme po jiných osobách.
Pružinová pistole je určena k použití pouze s přiloženými pěnovými náboji.
- Nepokoušíme se o vkládání jakýchkoli jiných předmětů do pistole nebo jakýmkoli způsobem upravovat pružinovou pistoli či pěnové náboje.

- Zařízení je určeno k použití v interiéru.
- Výrobek používáme pouze za jeho účelem použití. Nepoužíváme jakékoli jiné příslušenství.
- Zařízení není určeno malým dětem a nemělo by se používat bez dozoru dospělé osoby.
- Je-li zařízení zapnuté, nenecháváme ho bez dozoru.
- Zařízení neobsahuje žádné součástky, které bychom mohli jako uživatelé opravit sami. Výrobek nerozebíráme.
- Do otvorů výrobku nevkládáme žádné předměty.
- Nepoužíváme-li zařízení, vypneme ho.

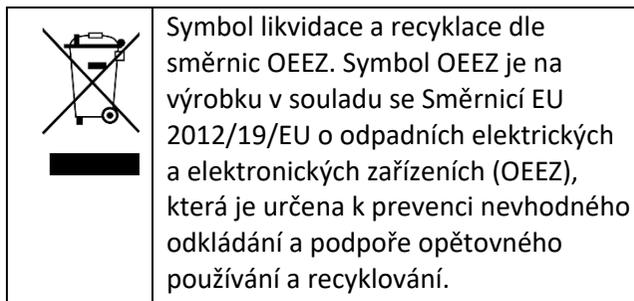

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Před použitím AC adaptéru vyjmeme baterie (AC adaptér není součástí zboží).

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 2 roky od data přijetí zboží.

