

## NÁVOD K POUŽITÍ

### SAMONAVÍJECÍ KULMA CURL STYLER

#### SOUČÁSTI BALENÍ:

- automatická kulma na vlasy,
- návod k použití.

#### TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- napětí: 110 – 240 V,
- výkon: 50 W,
- ohřívací element: PTC,
- povrch: keramika,
- 10 úrovní teploty: 140 – 230 °C,
- nastavení času: 8 s, 10 s, 12 s, 15 s,
- typ zástrčky: EU,
- motor: střídavý motor.



#### POPIS VÝROBKU

- (1) keramická navíjecí komora
- (2) LCD displej
- (3) nastavení času (8 s, 10 s, 12 s, 15 s)
- (4) nastavení teploty (+/-)
- (5) směr natáčení (vpravo, vlevo, automaticky)
- (6) spínač ON/OFF

#### POUŽITÍ

- Ujistíme se, že máme suché a rozčesané vlasy.
- Zařízení připojíme do odpovídající zásuvky.
- Tlačítka k regulaci teploty nastavíme požadovanou hodnotu teploty.

- **DŮLEŽITÉ:** Během zahřívání a provozu zařízení vždy odkládáme na podložku odolnou nebo chráněnou vůči teplotě.
- Vlasy musí být suché a rozčesané. Od ostatních vlasů oddělíme přibližně 3cm část . V případě tvarování přirozeně vlnitých nebo dlouhých vlasů pracujeme s menším množstvím vlasů.
- Vlasy vždy vložíme do zařízení otevřenou částí keramické komory směrem k hlavě.

Pokud tvarujeme dlouhé vlasy, z důvodu efektivního vložení vlasů do komory umístíme přístroj níže.

- **Upozornění!** V případě nesprávného použití zařízení může dojít k mírnému zacuchání vlasů. V případě, že se vlasy zacuchají, kulmu vypneme. Zařízení netaháme směrem od hlavy, avšak vlasy opatrně vytáhneme z komory.
- **DŮLEŽITÉ!** Pevně sevřeme rukojeti, aby zařízení zatáhlo vlasy do komory.
- Kulmu držíme na místě, během zatahování vlasů do komory zařízení píská. Rukojeti držíme pevně sevřené až do zapískání 4 x rychle po sobě.
- Uvolníme sevření, plynule odtáhneme kulmu od hlavy a uvolníme lokny.
- Lokny vydrží, pokud je nebudeme rozčesávat nebo umývat, dokud zcela nevychladnou.
- Celý postup zopakujeme kolem celé hlavy, dokud nedosáhneme požadovaného výsledku.

## ○ NASTAVENÍ TEPLoty

Teplotu můžeme nastavit ve více úrovních po deseti stupních od 140 do 230 °C. Nižší teploty používáme při tvarování jemných, citlivých nebo barvených vlasů, vyšší teploty na normální a husté vlasy.

## ○ NASTAVENÍ ČASU

Přístroj má 4 časové režimy. Tvarování v jednotlivých režimech poskytuje rozdílný konečný efekt. Čím déle vlasy podržíme v komoře, tím bude lokna výraznější. Výsledek ovšem závisí také na typu vlasů. Postupujeme dle níže uvedených pokynů:

- nastavení 8 (8 sekund) – volné vlny,
- nastavení 10 (10 sekund) – měkké vlny,
- nastavení 12 (12 sekund) – výrazné vlny,
- nastavení 15 (15 sekund) – velmi výrazné kudrlinky.

## ○ NASTAVENÍ SMĚRU NATÁČENÍ (VPRAVO/VLEVO/AUTOMATICKY)

Pomocí nastavení směru dosáhneme přirozenějšího a jednotného vzhledu. Směr natáčení zvolíme tlačítkem L/R. Vybraný směr se zobrazí na LCD displeji.


K tvarování vlasů na levé straně hlavy zvolíme směr vlevo, resp. na pravé straně hlavy směr vpravo. Vlny na obou stranách hlavy se otočí směrem k obličeji, výsledkem je jednotnější vzhled. Přirozenějšího výsledku dosáhneme výběrem nastavení A, směr se změní po každém natočení.

## ○ AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Přístroj je vybaven funkcí automatického vypnutí z důvodu větší bezpečnosti. Kulma se automaticky vypne po 60 minutách nepřerušného provozu. V případě, že chceme zařízení používat i po uplynutí této doby, jednoduše přepneme spínač na odpovídající nastavení, zapneme napájení.

## ○ ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění a údržba zařízení je velmi důležitá. Pravidelným čištěním komory pomocí přiloženého nástroje zabráníme hromadění špíny a zajistíme perfektní tvar loken.

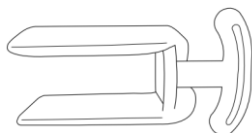

- Ujistíme se, že je zařízení vypnuto, odpojeno od napájení a ochlazeno.
- Čisticí pomůcku lehce navlhčíme teplou vodou s jemným čisticím prostředkem nebo mýdlem.
- Pomůcku zcela vložíme do otvoru komory.
- Uvnitř komory nástrojem otáčíme a odstraníme nečistoty.
- Před opětovným zapnutím zařízení se ujistíme, že komora úplně uschla.
- Čisticí pomůcku lze použít opětovně. Odstraníme plstěné podložky, propláchneme je v teplé vodě s detergentem a usušíme.

## **DŮLEŽITÉ**

Přístroj nepotápíme do vody nebo jiných tekutin.

Dobrý stav výrobku zajistíme na základě dodržování níže uvedených pokynů:

- Kabel nenatáčíme kolem přístroje; stočíme ho volně vedle zařízení a výrobek uklídíme.
- Přístroj nepoužíváme v případě zcela napnutého kabelu od napájení k výrobku.
- Během provozu zařízení vždy odkládáme na podložku odolnou vůči teplotě.
- Po použití zabalíme podložku kolem aparátu a uskladníme. Po použití vždy odpojíme z napájení.

