

## NÁVOD K POUŽITÍ

### PÁNSKÉ HODINKY ELORIAN

#### TECHNICKÉ SPECIFIKACE


- hmotnost: 135 g,
- mechanismus: quartz,
- kryt: sklo hardlex,
- materiál: nereznoucí ocel,
- voděodolnost: 3 ATM / 30 m,
- funkce: čas, datum, stopky,
- baterie: 1x LR44 (součástí zboží),
- průměr ciferníku: 42 mm,
- výška ciferníku: 12 mm,
- šířka pásku: 21 mm,
- délka pásku: 21 cm.

#### VODĚODOLNOST

Hodinky jsou odolné vůči vodě dle standardu 3 ATM:

- odolnost vůči cákání a dešti,
- odolnost při běžném použití (mytí rukou),
- hodinky nejsou vhodné ke sprchování, plavání či potápění.

#### FUNKCE

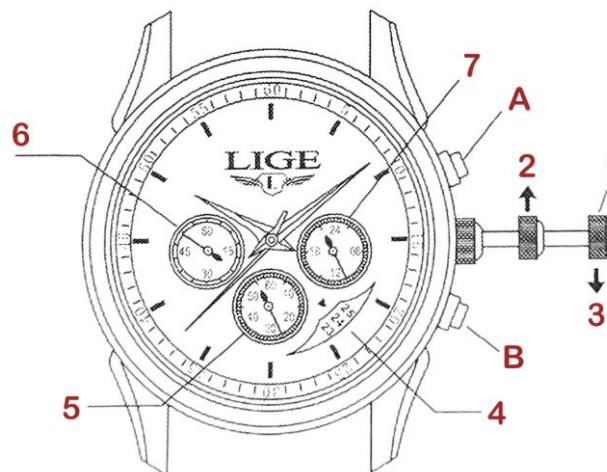

A → tlačítko A

B → tlačítko B

1 → korunka

2 → střední poloha

3 → maximální vysunutí

4 → kalendář

5 → stopky – sekundový ciferník

6 → stopky – minutový ciferník

7 → 24 hodin

Kromě měření času mají hodinky ještě funkce stopky a datum.

Všechny chronometry jsou funkční a automatické, což znamená, že se po jednom nastavení pohybují synchronně.

#### NAPÁJENÍ BATERIE

Hodinky seřizujeme ručně. Napájí je baterie LR44 s životností přibližně 1 až 1 ½ roku. Po zastavení hodinek je třeba vyměnit baterii, nejlépe u místního hodináře. V případě otevření hodinek pomocí neadekvátního nářadí může dojít k narušení voděodolnosti.

#### NASTAVENÍ DATA A ČASU

##### Nastavení času:

Nastavení analogového zobrazení času provedeme prostřednictvím korunky:

- zcela povytáhneme korunkou (doprava),
- korunkou otáčíme dle směru hodinových ručiček,
- po nastavení ručiček na správný čas korunkou zasuneme do výchozí polohy (doleva).

##### Nastavení data:

Nastavení data provedeme prostřednictvím korunky:

- korunkou povytáhneme do střední polohy (ne zcela),
- otáčíme korunkou,
- po nastavení správného data korunkou zasuneme do výchozí polohy (doleva).

## STOPKY

Stopky zapneme **tlačítkem A**. Sekundová ručička stopek se začne pohybovat (60 sekund odpovídá 1 minutě na minutovém ciferníku). Opětovným zmáčknutím stopky zastavíme.

Po zastavení stopek zmáčkneme **tlačítko B** a resetujeme sekundový a minutový ciferník.

## ZKRÁCENÍ KOVOVÉHO PÁSKU

Zkrácení pásku provede nejlépe odborník. Nesprávné nastavení pásku může vést ke ztrátě záruky.



Zkrácení pásku provedeme tak, že nejprve pomocí ostrého nářadí odstraníme stěžežky dle šipek na spodní straně pásku. Po zkrácení pásek opět spojíme stěžežkami.

## ZÁRUKA

Záruka platí 12 měsíců. Lze ji uplatnit u prodejce (nás) pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu.



	Symbol likvidace a recyklace dle směrnic OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.
--	---