

NÁVOD K POUŽITÍ

RUČNÍ KUCHYŇSKÝ KRÁJEČ DELISLICE

SOUČÁSTI ZBOŽÍ:


- bezpečnostní rukojeť,
- čepel,
- držák potravin.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- materiál: nerezová ocel,
- rozměry: 17 × 33 cm,
- délka čepel: 20 cm,
- hmotnost: 2,5 kg,
- tloušťka řezu: 0,3–15 mm.



SESTAVENÍ

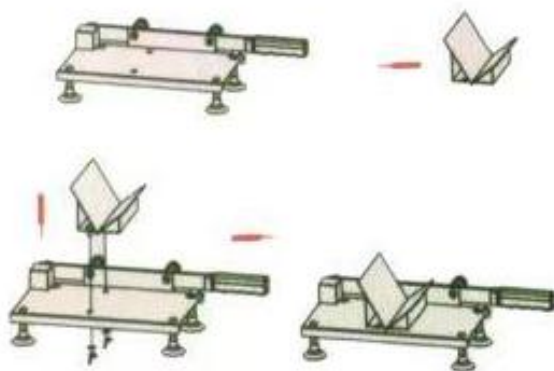

1. Kráječ umístíme na rovný povrch. Z držáku potravin odstraníme šrouby a umístíme ho doprostřed kráječe (dle dvou otvorů, do kterých vložíme šrouby).
2. Šrouby bezpečně utáhneme. Postupujeme dle výše uvedeného obrázku.

POUŽITÍ

- Sestavený kráječ umístíme na rovný pracovní povrch, přitiskneme, aby se prostřednictvím přísavky zafixoval k povrchu a během provozu nepohyboval.
- Zařízením lze krájet zmrzlé potraviny. Jsou-li příliš tvrdé, necháme je mírně rozmrazit.

- Potravinu umístíme do držáku, přidržíme ji bezpečnostní rukojetí a krájíme plynulými rovnoměrnými pohyby. Pro rovnoměrné plátky tlačíme potravinu proti čepeli.
- Při krájení vždy používáme bezpečnostní rukojeť. Čepel je velmi ostrá a může nám či jiným osobám způsobit vážná zranění.
- Otočením regulačních koleček na čepeli regulujeme tloušťku řezu. Otáčením ve směru hodinových ručiček bude řez tenčí, otáčením proti směru hodinových ručiček bude řez silnější. Rovnoměrnou tloušťku řezu zajistíme stejným seřízením obou regulačních koleček. Jedna otáčka regulačního kolečka odpovídá tloušťce 1 mm.

PÉČE A ÚDRŽBA

- Po každém použití zařízení umyjeme vodou a saponátem. Čepel myjeme velmi opatrně.
- Utřeme suchým hadrem. Zbytky vody by způsobily skvrny.
- Po každém mytí namažeme čepel olejem na vaření.
- Chceme-li nabrousit čepel, nejprve povolíme matici v pantu čepel, odstraníme vedení regulace tloušťky řezu a nabrousíme čepel. Po nabroušení sestavíme všechny části dohromady a přišroubujeme čepel k pantu.
- Nemyjeme v myčce nádobí z důvodů možného poškození kráječe a ztupení čepel.

UPOZORNĚNÍ

- Z důvodu bezpečného provozu se před krájením ujistíme, že přísavky drží kráječ pevně na místě.
- Při krájení vždy používáme bezpečnostní rukojeť.
- Čepel je velmi ostrá a může způsobit vážná zranění. Ruce držíme vždy z dosahu čepele. S kráječem manipulujeme opatrně.
- Děti ani osoby s postižením nesmí s kráječem manipulovat.
- Zařízení používáme pouze v dobře osvětleném a čistém prostředí.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.

