

NÁVOD K POUŽITÍ

VODNÍ PARK FISH&PLAY

SOUČÁSTI ZBOŽÍ:


- vanička,
- 6 kačenek a rybek,
- naběračka a cedník,
- 2 rybářské pruty,
- palma se skluzavkou,
- 1 lístek na zapisování bodů,
- samolepky.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- napájení: 3 AA baterie (nejsou součástí zboží),
- materiál: ABS,
- rozměry: 31 × 20,5 × 33,5 cm.



POPIS

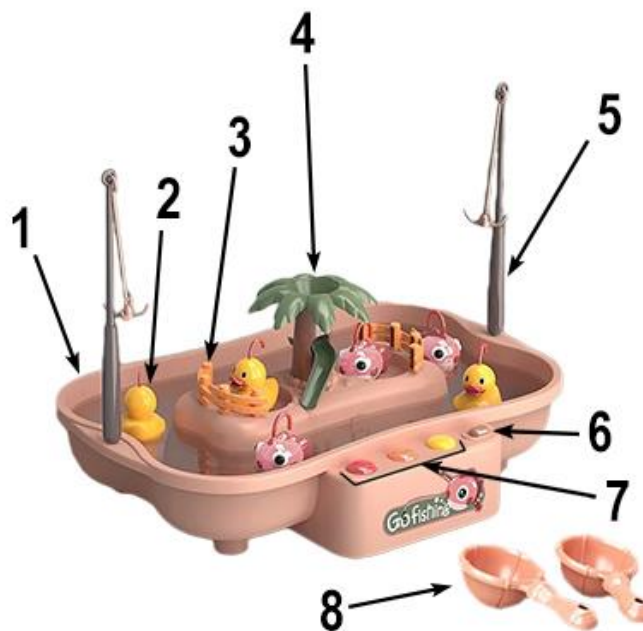

1. vanička
2. kačenky a rybky
3. ohrádka
4. palma
5. rybářský prut
6. tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT
7. tlačítka HUDBA
8. naběračka a cedníček

MONTÁŽ

- Místo na baterie na zadní straně hlavní části zařízení (1) otevřeme pomocí šroubováku Phillips a vložíme 3 správně orientované AA baterie.
- Zavřeme místo na baterie a kryt pevně utáhneme.
- Nálepky představující dno moře nalepíme na dno vaničky.
- Sestavíme palmu a skluzavku, palmu (4) vložíme do otvoru uprostřed ostrůvku.
- Ohrádky (3) zasuneme do otvorů po stranách ostrůvku.
- Rybářské pruty (5) umístíme do otvorů po stranách vaničky.
- Vaničku naplníme vodou.
- Rybičky a kačenky (2) položíme na vodu.
- Zmáčknutím tlačítka ZAPNOUT/VYPNOUT (6) začne téct voda.
- Tlačítka HUDBA (7) přehrajeme jednu ze tří melodií.

HRA

- Prutem nebo cedníkem chytáme rybky a kačenky, které dáme do dvou malých bazénků na ostrově.
- Naběračkou nalijeme vodu do palmy, voda steče po skluzavce.
- Tlačítka HUDBA přehrajeme různé melodie.
- S dětmi si můžeme zahrát na body.

PRAVIDLA HRY

- Každý hráč si vezme jeden prut.
- Kačenky a rybky položíme na vodu, zmáčkneme tlačítko ZAPNOU/VYPNOU, aby voda začala téct.
- Na stopkách nastavíme 1 minutu, hra může začít.
- Snažíme se chytit co nejvíce zvířátek.
- Po vypršení času sečteme body za ulovená zvířátka.
- Kačenka je za 3 body, rybka za 5 bodů. Vyhrává hráč s nejvíce body.

UPOZORNĚNÍ

- Nebezpečí udušení drobnými dílky. Nevhodné pro děti do 3 let.
- Děti mohou výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Hračku umístíme na rovný povrch.
- Ujistíme se, že baterie nemohou přijít do kontaktu s vodou.
- Nepoužíváme-li výrobek, vypneme ho a vyjmeme baterie.
- Nedemontujeme ani žádným způsobem neupravujeme.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.



	Symbol likvidace a recyklace dle směrnice OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.
--	--