

NÁVOD K POUŽITÍ

ELEKTRICKÉ ČERPADLO EXTRACTOR NA ODSÁVÁNÍ OLEJE

SOUČÁSTI ZBOŽÍ:


- čerpadlo,
- vstupní hadička,
- výstupní hadička,
- 2 spony na hadici,
- návod (v angličtině).

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- napětí: 12 V DC,
- proud: 5 A,
- max. průtok: 1,5 l/min,
- délka vstupní hadičky: 123 cm,
- průměr vstupní hadičky: 6 mm,
- rozměry čerpadla: 13 × 13 × 8,3 cm.



POPIS

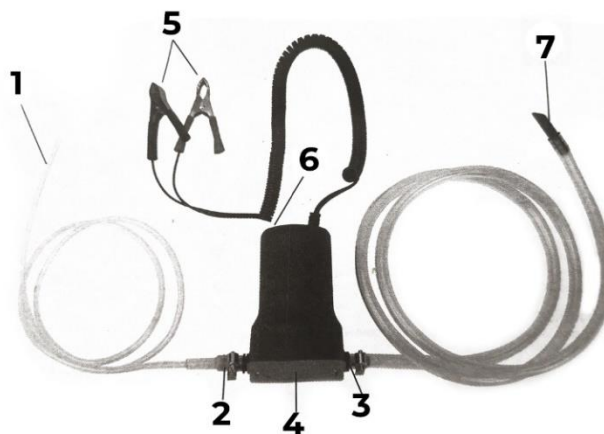

- (1) vstupní hadička
- (2) vstupní přípojka
- (3) výstupní přípojka
- (4) čerpadlo
- (5) svorky na baterii
- (6) přepínač ZAPNOUT/VYPNOUT
- (7) výstupní hadička

Poznámka: Před prvním použitím si pečlivě přečteme celý návod, který si uschováme z důvodu dalšího použití.

OVLÁDÁNÍ

- Výrobek je určen k odčerpání oleje z motoru automobilu.
- Nejprve nastartujeme auto, aby se olej zahřál na 40 až 50 °C, potom auto vypneme. Vyhneme se přehřátí oleje, mohlo by dojít k poškození čerpadla. Příliš studený olej může ucpat hadičky.

- **Během dalšího postupu musí být motor automobilu VYPNUTÝ!**
- Složíme čerpadlo, hadičky připojíme do odpovídajících přípojek viz předchozí obrázek v části „Popis“.
- Z motoru vyjmeme měrku oleje a do otvoru vložíme vstupní hadičku. Vnější průměr hadičky je 6 mm; zařízení lze použít pouze na odčerpávání oleje z motorů s vnitřním průměrem otvoru na měření oleje větším než 6 mm.
- Svorky připojíme na baterii automobilu. Červená svorka patří na kladný pól baterie, černá na záporný. Nepřipojujeme je k ničemu jinému. **Před připojením svorek k baterii se přesvědčíme, že je motor vypnutý.**
- Do připravené nádoby potřebné velikosti vložíme výstupní hadičku.
- Čerpadlo zapneme přepínačem ZAPNOUT/VYPNOUT v zadní části zařízení. Po vyčerpání oleje čerpadlo vypneme, odstraníme svorky z baterie a vyjmeme vstupní hadici.
- Nový olej doplníme dle návodu k použití automobilu.
- Hadičky i čerpadlo po každém použití vyčistíme.

UPOZORNĚNÍ

- Čerpadlo používáme pouze k čerpání oleje. V opačném případě může dojít k poškození zařízení, olej potřebuje k promazávání.
- Z důvodu možného poškození auta, čerpadla či ohrožení zdraví a bezpečnosti nemáme při připojování čerpadla či čerpání oleje nikdy zapnutý motor.
- Výrobek používáme pouze za jeho účelem použití.
- Nedemontujeme ani žádným způsobem neopravujeme.
- Udržujeme mimo dosah tepla a vlhkosti.
- Zařízení není hračka. Udržujeme z dosahu dětí.
- Odčerpaný olej zlikvidujeme dle místních pravidel a nařízení.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.

