

NÁVOD K POUŽITÍ

OTÁČIVÝ PROJEKTOR & NOČNÍ LAMPIČKA STARLITSKY

SOUČÁSTI ZBOŽÍ:


- noční lampička,
- 5 obrázků k projekci,
- návod,
- USB nabíjecí kabel,
- dálkový ovladač.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- rozměry: 11 × 11 × 15 cm,
- materiál: ABS,
- napájení: baterie 1200 mAh s USB nabíjením,
- jmenovité napětí: DC 5 V = 1 A.



POPIS

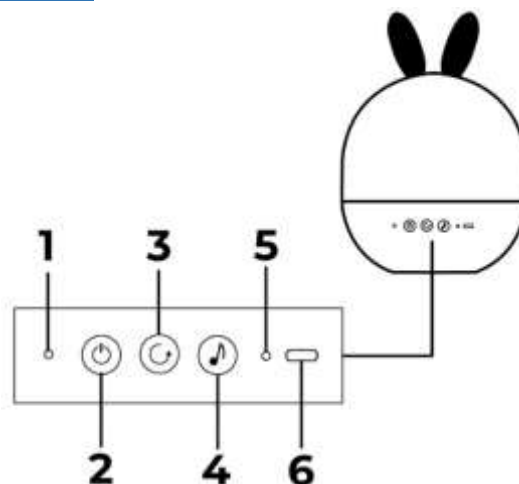

1. kontrolka napájení
2. tlačítko ON/OFF
3. tlačítko otáčení
4. hudba ON/OFF
5. kontrolka nabíjení
6. vstup nabíjení

NABÍJENÍ

- Před prvním použitím zařízení nabijeme.
- Jeden konec přiloženého USB nabíjecího kabelu vložíme do vstupu nabíjení (6). Druhý konec zapojíme do zdroje (počítač nebo 5V nabíječka telefonu).
- Během nabíjení svítí červená kontrolka. Po plném nabití se kontrolka rozsvítí zeleně.

OVLÁDÁNÍ

- Zařízení zapneme 3sekundovým přidržením tlačítka ON/OFF.
- Mačkáním tlačítka přepínáme mezi jednotlivými režimy (světlo nádech - výdech, změna barev atd.).
- Zmáčknutím tlačítka otáčení (3) zapneme otáčení projekce. Opětovným zmáčknutím ji zastavíme. Zmáčknutím a přidržením tlačítka otáčení zapneme otáčení obrázku po dobu 30 min. Po 30 min se otáčení automaticky zastaví.
- Zmáčknutím tlačítka hudby (4) přehrajeme melodii. Mačkáním stejného tlačítka si vybereme z různých melodií.
- Přidržením tlačítka hudby po dobu 2 s zapneme Bluetooth.
- Na našem telefonu či jiném zařízení zapneme Bluetooth, v dostupných zařízeních vyhledáme "181" a provedeme připojení.
- Tímto způsobem si můžeme skrze reproduktor noční lampičky přehrávat hudbu uloženou v našem zařízení.
- Projekce se bude promítat na stěnu po sejmutí plastového krytu lampičky.


VÝMĚNA OBRÁZKU PROJEKCE

- Odstraníme plastový kryt.
- Otočíme a sejmemme obruč s obrázkem.

- Vyjmeme obrázky z obruče a nahradíme je jinými. Každý obrázek má 2 díly (kulatý a pásový).
- Do obruče vložíme nový obrázek (kulatý díl patří do víčka).



DÁLKOVÝ OVLADAČ

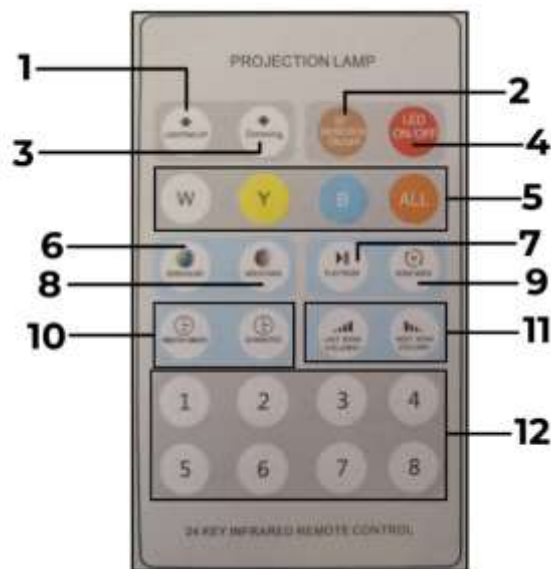

1. zvýšení jasu
2. zapnutí hudby/Bluetooth
3. snížení jasu
4. tlačítko zapnout/vypnout
5. změna barvy
6. barevný režim 1
7. přehrát/pozastavit hudbu
8. barevný režim 2
9. otáčení
10. časovač otáčení 15/30 min
11. hlasitost +/- , následující/předchozí melodie
12. výběr melodie

UPOZORNĚNÍ

- Nepoužíváme-li výrobek, vypneme ho.
- Před prvním použitím plně nabijeme.
- Nevystavujeme vlhkosti ani extrémním teplotám.
- Skladujeme v originálním balení.
- Nedemontujeme ani žádným způsobem neupravujeme.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.



	<p>Symbol likvidace a recyklace dle směrnic OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.</p>
--	--