

NÁVOD K POUŽITÍ

BUGGY CRAWLER 4X4 NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

SOUČÁSTI ZBOŽÍ:


- R/C buggy,
- dálkové ovládání,
- nabíjecí baterie,
- USB nabíjecí kabel.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- měřítko modelu: 1:12,
- doporučený věk uživatele: 3+,
- frekvence: 2.4 GHz,
- doba provozu: 50–55 min,
- doba nabíjení: 4 hod,
- dosah dálkového ovládání: max. 100 m,
- baterie v autě: nabíjecí Li-ion 7.4V 1200 mAh,
- dálkové ovládání: 2*AA baterie (nejsou součástí zboží).



POPIS VÝROBKU

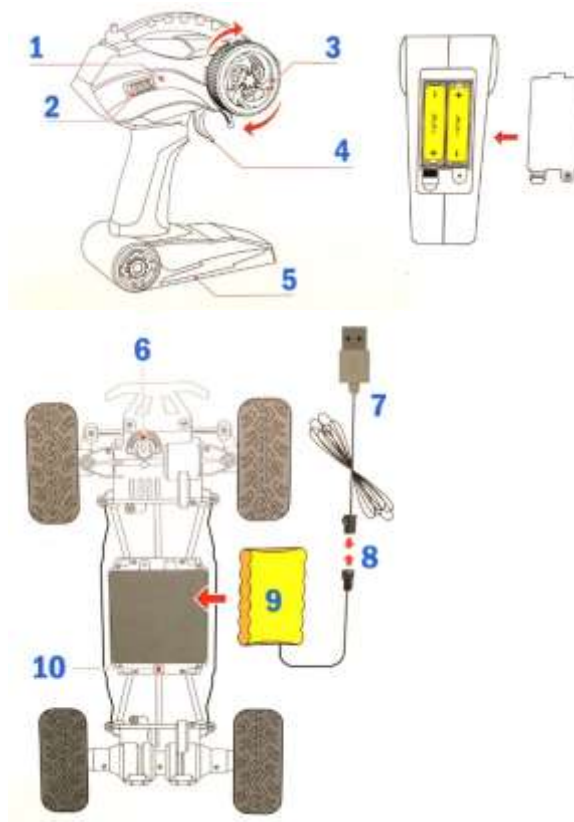

- (1) LED kontrolka
- (2) spínač ON/OFF na dálkovém ovládání
- (3) zatočit doleva/doprava
- (4) dopředu/dozadu
- (5) místo na baterie dálkového ovladače
- (6) páčka na vyrovnání kol
- (7) USB konektor
- (8) konektor baterie
- (9) baterie
- (10) spínač ON/OFF na autě


NABÍJENÍ BATERIE AUTOMOBILU A MONTÁŽ

○ NABÍJENÍ BATERIE

1. Nejdříve si přečteme část “Důležité”.
2. Baterii připojíme do nabíječky.

Poznámka: při připojování do nabíječky dodržujeme správné zarovnání 2pinnového konektoru, aby se nezlomil. Při správném zasunutí zástrčky **A** do zásuvky **B** musíme slyšet zacvaknutí.

Zvláštní pozornost věnujeme rozpojování – na zásuvce **B** zmáčkne pružinové tlačítko a opatrně vyjme zástrčku **A**. Přitom nevyvíjíme zbytečnou sílu, mohlo by dojít k poškození těchto částí.

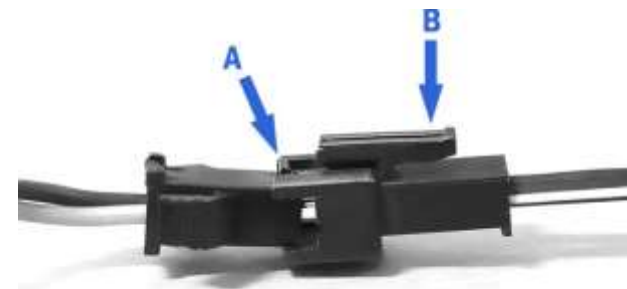

3. Nabíjecí USB kabel připojíme do síťového USB vstupu nebo adaptéru.
4. Nabíjení baterie trvá necelé 3 hodiny.

○ NSTALLACE BATERIE DO AUTA

Díky rychloupínacímu mechanismu se baterie do auta instaluje snadno. Baterii vložíme a vyměníme dle níže uvedených jednoduchých kroků:

1. Auto otočíme vzhůru nohama a zkontrolujeme, že je spínač v poloze OFF.
2. Pomocí šroubováku (není součástí zboží) povolíme šroubky a otevřeme kryt místa na baterie.
3. Nabíjecí baterii připojíme ke konektoru baterie na autě (dle výše uvedené poznámky dáváme pozor na správné zarovnání dvoupinnového konektoru).
4. Vložíme baterii do prostoru na baterie a dbáme na to, abychom nepřestípli kabel.
5. Kryt umístíme zpátky a utáhneme šroubky.

INSTALACE BATERIE DO DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

1. Pomocí šroubováku (není součástí zboží) povolíme šroubky a otevřeme kryt místa na baterie.
2. Vložíme 2 nové a správně otočené (+/-) 1.5V AA baterie.
3. Kryt umístíme zpátky a utáhneme šroubky.

OVĽADÁNÍ

1. Přepnutím spínače do polohy ON zapneme dálkové ovládání a auto.
2. Zmáčknutím spouště na dálkovém ovládání pohneme autem dopředu. Zatlačením spouště dopředu pohneme autem dozadu.

3. Řídicím knoflíkem na dálkovém ovládání zahne autem doleva či doprava.
4. Auto má náhon na všechna čtyři kola v obou směrech jízdy s velkou silou na šplhání a nezávislymi tlumiči na všech čtyřech kolech.
5. V případě, že auto nejede rovně, zarovnáme kola na podvozku.
6. Po ukončení hry otočíme spínač na dálkovém ovládání i autě do polohy OFF.

○ RADY PRO LEPŠÍ VÝKON

1. S autem nejezdíme po trávě, písku či ve vodě.
2. Auto nepoužíváme za deštivého či větrného počasí.
3. S autem nenarážíme do žádných tvrdých předmětů.
4. Po ukončení jízdy přepneme spínač na autě i dálkovém ovládání do polohy OFF.
5. K autu se nepřibližujeme s prsty, vlasy a volným oblečením.
6. Vzdálenost ovládání auta může ovlivnit:
 - A. slabá baterie dálkového ovladače či auta,
 - B. jiná zařízení vysílající radiový signál jako R/C zařízení stejné frekvence, radiové stanice, bezdrátové telefony, transformátory vysokého napětí, která mohou působit rušivě.
7. Použití venku je doporučeno v rámci optimálního dosahu 10 m.

DŮLEŽITÉ

UPOZORNĚNÍ: nedodržení bezpečnostních upozornění může vést k poruchám výrobku, problémům s elektronikou, přehřívání, POŽÁRU s následkem škod na zdraví a majetku.

- **BATERIE NIKDY NENABÍJÍME PŘES NOC.**
- **BĚHEM NABÍJENÍ NIKDY NENECHÁME BATERIE BEZ KONTROLY.**
- Před použitím výrobku si přečteme veškeré bezpečnostní pokyny a návod.
- Baterie nikdy nedovolíme nabíjet dětem mladších 14 let.
- Nikdy se nepokoušíme nabíjet poškozené či mrtvé baterie.
- Nikdy nenabíjíme baterie v případě, že je kabel přeštipnutý nebo v něm došlo ke zkratu.
- Baterie a nabíječka nesmí přijít do styku s vlhkem.
- Nikdy nenabíjíme baterie v místě s extrémně nízkou či vysokou teplotou (doporučená teplota 10–26 °C) nebo vystaveném přímému slunečnímu záření.
- Vždy používáme pouze Ni-Cd nabíjecí baterie. Přiloženou nabíječkou nelze nabíjet baterie alkalické, lithiové nebo rtuťové či baterie typu “heavy duty”.
- Nabíjecí kabely vždy připojíme správně.
- Po nabití vždy baterii a nabíječku rozpojíme. Před dalším nabitím počkáme na úplné ochlazení obou částí.
- Před nabitím baterii vždy zkontrolujeme.

- V případě poruchy přerušíme jakýkoli provoz výrobku a kontaktujeme prodejce.
- Vždycky se ujistíme, že technické charakteristiky baterie, kterou budeme nabíjet či vybijet, odpovídají požadavkům nabíječky.
- Během nabíjení vždy sledujeme teplotu baterie.
- V případě, že je baterie či nabíječka na dotyk horká nebo jakýmkoli druhým způsobem dojde ke změně tvaru, nabíjení vždy přerušíme.

○ DOPORUČENÍ K NABÍJENÍ

- Použijeme vždy nabíječku, která je součástí zboží, nebo nabíječku stejných technických vlastností.
- Pravidelně kontrolujeme nabíječku, kabely, zástrčku, jestli nemají nějaké závady.
- V případě poškození vnějšího krytu, jiné části hračky, nabíječky či baterie musí záležitost zkontrolovat a opravit profesionál.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Jako uživatelé výrobku jsme sami odpovědní za jeho ovládání, které neohrozí nás ani jiné osoby, nepoškodí výrobek či náš ani cizí majetek.
- Auto je ovládáno radiovým signálem, jež je rušen mnoha zdroji. Přerušování může vést k okamžité ztrátě kontroly, takže je vhodné ve všech směrech od auta udržovat bezpečnou vzdálenost. Vyhneme se tak případným nehodám a zraněním.

- Auto nikdy neovládáme dálkovým ovladačem se slabými bateriemi.
- Auto používáme pouze v otevřeném prostoru mimo opravdové automobily, dopravu a lidi.
- Auto z žádného důvodu nikdy nepoužíváme na ulici nebo v obydlí.
- Dbáme na dodržování pokynů a varování spojených s používáním výrobku a jeho jakýmkoliv příslušenstvím (nabíječka, nabíjecí baterie apod.).
- Veškeré chemikálie, malé a elektrické části držíme z dosahu dětí.
- Nikdy neolizujeme nebo nevkládáme jakoukoli část auta do úst, protože může dojít ke zranění či dokonce ke smrti.
- S nářadím a ostrými předměty manipulujeme opatrně.
- Údržbu provádíme opatrně, některé části mají ostré hrany.
- Motoru, elektrického ovladače rychlosti a baterie se nedotýkáme bezprostředně po použití automobilu, protože se intenzivně zahřívají a mohli bychom se vážně spálit.
- Prsty ani jakékoli předměty nevkládáme do rotujících a pohyblivých se částí z důvodu možného poškození či vážného zranění.
- Před zapnutím automobilu vždy zapneme dálkové ovládání. Před vypnutím dálkového ovládání nejdříve vždy vypneme automobil.
- Během kontroly radiového vybavení držíme kola nad zemí.

VAROVÁNÍ: neopatrné používání a nedodržení bezpečnostních opatření během používání výrobku může vést k jeho poruše a/nebo ztrátě záruky.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Níže uvedený seznam nám pomůže při řešení problémů:

Problém	Možná příčina	Řešení
Auto vůbec nefunguje.	Ovladač nebo auto je vypnuto.	Zapneme ovladač i auto.
	Špatně vložené baterie v ovladači.	Vyjmeme a správně (+/-) vložíme baterie.
	Vybité baterie	V ovladači vyměníme baterie, baterie v autě nabijeme.
Auto nereaguje, ovladačí vzdálenost je krátká.	V blízkosti se nachází rušivý element.	Auto přesuneme jinam.
	Vybité baterie	V ovladači vyměníme baterie, baterie v autě nabijeme.

V případě přetrvávajících problémů kontaktujeme prodejce.

ZÁRUKA

Záruka platí 12 měsíců. Lze ji uplatnit u prodejce (nás) pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu.



Symbol likvidace a recyklace dle směrnice OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.