

NÁVOD K POUŽITÍ

MINI ROBOTICKÝ VYSAVAČ CLEANY

SOUČÁSTI VÝROBKU:

- robotický vysavač,
- USB kabel,
- šroubovák,
- mop,
- návod.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- barva: černá, bílá, šedá,
- materiál: plast,
- provozní napětí: 3.7 V,
- jmenovitý výkon: 3 W,
- doba provozu: cca 100 min,
- doma nabíjení: cca 180 min,
- plocha úklidu: 150 m²,
- objem nádoby na prach: cca 400 ml,
- rozměry výrobku: 258 * 258 * 68 mm,
- hmotnost: 580 g,
- hlasitost: 55 dB,
- baterie: vestavěná lithiová baterie 3.7 V / 1200 mAh.

POPIS VÝROBKU



- (1) kartáček
- (2) rukojeť
- (3) kontrolka
- (4) nabíjecí zásuvka
- (5) spínač
- (6) kryt proti prachu
- (7) větrací otvor


OVLÁDÁNÍ

○ DOPORUČENÍ

1. Před prvním použitím spotřebič nabíjíme alespoň 1 hodinu. Při plném nabití je účinek vysávání lepší.
2. Stav nabití: rozsvícená červená kontrolka nabíjení indikuje probíhající nabíjení. Po zhasnutí kontrolky je zařízení plně nabito. Průměrná doba nabíjení je přibližně 2 až 3 hodiny.
3. Po každém použití vyprázdňujeme nádobu na prach.
4. V průběhu provozu zařízení dbáme o bezpečnost naší rodiny a domácích mazlíčků z důvodu možných pádů a poranění.
5. Z podlahy odstraníme hračky, boty, časopisy.
6. Zavřeme dveře místností, které se nebudou uklízet.
7. Zákaz používání spotřebiče ve výškách - na střeše, schodech, dvoupodlažním domě atd.

○ PROVOZ

1. Zařízení je robotický vysavač s funkcí vysávání a suchého stírání.
2. Výrobek vyjmem z krabice a položíme na hladkou podlahu. Po zmáčknutí spínače funguje jako normální vysavač. Kontrolka napájení svítí modře.
3. Funkce stírání podlahy: na spodní stranu zařízení správně připevníme mop.

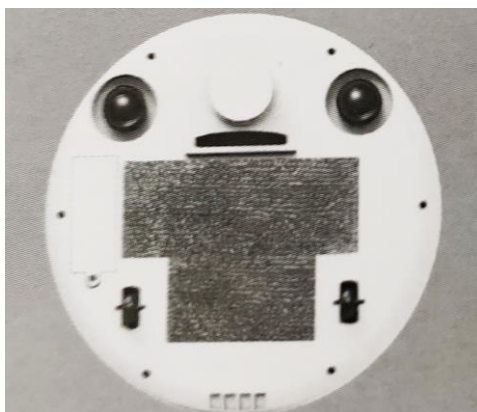


4. Indikace nízkého napětí: v případě, že bliká modrá kontrolka, zařízení vypneme spínačem, v opačném případě přestane pracovat. Do počítače zapojíme USB kabel nebo adaptér na mobilní telefon, druhým koncem ho připojíme do nabíjecí zásuvky na přístroji. Rozsvítí se červená kontrolka.

○ ČIŠTĚNÍ NÁDOBY NA PRACH

1. Otevřeme víko pro přístup k nádobě na prach:




2. Otevřeme víko nádoby na prach:

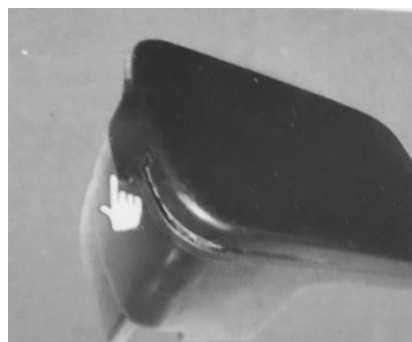

3. Z nádoby na prach lze vytáhnout filtr.



4. Z nádoby na prach vyjmeme filtr a nádobu s prachem vyprázdníme.

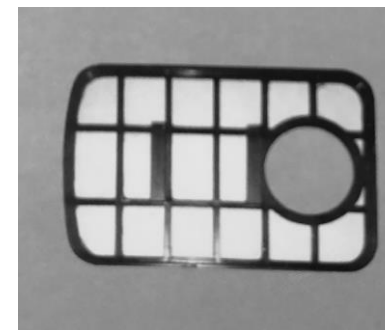

5. Nádobu na prach vložíme zpátky do zařízení.

○ ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Přístroj vždy čistíme až po úplném vychladnutí.
- Před čištěním zařízení vypneme a odpojíme kabel.
- Nepoužíváme silné čisticí prostředky s korozivním účinkem.
- Přístroj otřeme měkkým hadrem. Nepoužíváme vlhký hadr.
- Zkontrolujeme, zda se na pohonném kole nachází nějaké cizí předměty, které popřípadě odstraníme pomocí tyčky či tupých kleští.

DŮLEŽITÉ

1. Zařízení používáme pouze dle návodu.
2. V případě jakéhokoli poškození přístroj ani kabel nepoužíváme.
3. V případě, že robot nepracuje tak, jak by měl, upadl, rozbil se, zůstal venku či spadl do vody, vrátíme ho do zákaznického centra.

4. Se zařízením ani kabelem nemanipulujeme mokrými rukama.
5. Příklad používáme pouze na suché podlaze ve vnitřních prostorách.
6. Zařízení není určeno osobám (včetně dětí) s omezenými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, ledaže jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost zprostředkovala návod k použití přístroje a bezpečnosti.
7. Kontrolujeme, aby si děti se zařízením nehrály.
8. Příklad nevyšíváme tvrdé ani ostré předměty jako sklo, nehty, šrouby, mince atd.
9. Příklad nepoužíváme bez správně umístěného filtru. Z důvodu možnosti nechtěného zapnutí přístroje nikdy během údržby nedáváme prsty nebo jiné předměty do oblasti ventilátoru.
10. Do otvorů nikdy nedáváme jakékoli předměty. Příklad nepoužíváme v případě, že je některý z otvorů blokován; otvory udržujeme bez prachu, chomáčů, vlasů, zkrátka všeho, co by mohlo omezit proud vzduchu.
11. Příklad nevyšíváme jedovaté materiály (chlorové bělidlo, amoniak, prostředek k čištění odpadu atd.).
12. Příklad nevyšíváme hořící předměty nebo předměty, z nichž se kouří jako cigarety, zápalky, horký popel atd.
13. Příklad nevyšíváme vznětlivé tekutiny jako benzín, ani zařízení nepoužíváme v oblastech, kde se mohou nacházet.

14. Příklad nepoužíváme v uzavřeném prostoru s výpary barev na bázi oleje, ředidel, prostředků proti molům, vznětlivého prachu a dalšími vznětlivými a jedovatými výpary.
15. V extrémních podmínkách a při vystavení zařízení vysoké teplotě může dojít k vylití baterie. V případě styku tekutiny s pokožkou, pokožku rychle umyjeme vodou. V případě zásahu očí je vyplachujeme vodou alespoň 10 min. Vyhledáme lékařskou pomoc.



	<p>Symbol likvidace a recyklování dle směrnic OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.</p>
--	--