

NÁVOD K POUŽITÍ

PÁNSKÁ SADA 4 V 1 MYSTYLE


SOUČÁSTI BALENÍ:

- strojek,
- clip-on holicí jednotka,
- clip-on čistící kartáč,
- clip-on zastříhovač chlupů v nose/uších,
- clip-on zastříhovač,
- čistící kartáček,
- adaptér,
- pouzdro,
- návod.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- rozměry strojku: 178 x 63 mm,
- barva: červená, černá,
- způsob napájení: nabíjecí baterie, adaptér,
- zdroj napájení: AC220 V,
- standard voděodolnosti: IPX6,
- hmotnost: 159 g,
- doba nabíjení: 2 hodiny,
- doba provozu: 120 min.

POPIS VÝROBKU

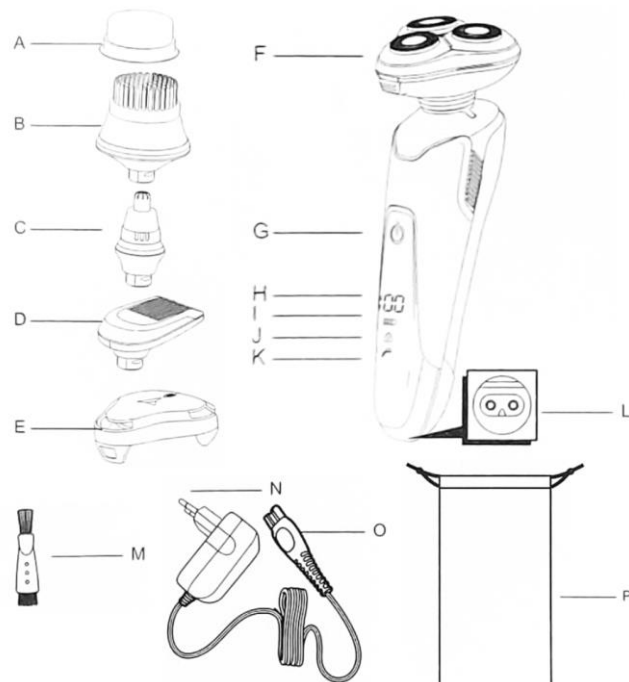

- (A) ochranné víčko na čistící kartáč
(B) clip-on čistící kartáč
(C) clip-on zastříhovač chlupů v nose/uších
(D) clip-on zastříhovač
(E) ochranný kryt na holicí jednotku
(F) clip-on holicí jednotka
(G) tlačítko ON/OFF
(H) stav baterie
(I) symbol nabíjení
(J) symbol uzamčení
(K) upozornění údržby
(L) vstup na adaptér
(M) čistící kartáček

- (N) adaptér
(O) přípojka adaptéru
(P) pouzdro



POKYNY K POUŽITÍ

○ NABÍJENÍ

Strojek nabíjíme v místě s teplotou od 5 do 35 °C, avšak nevystavujeme ho působení přímého slunce či zdroje tepla (Obr. 3).

Vhodné napětí je v rozmezí od 100 do 240 V ~ 50/60 Hz.

Zařízení nenabíjíme déle než 10 hodin.

Nabíjení obvykle trvá 2 hodiny.

Při plném nabití činí provozní doba zařízení 2 hodiny.

1. Ujistíme se, že je přístroj vypnutý.
2. Do vstupu na strojku zasuneme koncovku kabelu adaptéru a adaptér vsuneme do zásuvky.

Stav baterie a symbol nabíjení indikují probíhající nabíjení. (Obr. 4)

Po nabití adaptér uklidíme, aby byl připraven k dalšímu použití.

V případě poškození je kabel třeba vyměnit u výrobce nebo v servisu.

Dvakrát do roka baterie zcela vybijeme tak, že strojek necháme běžet až do zastavení. Potom baterie plně nabijeme. Tímto způsobem optimalizujeme životnost nabíjecích baterií.

○ DISPLEJ

Během nabíjení zobrazuje symbol stavu baterie a symbol nabíjení probíhající nabíjení. (Obr. 4)

Zbývající nabití baterie zobrazuje stav baterie v procentech.

Po plném nabití ukazuje stav baterie 100. (Obr. 5)

Nízký stav baterie

V případě téměř prázdné baterie ikonka baterie bliká.

Upozornění na pravidelnou údržbu

Vyčištěním přístroje po každém použití zajistíme optimální výkon při holení. Symbol upozornění na pravidelnou údržbu se rozsvítí a připomene nám, že máme zařízení vyčistit. (Obr. 7)

○ UZAMČENÍ BĚHEM CESTOVÁNÍ

Strojek lze uzamknout proti nechtěnému zapnutí během cestování.

Uzamčení přístroje

Přidržením tlačítka ON/OFF po dobu 3 s vstoupíme a aktivujeme režim uzamčení. Po uzamčení přístroje se na displeji rozsvítí symbol uzamčení. (Obr. 8)

Odemčení přístroje

Přidržením tlačítka ON/OFF po dobu 3 s deaktivujeme režim uzamčení. (Obr. 8)

Přístroj je opět připraven k použití.

Poznámka: uzamčení strojku lze také deaktivovat připojením zařízení k hlavní elektrické síti.

HOLENÍ

Strojek můžeme použít bez nabití po připojení pomocí adaptéru do elektrické sítě s napětím 100–240V ~ 50/60Hz (Obr. 9).

Přístroj zapneme tlačítkem ON/OFF.

Strojkem pohybujeme dozadu a dopředu proti směru růstu vousů (Obr. 10, 11, 12).

Nejlepšího účinku dosáhneme, pokud je kůže suchá. Holíme se tedy před nebo nějakou dobu po mytí obličejů.

Pokožka potřebuje čas, aby si na holení strojkem zvykla.

Stejným způsobem lze také oholit vlasy na zadní části krku.

Strojek vypneme tlačítkem ON/OFF a překryjeme ochranným krytem (Obr. 13).

V případě poškozené holicí hlavičky zařízení nepoužíváme, mohlo by dojít k poranění pokožky.

○ VÝMĚNA NÁSTAVCŮ

Veškeré nástavce (holicí jednotka, čisticí kartáč, zastříhovač, zastříhovač chlupů v nose či uších) vyměňujeme stejným způsobem.

1. Nástavec vytáhneme rovně ze zařízení (Obr. 14).

Poznámka: při vytahování nástavcem neotáčíme.

2. Nástavec zasuneme do štěrbin v horní části strojku a přitiskneme do zacvaknutí. Nástavec se spojí se strojkem (Obr. 15).

ÚDRŽBA

Před čištěním zařízení vypneme.

Pravidelná údržba zajistí optimální účinek holení.

○ ÚDRŽBA HOLICÍ HLAVICE

1. Holicí hlavici otevřeme zmáčknutím uvolňovacího tlačítka. Objeví se komora na odstřižené chlupy a vnitřní čepele (Obr. 16).
2. Po holení omyjeme hlavici a komoru vodou o teplotě 40 až 60 °C (Obr. 17).

Dbáme na to, abychom hlavice nepoškodili.

K osušení hlavic nepoužíváme ručník ani kapesník.

Přístroj nečistíme během nabíjení.

Po použití hlavice očistíme čisticím kartáčem.

V případě potřeby lze hlavice vyčistit odmašťovacím prostředkem (např. alkoholem). Po použití odmašťovacího prostředku zabráníme opotřebení hlavice aplikací kapky oleje na šicí stroje (Obr. 18).

VÝMĚNA HOLICÍ HLAVICE

Optimálních výsledků dosáhneme výměnou hlavice každé dva roky.

Starou nebo poškozenou hlavici vyměníme pouze za originální. Dosáhneme lepšího výsledku holení.

1. Hlavici vytáhneme rovněž ze zařízení.
2. Holicí hlavici otevřeme zmáčknutím uvolňovacího tlačítka (Obr. 16).
3. Z nástavce odstraníme holicí hlavici, kterou následně vyhodíme (Obr. 19, 20).

4. Do nástavce umístíme novou hlavici, kterou upevníme šroubováním knoflíku (Obr. 21, 22).

Poznámka: zářezy na obou stranách hlavice musí přesně pasovat na výstupky držáku hlavice.

DŮLEŽITÉ

○ NEBEZPEČÍ PRO DĚTI

Děti často podceňují nebezpečí manipulace s elektrickými přístroji. Nebezpečí pořezání ostrou holicí hlavici. Po spolknutí představují drobné součásti přístroje velké nebezpečí. Zařízení s veškerým příslušenstvím skladujeme mimo dosah dětí.

○ NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM

Holicí hlavici umyjeme pod tekoucí vodou, ačkoli strojek nesmíme potápnout do vody. Napájecí kabel a adaptér nesmí přijít do styku s vodou či jinou tekutinou z důvodu nebezpečí elektrického šoku. Proto strojek nikdy nepoužíváme nad umyvadlem s vodou nebo během koupele.

V případě pádu strojku do vody adaptér okamžitě odpojíme ze zásuvky.

Zařízení odpojíme ze zásuvky, pokud ho nebudeme delší dobu používat, pokud se pokazilo během provozu, bouřky či údržby.

V případě jakýchkoli znaků poškození strojku, napájecího kabelu či adaptéru zařízení nepoužíváme.

Přístroj se nepokoušíme otevřít. Opravu zařízení, napájecího kabelu nebo adaptéru by měl provést autorizovaný servis. Neadekvátní opravy mohou uživatele vystavit vážnému nebezpečí.

Používáme pouze adaptér dodaný společně se strojkem nebo adaptér stejných technických vlastností, v opačném případě dojde k poškození přístroje.

Adaptér připojujeme pouze do správně instalované zásuvky 220V ~ 50Hz.

Zařízení nikdy po delší dobu nevystavujeme teplotám pod -10 nebo nad +40 °C.

Přístroj obsahuje nabíjecí baterie, které nesmíme odstraňovat, vystavovat ohni či zkratu.

V případě poškozené přípojky přístroj nepoužíváme.

LIKVIDACE BATERÍ

Baterie zařízení obsahují látky znečišťující životní prostředí. V případě likvidace přístroje nejprve odstraníme baterie a odložíme je na tomu určeném místě.

Před odstraněním baterií se ujistíme, že je zařízení vypnuto a neobsahuje žádnou zbytkovou elektriku. V případě výskytu zbytkového proudu přístroj zapneme a počkáme, až se úplně vybije.

Baterie můžeme odstranit sami:

1. Odšroubujeme šroubek v zadní části zařízení (Obr. 23).
2. Vysuneme kryt v zadní části přístroje (Obr. 24).
3. Odšroubujeme 4 šroubky uvnitř zařízení (Obr. 25).
4. Od přístroje oddělíme napájecí jednotku (Obr. 26).
5. Přestříhneme drátky baterií a vyjmeme baterie.

Po odstranění baterií již přístroj ani napájecí přípojku nezapojujeme do AC zásuvky.

ZÁRUKA

Záruka platí 12 měsíců. Lze ji uplatnit u prodejce (nás) pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu.



Symbol likvidace a recyklace dle směrnice OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.