

## NÁVOD K POUŽITÍ

### 3D POMŮCKA NA MYTÍ OKEN EASYWINDOW


#### SOUČÁSTI ZBOŽÍ:

- oboustranná magnetická pomůcka na mytí oken,
- 2 extra čisticí hadříky,
- 4 extra sponky,
- 3 extra gumové stěrky,
- ochrana proti přištípnutí,
- návod.

#### TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- materiál: ABS, magnet, guma, houba,
- rozměry: 160 x 135 x 40 mm,
- tloušťka oken: 3–8 mm, 8–15 mm, 15–26 mm.

#### POPIS VÝROBKU

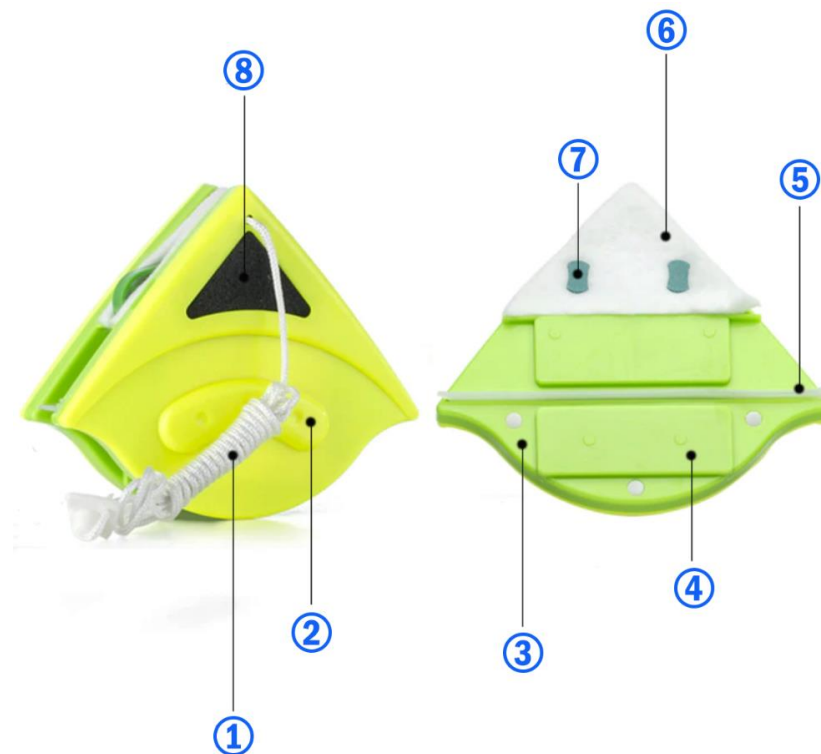

1. bezpečnostní šňůrka
2. držátko
3. plastový kryt
4. silný magnet
5. gumová stěrka
6. čisticí hadřík
7. sponka
8. houbička


## PŘED MYTÍM OKEN

1. Magnetické části pomůcky od sebe oddělíme a odstraníme ochranu proti přišťpnutí.
2. Špičku trojúhelníku s čisticím hadříkem na obou částech magnetické pomůcky namočíme.
3. Na čisticí hadřík nanese malé množství detergentu a obě špičky promneme.




## POUŽITÍ

1. Z bezpečnostních důvodů si kolem zápěstí, prstu nebo v blízkosti okenního rámu přivážeme šňůrku.
2. Část se šňůrkou přidržíme na vnější straně okna, druhou část umístíme z opačné strany tak, abychom ucítili působení magnetické síly.
3. Špičku trojúhelníku držíme směrem nahoru nebo dolů, pěnu rozetřeme nejprve vodorovně, potom kolem dokola.
4. Umyjeme celé okno a dáваме pozor, aby pomůcka byla otočena čisticím hadříkem dopředu, resp. gumovou stěrkou vzadu.
5. Pomůcku položíme příčně na okno tak, aby špička směřovala diagonálně dolů a voda odtékala a nezanechávala skvrny.
6. Veškerou vodu setřeme do spodní části okna a setřeme hadrem.

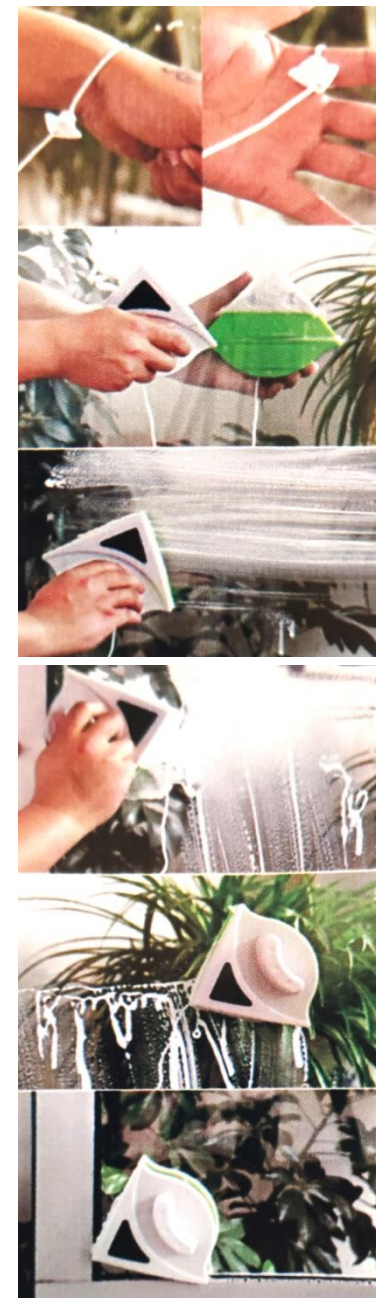


## VÝMĚNA JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ

1. Sponku otočíme o 90 stupňů.  
Sponka se uvolní v horizontální poloze. Vyměníme hadřík, který připevníme vrácením sponky do vertikální polohy.
2. Gumovou stěrku opatrně vysuneme otvorem na straně zařízení.
3. Čistou stěrku vložíme na stejné místo a stejně otočenou, jak byla předtím. (Na jednom konci stěrky je zářezka proti špatnému vložení do zařízení.)

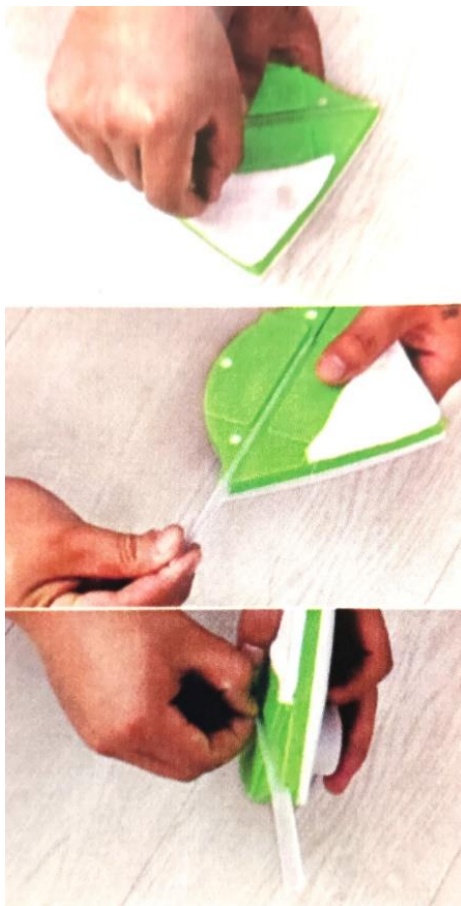


## KONEC MYTÍ OKEN

1. Hadřík umyjeme čistou vodou.
2. Nástavec proti přištipnutí vložíme dle tvaru pomůcky, čímž zabráníme jejímu zderfomování.
3. Po očištění obě části pomůcky sepneme k sobě a necháme oschnout ve stínu.

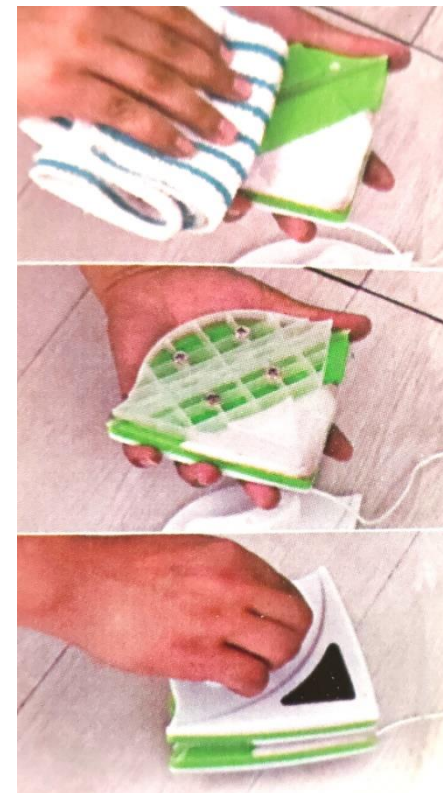

## VZORY SMĚRU MYTÍ OKEN

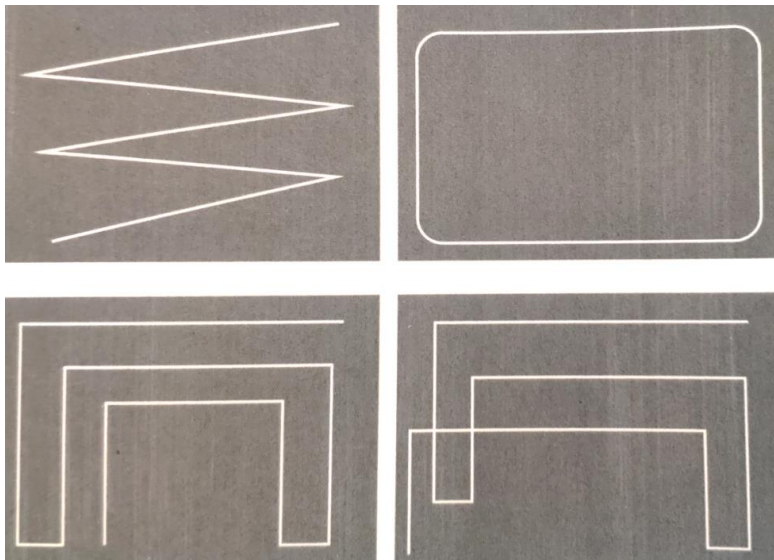

## ZÁRUKA

Záruka platí 12 měsíců. Lze ji uplatnit u prodejce (nás) pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu.

