

# NÁVOD K POUŽITÍ

## CHYTRÉ HODINKY FITFRIEND

### SOUČÁSTI VÝROBKU:

- chytré hodinky,
- návod.


### TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- rozměry hodinek: 43 \* 18 \* 10 mm,
- rozměry pásku: 245 \* 20 \* 12.8 mm,
- materiál pásku: TPU,
- barva: černá, fialová, modrá, červená, zelená,
- displej: 24.4 mm,
- kapacita baterie: 90 mAh,
- doba nabíjení: přibližně 1 - 1.5 hod,
- pohotovostní režim: přibližně 5 - 7 dnů,
- vzdálenost Wireless: 5 - 10 m,
- provozní teplota: 10 – 50 °C,
- typ baterie: lithium-polymerová,
- kompatibilita s telefony: Android a iOS,
- požadavky OS: Android 4.4 a vyšší, iOS 8.0 a vyšší,
- Bluetooth: 4.0,
- uložení dat: 7 dnů synchronizace dat o pohybu,
- APP kompatibilní jazyky: angličtina, japonština, turečtina, španělština, čínština, němčina, ruština, finština, arabština, francouzština, malajština, indonéština, korejština, portugalština,

- jazyková podpora obsahu novinek: angličtina, čínština.

### POPIS VÝROBKU

Hodinky nosíme na zápěstí levé ruky, resp. nad výběžkem loketní kosti. Pásek nastavíme pomocí děr.

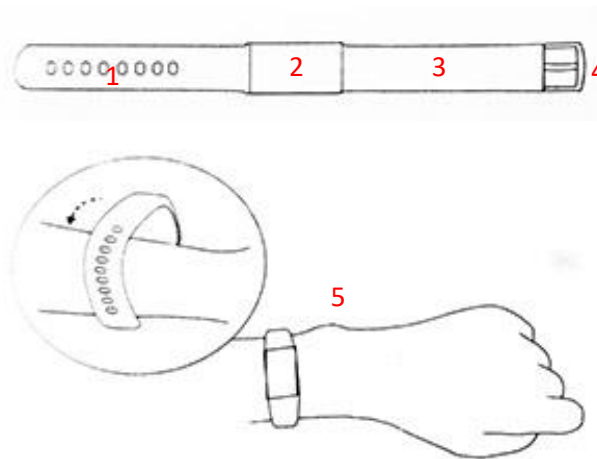

- (1) dírky k nastavení pásku
- (2) chytré hodinky
- (3) pásek
- (4) spona
- (5) výběžek loketní kosti


### POKYNY K OVLÁDÁNÍ

#### ○ NABÍJENÍ:

Před prvním použitím se ujistíme o normálním stavu baterie. Nízký stav baterie způsobí vypnutí výrobku, hodinky bude třeba nabít.

#### Nabíjení:

Hodinky a pásek rozpojíme. Stranu sloužící k nabíjení vložíme do odpovídajícího USB otvoru.

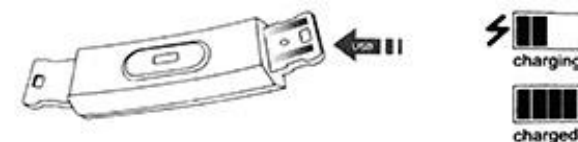

#### ○ POUŽITÍ

#### Zapnout/Vypnout:

1. Zařízení zapneme dlouhým dotykem na funkční tlačítko (déle než 3 s). Hodinky zavibrují.
2. Dlouhým dotykem na funkční tlačítko (déle než 3 s) otevřeme rozhraní k vypnutí a vybereme OFF. Systém se vypne, pokud do 5 s nevybereme jinou funkci.

#### Provoz:

1. Krátkým dotykem na funkční tlačítko v zapnutém stavu zařízení podsvítíme displej nebo přepneme na jinou stránku.
2. Pokud do 5 s nevybereme žádnou funkci, displej se automaticky vypne.
3. Po přepnutí do režimu měření srdečního tepu dojde k automatickému měření srdečního tepu. 5 s po zobrazení výsledků se funkce vypne.

#### ○ INSTALACE APLIKACE NA TELEFON

Oskenujeme níže uvedený QR kód nebo v databázi aplikací vybereme a nainstalujeme "Yoho Sports".



Android



iOS

Požadavky systému: Android 4.4 a vyšší, iOS 8 a vyšší, telefon s podporou Bluetooth 4.0.

### ○ PÁROVÁNÍ

1. Otevřeme aplikaci APP a klikneme na ikonu Settings.
2. Vybereme My Device.
3. Tažením směrem dolů oskenujeme zařízení.
4. Kliknutím se připojíme.

Po spárování aplikace automaticky rozpozná adresu Bluetooth. Po otevření nebo spuštění na pozadí aplikace hodinky automaticky vyhledá a připojí.

Ujistíme se, že je aplikace povolena na pozadí.

### ○ HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY APLIKACE A NASTAVENÍ

#### Osobní údaje

Po spuštění aplikace nejprve nastavíme osobní údaje.

Settings -> Personal Settings

Nastavíme pohlaví, věk, výšku a hmotnost.

Za účelem sledování našeho pokroku nastavíme cíl aktivity a spánku. Můžeme nastavit dobu nečinnosti nebo ji můžeme vypnout v menu oznámení.

#### Upozornění

Příchozí hovor: hodinky zavibrují a zobrazí jméno nebo číslo (Jméno se zobrazí pouze v případě, že je v kontaktech, jinak se zobrazí číslo.)

Zpráva: zavibrují a zobrazí jméno z kontaktů nebo číslo v případě neznámého odesílatele

Další upozornění : zavibrují při přijetí upozornění z Facebooku, Instagramu, messengeru a dalších

Upozornění na nečinnost: zavibrují a zobrazí ikonu na základě nastavení doby nečinnosti v osobních údajích

Vibrace: zapnout/vypnout vibrace na hodinkách v případě upozornění

#### Chytrý budík

Až 3 alarmy s uživatelsky přívětivými vibracemi. Podpora budíku bez připojení.

#### Nastavení displeje

Zmáčknutím tlačítka vybereme rozhraní displeje.

#### Neobvyklé přerušení spojení

V případě neobvyklého přerušení spojení (neodpojeno uživatelem ani systémem) hodinky zavibrují a zobrazí ikonu.

#### Najít hodinky

Klikneme na "Find band". V případě, že jsou hodinky s telefonem spárovány, zavibrují.

#### Zatřást a vyfotit selfie

Otevřeme odpovídající rozhraní a zatřeseme hodinkami. Po 3 s fotoaparát na telefonu pořídí snímek.

### ○ POPIS SYMBOLŮ

#### Rozhraní hodin

Ikona Bluetooth indikuje úspěšné spárování telefonu a hodinek. Čas se nastaví automaticky po synchronizaci s telefonem.

#### Rozhraní krokoměru

Pomocí hodinek lze provést každodenní záznam kroků a souvislé sledování kroků v reálném čase.

#### Rozhraní vzdálenosti

Na základě počtu kroků zobrazí celkovou vzdálenost.

#### Rozhraní spotřebovaných kalorií

Sleduje spálené kalorie během cvičení.

#### Rozhraní tepové frekvence

Po zapnutí tohoto rozhraní začnou hodinky okamžitě měřit tepovou frekvenci. Tato funkce vyžaduje senzor srdečního tepu.

#### Režim spánku

Po usnutí hodinky automaticky monitorují délku a kvalitu spánku. Údaje jsou k dispozici v aplikaci.

### DŮLEŽITÉ

#### Proč po spárování nedošlo k upozornění?

**Uživatelé Android:** Ujistíme se o spárování hodinek a telefonu. V telefonu otevřeme oprávnění a v

nastavení povolíme přístup k příchozím hovorům, zprávám a kontaktům při spuštění na pozadí. V případě výskytu bezpečnostní aplikace přidáme aplikaci Yoho Sports mezi důvěryhodné.

**Uživatelé iOS:** Bez upozornění, přestože je telefon spárován. Restartujeme telefon a opět připojíme. Po požadavku na Bluetooth spárování spárujeme kliknutím na Pair.

- Pro synchronizaci údajů připojíme hodinky.
- Hodinky nabijeme tak, že rozpojíme pásek a koncovku vložíme do USB vstupu nabíjecího zařízení.
- Hodinky nevystavujeme vysoké vlhkosti či extrémně vysokým, resp. nízkým teplotám.
- V případě zastavení hodinek zkontrolujeme dostatek paměti v telefonu, vypneme režim nebo restartujeme telefon a zkusíme znovu.

## ZÁRUKA

Záruka platí 12 měsíců. Lze ji uplatnit u prodejce (nás) pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu.

