

## NÁVOD K POUŽITÍ

### CHYTRÉ HODINKY VENUS

#### SOUČÁSTI ZBOŽÍ:

- chytré hodinky Venus,
- USB nabíjecí svorka,
- pásek,
- návod k použití.

#### TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- displej: 1,3", s vysoký rozlišením TFT-LCD,
- barva: růžová, bílá, černá,
- voděodolnost: IP67,
- nabíjení: USB DC 5 V,
- kapacita baterie: 180 mAh,
- doba nabíjení: cca 2 hod,
- pohotovostní režim: 5–7 dnů,
- hmotnost: 141 g,
- podpora a kompatibilita: iOS, Android,
- verze Bluetooth: 4.0,
- materiál: slitina zinku, ABS, silikagel,
- podporované jazyky: japonský, francouzský, německý, italský, španělský, portugalský, ruský, zjednodušený čínský, tradiční čínský, anglický.
- Jazyk nabídky: anglický



#### POPIS



- (1) oblast displeje
- (2) oblast dotykového tlačítka
- (3) USB nabíjecí svorka

#### ZÁKLADNÍ FUNKCE

**Zapnout:** Hodinky zapneme jedním 3sekundovým dotykem v dotykové oblasti. Zobrazí se hlavní rozhraní.

**Ovládání tlačítkem:** Jedním dotykem v dotykové oblasti zapneme rozhraní displeje. Má-li aktuální rozhraní ještě dílčí rozhraní, zobrazí se po 3sekundovém přidržení dotykové oblasti.

**Vypnout:** Jedním dotykem v oblasti dotykového tlačítka přepneme displej do rozhraní „Setting“ (Nastavení). 3sekundovým dotykem přejdeme do dílčího rozhraní, opětovným dotykem tlačítka přejdeme do rozhraní „Shutdown“ (Vypnout) – hodinky vypneme zmáčknutím a přidržením 3 s.

#### OVLÁDÁNÍ

##### ○ STAŽENÍ APLIKACE

Při používání tohoto zařízení je třeba zařízení po stažení aplikace do mobilního telefonu připojit za účelem synchronizace aktuálního času.

1. **způsob stažení:** V Search Google Play Store či Apple Store vyhledáme “Walkfit” (dle ISO System Phone).
2. **způsob stažení:** Oskenujeme níže uvedený QR kód.



3. **způsob stažení:** Na konci menu chytrých hodinek vybereme “Other Functions” (Další funkce) 3sekundovým zmáčknutím a vstoupíme do dílčího rozhraní. Jedním dotykem vstoupíme do rozhraní QR kódu, který oskenujeme mobilním telefonem.

**Poznámka:** Zařízení vyžaduje systém mobilního telefonu Android 4.4 a vyšší (telefony Android), iOS 8.2 a vyšší (telefony Apple), s jinými systémy není zatím kompatibilní a Bluetooth 4.0 a vyšší.

##### Párování zařízení:

1. Otevřeme staženou a nainstalovanou aplikaci “Walkfit”.
2. Vybereme “Start scanning” (Začni hledat).

3. Klikneme na Bluetooth název hodinek, které chceme připojit (Bluetooth název hodinek se nachází na vypnutém displeji).
4. Úspěšné párování potvrdíme.

#### Zrušení párování zařízení:

1. V menu aplikace klikneme na „Settings“ (Nastavení) a vstoupíme do rozhraní nastavení.
2. Hodinky odpojíme po kliknutí na “Remove device” (Odebrat zařízení) ve spodní části rozhraní.

#### ○ VÝBĚR MOZIVU ROZHRAŇÍ

Výběr motivu rozhraní provedeme jedním z níže uvedených způsobů:

1. **způsob:** V hlavním rozhraní zmáčkeme a přidržíme dotykové tlačítko 3 sekundy a vybereme z 3 různých motivů rozhraní.
2. **způsob:** V menu nastavení vyhledáme nabídku motivů rozhraní, ze které si vybereme dlouhým dotykem.

## POPIS HLAVNÍCH FUNKCÍ

### Údaje o fyzické aktivitě



Hodinky zaznamenávají a nahrávají do aplikace denní vzdálenost, spotřebované kalorie a kroky.

### Spánek



Během noci hodinky sledují kvalitu spánku v reálném čase a zobrazují délku spánku. Detailní údaje o kvalitě spánku si lze po dlouhou dobu prohlédnout v aplikaci.

### Srdeční tep



Dlouhým zmáčknutím rozhraní srdečního tepu změříme srdeční tep. Hodnota srdečního tepu se zobrazí na konci měření a nahraje se do aplikace za účelem další analýzy.

### Krevní tlak



Dlouhým zmáčknutím rozhraní krevního tlaku změříme krevní tlak. Hodnota krevního tlaku (systolický a diastolický krevní tlak) se zobrazí na konci měření a nahraje se do aplikace za účelem další analýzy.

### Zprávy



Po aktivaci push zpráv v aplikaci, mohou hodinky v reálném čase přijímat push zprávy z mobilního telefonu a uložit poslední tři.

### Upozornění na hovor



Po aktivaci upozornění na příchozí hovor v aplikaci hodinky v případě příchozího hovoru zavibrují.

### Ovládání fotoaparátu



Po aktivaci funkce ovládání fotoaparátu v aplikaci a zapnutí příslušných povolení můžeme pořídit fotografii dálkovým

ovládáním fotoaparátu dlouhým zmáčknutím rozhraní fotoaparátu.

### Sportovní režim



Dlouhým zmáčknutím vstoupíme do sportovního režimu. 3sekundovým zmáčknutím vstoupíme do vybraného sportovního režimu.

### Menu nastavení



Dlouhým zmáčknutím tohoto rozhraní vstoupíme do dílčího rozhraní výběru dalších funkcí včetně jasnosti, nastavení, tichého režimu, obnovení továrního nastavení, vypnutí atd.

### Reset



Zmáčknutím a přidržením tohoto rozhraní obnovíme tovární nastavení.

### Režim nerušit



Zmáčknutím a přidržením tohoto rozhraní zapneme či vypneme režim nerušit.

### Nastavení jasnosti



Zmáčknutím a přidržením rozhraní vstoupíme do režimu nastavení jasnosti. Vybereme úroveň jasu, zmáčkeme a po potvrzení se vrátíme do předchozího rozhraní.

## Vypnout



Při vypínání se na displeji zobrazí Bluetooth název a číslo verze zařízení. Zmáčknutím a 3sekundovým přidržením rozhraní hodinky vypneme.

## Vyhledat



Jsou-li hodinky spárovány s telefonem, dlouze zmáčkne toto rozhraní. Telefon vyše zvukový signál, takže ho snáze najdeme.

## QR kód




QR kód můžeme oskenovat mobilním telefonem a nainstalovat aplikaci "Walkfit".

## NABÍJENÍ CHYTRÝCH HODINEK

Hodinky nabijeme v případě prvního použití, téměř vybité či prázdné baterie. K nabíjení použijeme přiloženou USB nabíjecí svorku (3). Oba kolíky na nabíjecí svorce vyrovnáme s rozhraním nabíjení chytrých hodinek a nabijeme baterii.

Požadované vstupní napětí činí 5V/1A nebo 5V/2A. Během nabíjení bliká kontrolka a hlavní strana zobrazuje stav nabíjení.

Způsob nabíjení je zobrazen na níže uvedeném obrázku:

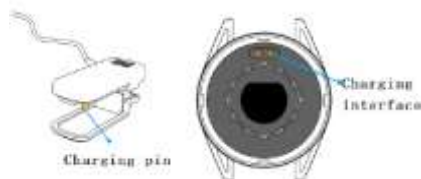

## RADY K POUŽITÍ HODINEK

- Z důvodu vysoké teploty vody při koupání může do zařízení vniknout pára, zkondenzovat a zničit obvodovou desku. Kontakt s látkami na bázi benzenu, ředidly, silnými kyselinami či zásadami a dalšími chemikáliemi, které by způsobily destrukci hodinek, je přísně zakázán.
- Elektronické výrobky by se neměly nacházet v blízkosti silného magnetického pole.
- Obal, baterie a elektronické výrobky odložíme k likvidaci dle platných místních předpisů.
- Z důvodu omezení Android nemusí po spuštění aplikace Walkfit na pozadí správně fungovat příchozí hovory, upozornění na zprávy a GPS. Je třeba zapnout ochranu spotřeby energie a systémová oprávnění automatického zapnutí.

## ČASTÉ DOTAZY

1. Nelze vyhledat hodinky za účelem spárování či nelze spárovat?
  - Zkontrolujeme stav baterie hodinek. Je-li baterie skoro prázdná, signál Bluetooth je slabý.
  - Zkontrolujeme, že je na telefonu povoleno Bluetooth připojení a ujistíme se, že vzdálenost mezi hodinkami a telefonem nepřesahuje 5 metrů.
  - U některých mobilních telefonů se problém vyřeší pouze restartováním Bluetooth.

2. Proč nelze přijmout hovor či nefunguje upozornění na příchozí hovor?
  - Některé mobilní telefony vypínají aplikace na pozadí. Aplikaci je třeba vložit do seznamu výjimek povolených aplikací na pozadí.
  - Zkontrolujeme, že je zapnutá funkce push zpráv aplikace. V opačném případě ji zapneme, stejně jako s nimi související povolení.

## ÚDRŽBA

- Hodinky pravidelně čistíme zvláště pak ze zadní strany. Hodinky udržujeme v suchu.
- Utažení pásku kolem zápěstí nastavíme tak, aby mezi hodinkami a pokožkou mohl proudit vzduch.
- Nedoporučuje se nadměrná aplikace kosmetických přípravků v oblasti zápěstí s hodinkami.
- V případě výskytu alergické reakce či jakéhokoli jiného nepohodlí hodinky dále nenosíme.

## DŮLEŽITÉ

- Udržujeme z dosahu veškerých zdrojů tepla.
- Výrobek s veškerým příslušenstvím udržujeme z dosahu dětí z důvodu prevence nehod.
- Výrobek smí opravovat pouze výrobce či autorizovaný servis. Demontáž výrobku nekompetentní osobou může způsobit poškození výrobku či ztrátu záruky.

- Účinnost baterie (pohotovostní režim, doba provozu) je závislá na aktuálním používání.
- Senzor srdečního tepu se musí nacházet v těsném kontaktu s kůží. Vystavováním senzoru světlu v případě volně umístěných hodinek na zápěstí může způsobit nepřesné výsledky měření. Nedíváme se do zelené kontrolky senzoru z důvodu možného podráždění očí.

## ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 2 roky od data přijetí zboží.



Symbol likvidace a recyklace dle směrnice OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.